

# WAECO

by Dometic GROUP



## WAECO CoolAir CA850S

- |    |    |  |
|----|----|--|
| DE | 6  | <b>Montagesatz für Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> und AT (Hochdach)</b><br>Einbauanleitung                    |
| EN | 22 | <b>Assembly kit for Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> and AT (High roof)</b><br>Installation manual              |
| FR | 38 | <b>Kit de montage pour Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> et AT (Toit élevé)</b><br>Notice de montage             |
| ES | 56 | <b>Juego de montaje para Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> y AT (Techo alto)</b><br>Instrucciones de instalación |
| IT | 72 | <b>Set di montaggio per Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> e AT (Tetto alto)</b><br>Istruzioni di montaggio       |

- |    |     |  |
|----|-----|--|
| NL | 88  | <b>Montageset voor Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> en AT (Hoogdak)</b><br>Montagehandleiding         |
| DA | 104 | <b>Monteringssæt til Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> og AT (Højt tag)</b><br>Installationsvejledning |
| SV | 120 | <b>Monteringssats för Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> och AT (Högtak)</b><br>Monteringsanvisning     |
| NO | 136 | <b>Monteringssett for Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> og AT (Høyt tak)</b><br>Montasjeveiledning     |
| FI | 152 | <b>Asennussarja malleihin Iveco Stralis AS/AS<sup>3</sup> ja AT (Korkeakattoinen)</b><br>Asennusohje |

---

**D**

---

Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter der Internetadresse: [www.dometic-waeco.de](http://www.dometic-waeco.de)

---

**GB**

---

We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage: [www.dometic-waeco.com](http://www.dometic-waeco.com)

---

**F**

---

Demandez d'autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans engagement à l'adresse internet suivante : [www.dometic-waeco.com](http://www.dometic-waeco.com)

---

**E**

---

Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la dirección de Internet: [www.dometic-waeco.com](http://www.dometic-waeco.com)

---

**I**

---

Per ottenere maggiori informazioni sull'ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all'indirizzo Internet: [www.dometic-waeco.com](http://www.dometic-waeco.com)

---

**NL**

---

Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: [www.dometic-waeco.com](http://www.dometic-waeco.com)

---

**DK**

---

Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO. Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: [www.dometic-waeco.com](http://www.dometic-waeco.com)

---

**S**

---

Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO: Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress: [www.dometic-waeco.com](http://www.dometic-waeco.com)

---

**N**

---


Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: [www.dometic-waeco.com](http://www.dometic-waeco.com)

---




**FIN**


---

Pyytää lisää tietoja Dometic WAECO:n kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: [www.dometic-waeco.com](http://www.dometic-waeco.com)

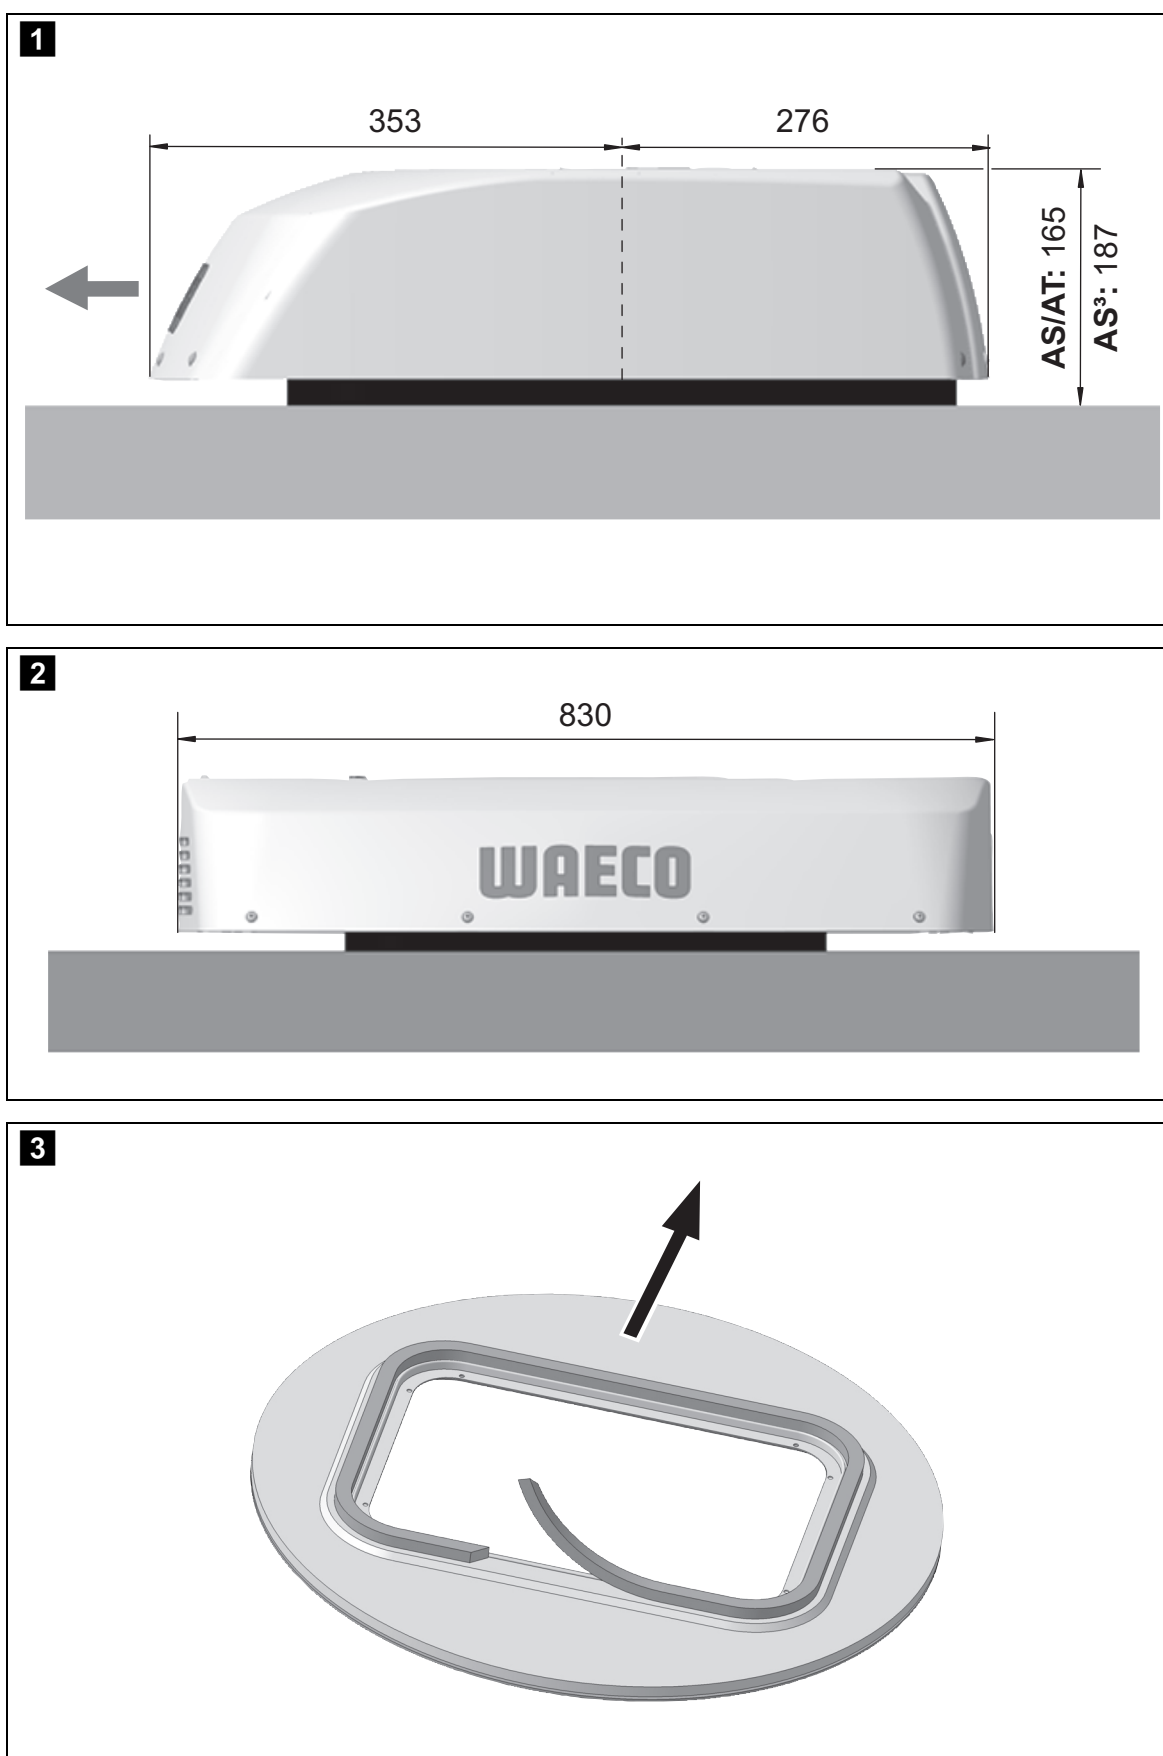

## WARECO CoolAir

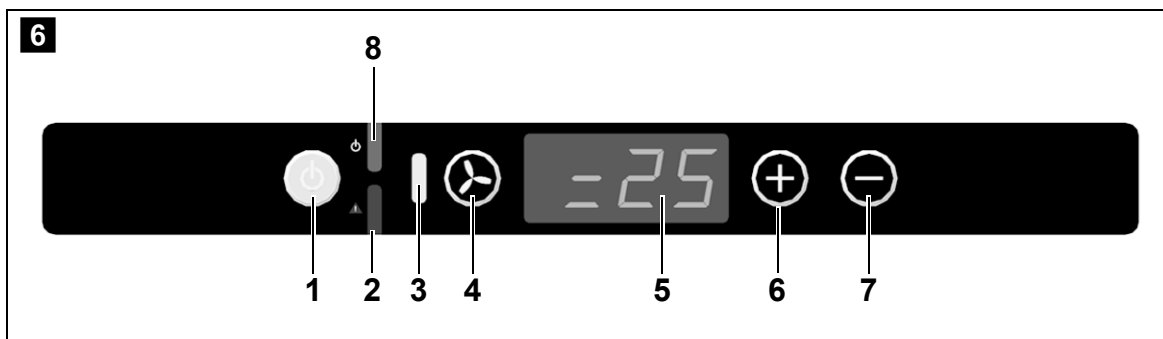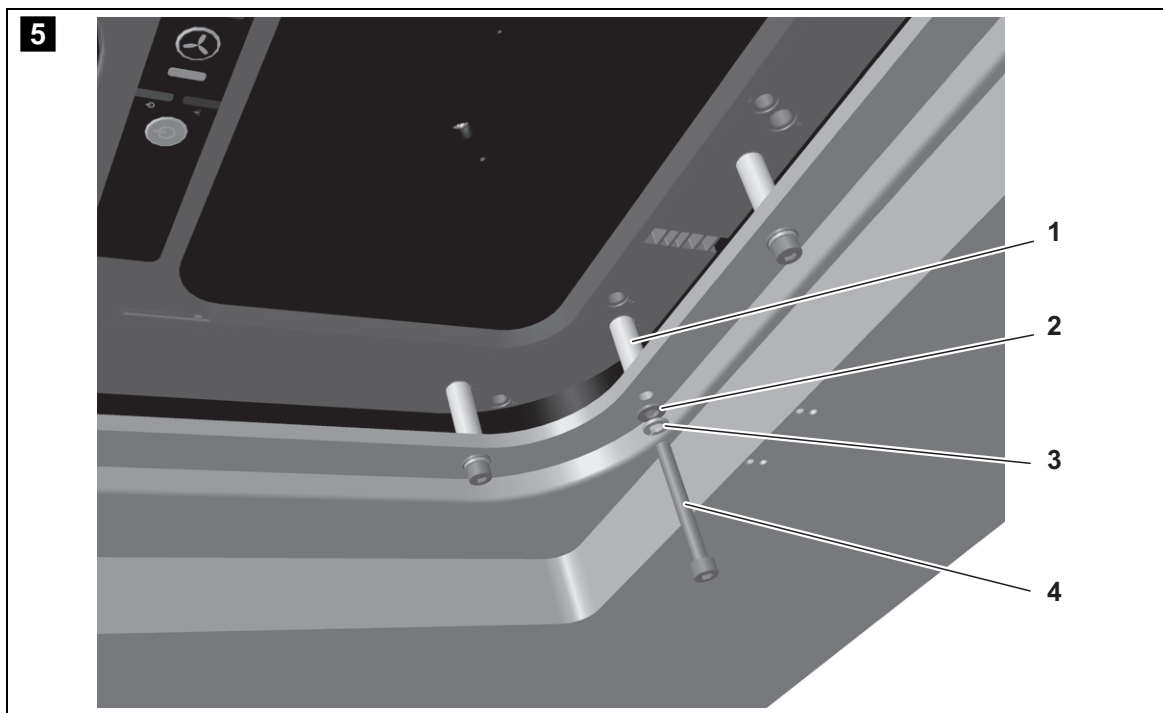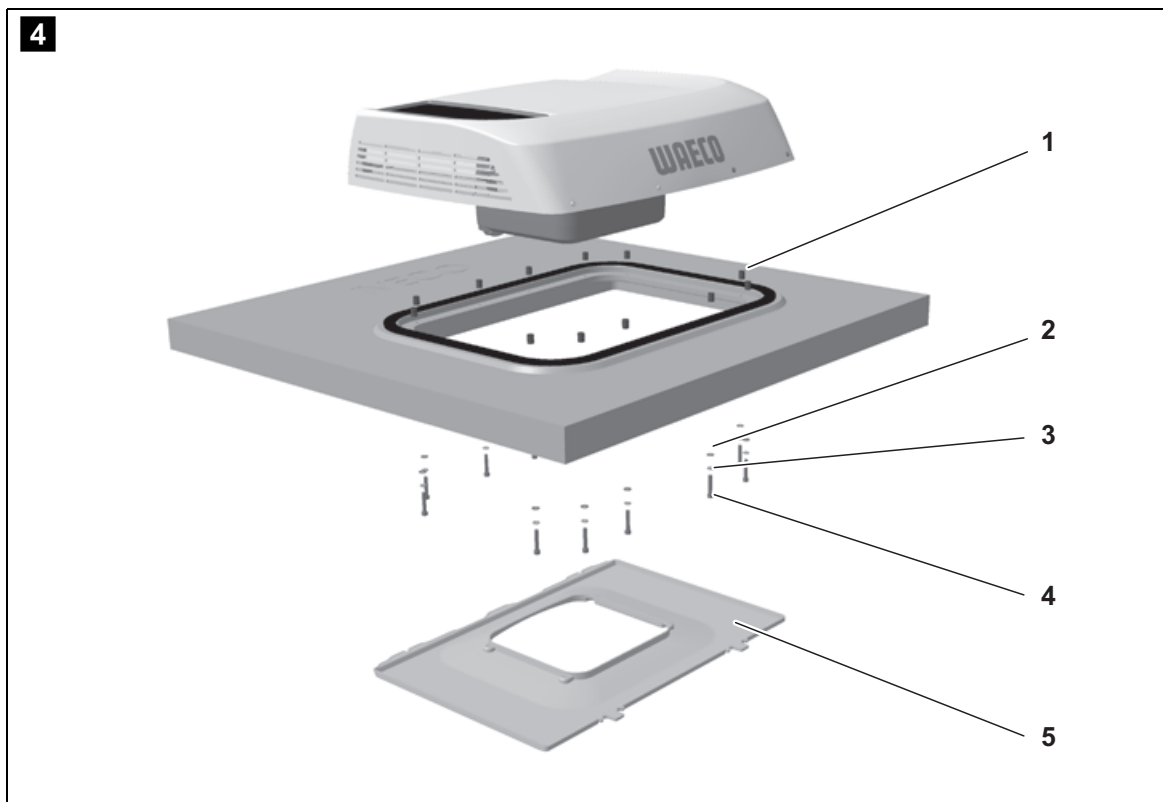

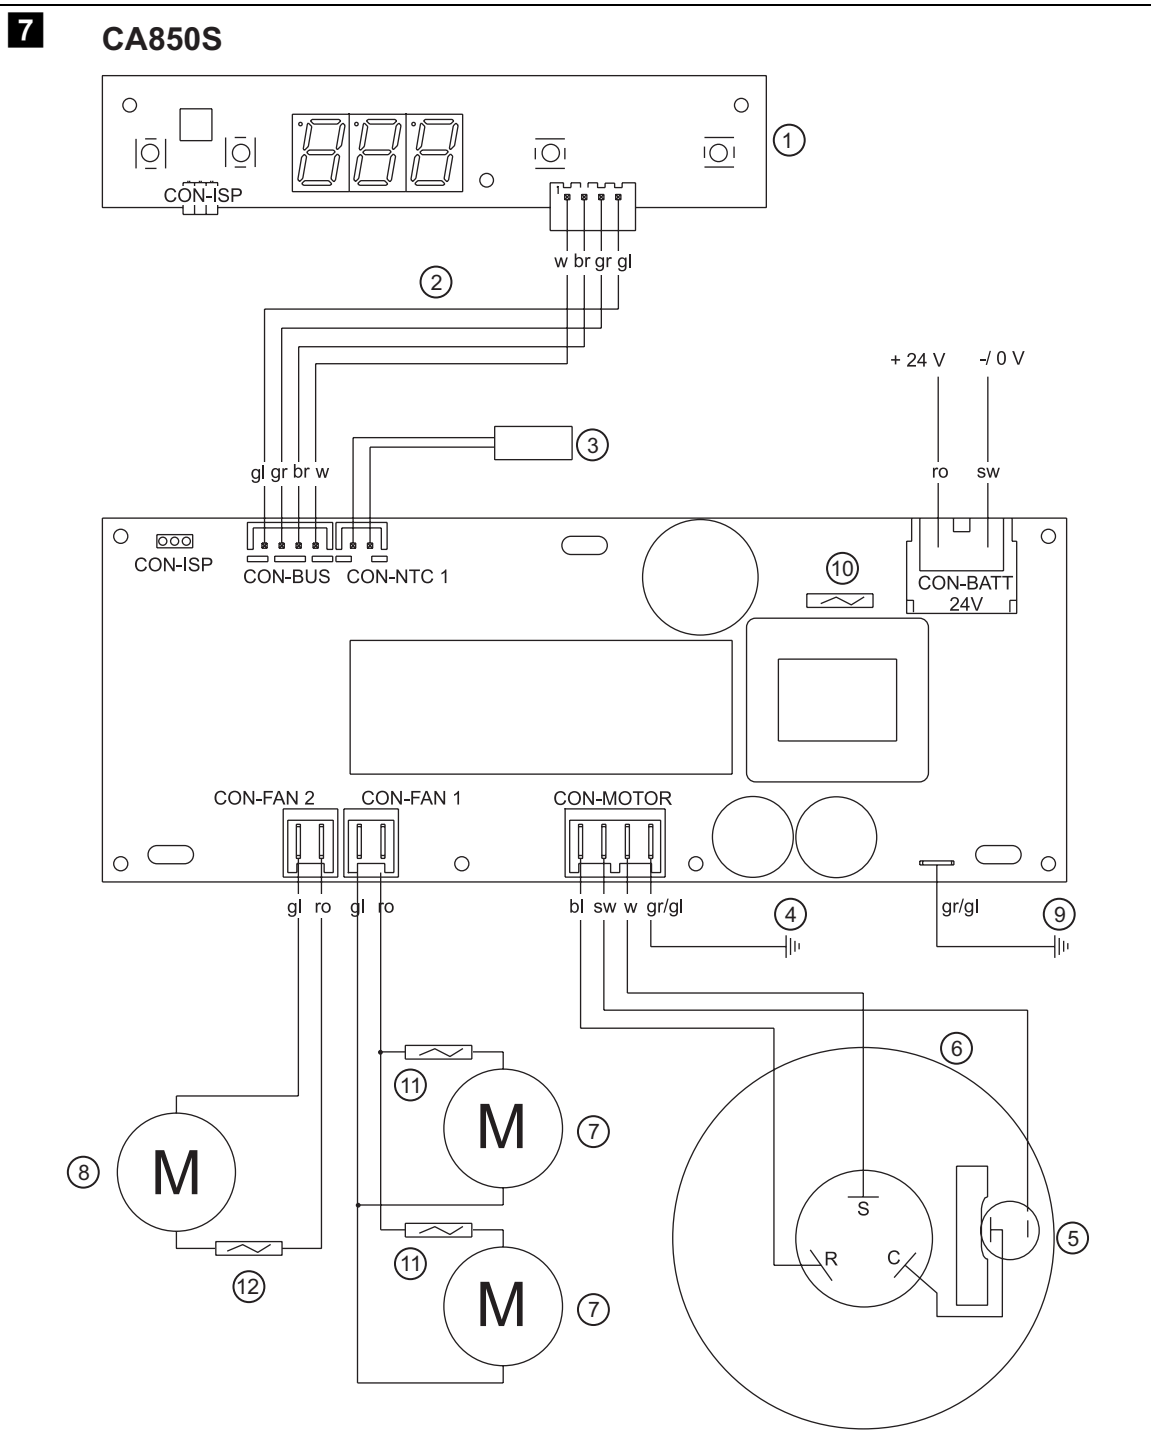

|           | <b>bl</b> | <b>br</b> | <b>gl</b> | <b>gr</b> | <b>ro</b> | <b>sw</b> | <b>w</b>  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>DE</b> | Blau      | Braun     | Gelb      | Grün      | Rot       | Schwarz   | Weiß      |
| <b>EN</b> | Blue      | Brown     | Yellow    | Green     | Red       | Black     | White     |
| <b>FR</b> | Bleu      | Marron    | Jaune     | Vert      | Rouge     | Noir      | Blanc     |
| <b>ES</b> | Azul      | Marrón    | Amarillo  | Verde     | Rojos     | Negro     | Blanco    |
| <b>IT</b> | Blu       | Marrone   | Giallo    | Verde     | Rosso     | Nero      | Bianco    |
| <b>NL</b> | Blauw     | Bruin     | Geel      | Groen     | Rood      | Zwart     | Wit       |
| <b>DA</b> | Blå       | Brun      | Gul       | Grøn      | Rød       | Sort      | Hvid      |
| <b>SV</b> | Blå       | Brun      | Gul       | Grön      | Röd       | Svart     | Vit       |
| <b>NO</b> | Blå       | Brun      | Gul       | Grønn     | Rød       | Svart     | Hvit      |
| <b>FI</b> | Sininen   | Ruskea    | Keltainen | Vihreä    | Punainen  | Musta     | Valkoinen |

# Inhaltsverzeichnis

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sicherheitshinweise</b>  | <b>7</b>  |
| 1.1      | Umgang mit dem Gerät  | 7         |
| 1.1.1    | Umgang mit elektrischen Leitungen                                   | 8         |
| <b>2</b> | <b>Handbuchkonventionen</b>   | <b>8</b>  |
| 2.1      | Allgemeine Informationen zur Einbauanleitung                        | 8         |
| 2.2      | Zielgruppe  | 8         |
| 2.3      | Symbole und Formate   | 9         |
| <b>3</b> | <b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>Lieferumfang</b>   | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Zubehör</b>  | <b>11</b> |
| <b>6</b> | <b>Installation</b>   | <b>11</b> |
| 6.1      | Hinweise zur Installation   | 11        |
| 6.2      | Installationsschritte   | 13        |
| 6.2.1    | Dachluke ausbauen   | 13        |
| 6.2.2    | Anlagenbefestigung vorbereiten (nur Iveco Stralis AS <sup>3</sup> ) | 13        |
| 6.2.3    | Dichtung zum Fahrerhausdach anbringen                               | 13        |
| 6.2.4    | Anlage in Dachluke einbauen   | 14        |
| 6.2.5    | Elektrische Versorgungsleitungen verlegen                           | 14        |
| 6.2.6    | Abdeckrahmen befestigen   | 16        |
| 6.3      | Konfiguration der Anlagen-Software                                  | 16        |
| 6.3.1    | Starten und Beenden des Konfigurationsmodus                         | 17        |
| 6.3.2    | Menüebene 1: Vorgabe Temperatur-Sollwert                            | 17        |
| 6.3.3    | Menüebene 2: Unterspannungsabschaltung                              | 18        |
| 6.3.4    | Menüebene 3: Vorgabe Betriebsmodus                                  | 19        |
| 6.3.5    | Menüebene 4: Werkseinstellung                                       | 19        |
| 6.3.6    | Menüebene 5: Anzeige Temperatureinheit                              | 20        |
| <b>7</b> | <b>Technische Daten</b>   | <b>21</b> |

# 1 Sicherheitshinweise

Es ist zwingend notwendig, den gesamten Inhalt des Handbuches aufmerksam zu lesen.

Nur wenn den Anleitungen Folge geleistet wird, können Zuverlässigkeit der Standklimaanlage und Schutz vor Personen- oder Sachschäden gewährleistet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund folgender Punkte:

- Montage- oder Anschlussfehler
- Beschädigungen am Produkt durch mechanische Einflüsse und Überspannungen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung vom Hersteller
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

## 1.1 Umgang mit dem Gerät

- Benutzen Sie die Standklimaanlage nur für den vom Hersteller angegebenen Verwendungszweck und führen Sie keine Änderungen oder Umbauten am Gerät durch!
- Wenn die Standklimaanlage sichtbare Beschädigungen aufweist, darf Sie nicht in Betrieb genommen werden.
- Die Standklimaanlage muss so sicher installiert werden, dass diese nicht umstürzen oder herabfallen kann!
- Die Installation, Wartung und etwaige Reparatur dürfen nur durch einen Fachbetrieb erfolgen, der mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist!
- Setzen Sie die Standklimaanlage nicht in der Nähe von entflamm- baren Flüssigkeiten und Gasen ein.
- Betreiben Sie die Standklimaanlage nicht bei Außentemperaturen unter 0 °C.
- Im Falle von Feuer lösen Sie **nicht** den oberen Deckel der Stand- klimaanlage, sondern verwenden Sie zugelassene Löschmittel. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen.
- Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob aufgrund des Aufbaues der Standklimaanlage eine Änderung des Eintrags der Fahrzeughöhe in ihren Fahrzeugpapieren notwendig ist.
  - Aufbauhöhe Iveco Stralis AS/AT: 165 mm.
  - Aufbauhöhe Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 187 mm
- Lösen Sie bei Arbeiten (Reinigung, Wartung usw.) an der Standklima- anlage alle Verbindungen zur Stromversorgung!

### **1.1.1 Umgang mit elektrischen Leitungen**

- Müssen Leitungen durch scharfkantige Wände geführt werden, so verwenden Sie Leerrohre bzw. Leitungsdurchführungen!
- Verlegen Sie keine losen oder scharf abgeknickten Leitungen an elektrisch leitenden Materialien (Metall)!
- Ziehen Sie nicht an Leitungen!
- Befestigen und verlegen Sie Leitungen so, dass keine Stolpergefahr entsteht und eine Beschädigung des Kabels ausgeschlossen ist.
- Der elektrische Anschluss darf nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
- Sichern Sie den Anschluss ans Netz im Fahrzeug mit 25 Ampere ab.
- Verlegen Sie niemals die Spannungsversorgungsleitung (Batteriekabel) in räumlicher Nähe zu Signal- oder Steuerleitungen.

## **2 Handbuchkonventionen**

### **2.1 Allgemeine Informationen zur Einbauanleitung**

Diese Einbauanleitung enthält die wesentlichen Informationen und Anleitungen für die Installation der Standklimaanlage. Die enthaltenen Informationen richten sich an den Installationsbetrieb der Standklimaanlage.

Folgende Hinweise helfen Ihnen bei der korrekten Anwendung der Einbauanleitung:

- Die Einbauanleitung ist Teil des Lieferumfangs und ist sorgfältig aufzubewahren.
- Die Einbauanleitung gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Montage und dient gleichzeitig in Reparaturfällen als Nachschlagewerk.
- Bei Nichtbeachtung dieser Einbauanleitung haftet der Hersteller nicht. Jegliche Ansprüche sind für diesen Fall ausgeschlossen.

### **2.2 Zielgruppe**

Installations- und Konfigurationsinformationen in dieser Anleitung richten sich an Facharbeiter in Installationsbetrieben die mit den anzuwendenden Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen beim Einbau von Lkw-Zubehörteilen vertraut sind.



## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

## 2.3 Symbole und Formate

In dieser Dokumentation werden Ihnen bestimmte Symbole und Formate begegnen. Diese haben folgende Bedeutung:

| Format | Bedeutung  | Beispiel  |
|--------|--|---|
| Fett   | Wichtige Informationen im Text, die nicht missverstanden werden dürfen | Schalter (3) auf Symbol <b>KÜHLEN</b> stellen.                                      |
| ➤      | Handlungsanleitende Texte  | ➤ Legen Sie die Standklimaanlage mit dem Gehäuse nach unten auf eine Arbeitsfläche. |
| ✓      | Ergebnisse eines Handlungsschrittes                                    | ✓ Die Anlage ist nun betriebsbereit.  |



### Warnung

Hinweis auf:

- mögliche Verletzungsrisiken für den Installateur oder den Anwender und
- mögliche Gerätebeschädigung.



### Achtung

Zeigt eine mögliche Gefahrensituation an, die während der Montage bzw. im Betrieb des Produkts entstehen könnte und Schäden am Gerät bzw. eine Umweltschädigung oder wirtschaftliche Schäden verursachen kann.



### Hinweis

Besondere Informationen zum Umgang mit dem Produkt.

## 3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die fahrzeugspezifische Standklimaanlage CoolAir CA850S für Iveco Stralis AS/AT (Hochdach) (Art.-Nr. 9100100024) oder Iveco Stralis AS<sup>3</sup> (Hochdach) (Art.-Nr. 9100100026) wird mit Hilfe eines Montagesatzes in die Lüftungsluke des Fahrerhauses eingebaut:



### Achtung

Die Standklimaanlage CA850S ist **nicht** für die Installation in Baumaschinen, Landmaschinen oder ähnlichen Arbeitsgeräten geeignet. Bei zu starker Vibrationseinwirkung ist eine ordnungsgemäße Funktion nicht gewährleistet.



### Hinweis

Die Standklimaanlage CA850S ist für eine Umgebungstemperatur nicht über 43 °C im Kühlbetrieb ausgelegt.

**Achtung**

Der Betrieb der Standklimaanlage CA850S mit Spannungswerten, die von den angegebenen Werten abweichen, führt zur Beschädigung des Gerätes.

## 4 Lieferumfang

Standklimaanlage CoolAir CA850S für Iveco Stralis AS/AT

| Teilebezeichnung                         | Menge | Art.-Nr.   |
|--|-------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                    | 1     | 4442700223 |
| Abdeckrahmen                             | 1     | 4443000260 |
| 2,5 m Dichtungsband (Profil: 10 x 20 mm) | 1     | –          |
| Distanzhülse L = 18 mm, Ø 14 mm          | 12    | 4443900236 |
| Sechskantschraube M8 x 45                | 12    | –          |
| Unterlegscheibe 8,4 x 20                 | 12    | –          |
| Federring M8                             | 12    | –          |
| Anschlusskabel 6 mm² x 4 m               | 1     | 4441300149 |
| Fernbedienung                            | 1     | 4441600139 |
| Kabelbinder                              | 1     | –          |
| Einbauanleitung                          | 1     | 4445100507 |
| Bedienungsanleitung                      | 1     | 4445100452 |

Standklimaanlage CoolAir CA850S für Iveco Stralis AS³

| Teilebezeichnung                         | Menge | Art.-Nr.   |
|--|-------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                    | 1     | 4442700223 |
| Abdeckrahmen                             | 1     | 4443000260 |
| 2,5 m Dichtungsband (Profil: 35 x 20 mm) | 1     | –          |
| Distanzhülse L = 40 mm                   | 12    | 4443900237 |
| Sechskantschraube M8 x 65                | 12    | –          |
| Unterlegscheibe 8,4 x 20                 | 12    | –          |
| Federring M8                             | 12    | –          |
| Anschlusskabel 8 mm² x 9,5 m             | 1     | 4441300097 |
| Fernbedienung                            | 1     | 4441600139 |
| Kabelbinder                              | 1     | –          |
| Einbauanleitung                          | 1     | 4445100507 |
| Bedienungsanleitung                      | 1     | 4445100452 |

## 5 Zubehör

| Teilebezeichnung                         | Art.-Nr.   |
|--|------------|
| Anschlusskabel 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 9100300027 |
| Schutzhaube CoolAir CA850S               | 9100300028 |

## 6 Installation



### Achtung

Die Installation der Standklimaanlage darf ausschließlich von entsprechend ausgebildeten Fachbetrieben durchgeführt werden. Die nachfolgenden Informationen richten sich an Fachkräfte, die mit den anzuwendenden Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind.

### 6.1 Hinweise zur Installation

Vor der Installation der Standklimaanlage muss diese Einbauanleitung vollständig gelesen werden.

Folgende Tipps und Hinweise müssen bei der Installation der Standklimaanlage beachtet werden:



### Warnung

Stellen Sie vor Arbeiten an elektrisch betriebenen Komponenten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt!

- Grundsätzlich ist vor Installation der Standklimaanlage zu überprüfen, ob durch den Einbau der Standklimaanlage ggf. Fahrzeugkomponenten beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden könnten. Anhand der Abb. **1** auf Seite 3 und Abb. **2** auf Seite 3 können Sie die Dimensionen der eingebauten Anlage prüfen. Die gestrichelte Linie bezieht sich hierbei auf die Mitte der Dachlukenöffnung.
- Vor Einbau müssen Sie – über den Fahrzeughersteller – klären, ob der Aufbau für das statische Gewicht und die Belastungen durch die Klimaanlage bei in Bewegung befindlichem Fahrzeug ausgelegt ist. Der Hersteller der Standklimaanlage übernimmt keinerlei Haftung.
- Die Dachneigung der Montagefläche darf in Fahrtrichtung nicht mehr als 20° betragen.
- Die mitgelieferten Montageteile dürfen beim Einbau nicht eigenmächtig modifiziert werden.
- Die Lüftungsöffnungen (Gitter) dürfen nicht abgedeckt werden (Mindestabstand zu anderen Anbauteilen: 10 cm).

- Sie können die Anlage sowohl über den Hauptverteiler des Lkw als auch direkt mit der Batterie verbinden. Hierbei sollte der Anschluss über den Hauptverteiler bevorzugt werden. Bei einigen Fahrzeugen werden größere Verbraucher beim Anschluss über den Hauptverteiler nach kurzer Zeit abgeschaltet, wenn der Strombedarf zu hoch ist. Fragen Sie zu den Spezifikationen des Hauptverteilers Ihren Fahrzeughersteller.
- Beachten Sie auch den Anschlussplan zum Gerät:

| Nr. in Abb. <b>7</b> auf<br>Seite 5 | Bezeichnung           |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1                                   | Bedienfolie           |
| 2                                   | Verbindungskabel      |
| 3                                   | Raumtemperaturfühler  |
| 4                                   | Masse/Erdung          |
| 5                                   | Klickson (Kompressor) |
| 6                                   | Kompressor            |
| 7                                   | Kondensatorlüfter     |
| 8                                   | Verdampferlüfter      |
| 9                                   | Masse/Erdung          |
| 10                                  | Sicherung 25 A        |
| 11                                  | Sicherung 2 A         |
| 12                                  | Sicherung 4 A         |



### Achtung

Eine falsche Installation der Standklimaanlage kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen und die Sicherheit des Benutzers beeinträchtigen.

Wenn die Standklimaanlage nicht gemäß dieser Einbauanleitung installiert wird, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung. Nicht für Betriebsstörungen und für die Sicherheit der Standklimaanlage, insbesondere nicht für Personen- und/oder Sachschäden.



### Achtung

Vor der Installation der Standklimaanlage sind alle Verbindungen zur Batterie des Fahrzeugs zu lösen.

Bei Nichtbeachten dieser Vorschrift besteht Stromschlaggefahr.



### Hinweis

Nach der Installation der Anlage müssen die vorgegebenen Parameter der Anlagen-Software überprüft werden (siehe Kapitel „Konfiguration der Anlagen-Software“ auf Seite 16).

## 6.2 Installationsschritte



### Achtung

Der Hersteller übernimmt ausschließlich Haftung für im Lieferumfang enthaltene Teile. Beim Einbau der Anlage zusammen mit produktfremden Teilen entfallen die Gewährleistungsansprüche.



### Achtung

Bevor Sie das Fahrzeugdach besteigen, prüfen Sie, ob dieses für Personen begehbar ist. Zulässige Dachlasten können Sie beim Fahrzeughersteller erfragen.

### 6.2.1 Dachluke ausbauen

- Entfernen Sie alle Schrauben und Befestigungen der vorhandenen Dachluke.
- Nehmen Sie die Dachluke heraus.
- Entfernen Sie das Dichtungsmaterial rund um die Öffnung, sodass der Untergrund sauber und fettfrei ist.



### Hinweis

Entsorgen Sie sämtliches Abfallmaterial, Leim, Silikon und Dichtungen getrennt. Beachten Sie dabei die lokalen Entsorgungsrichtlinien.

### 6.2.2 Anlagenbefestigung vorbereiten (nur Iveco Stralis AS<sup>3</sup>)

- Vergrößern Sie die 12 werkseitig zur Befestigung der Dachluke verwendeten Ø 6,5 mm Bohrungen auf einen Durchmesser von 8,5 mm.

### 6.2.3 Dichtung zum Fahrerhausdach anbringen



### Achtung

Stellen Sie sicher, dass die Klebefläche für die Dichtung zwischen Anlage und Fahrerhausdach sauber (frei von Staub, Öl usw.) ist.

- Kleben Sie das 2,5 m lange Dichtungsband der Kontur der Dachlukenöffnung folgend auf das Dach des Fahrerhauses (Abb. **3** auf Seite 3):
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Dichtungsband 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Dichtungsband 35 x 20 mm
- Versehen Sie die Stoßkante und die Oberkante des Dichtungsbands mit einem plastischen nicht aushärtenden Butyldichtstoff (z. B. Sika-Lastomer-710).

### 6.2.4 Anlage in Dachluke einbauen

- Setzen Sie die Anlage zentrisch und in Fahrtrichtung (Abb. **1** auf Seite 3) auf die Dachlukenöffnung.



#### Hinweis

Es ist eine perfekte Zentrierung der Standklimaanlage sicherzustellen. Nach dem Aufsetzen auf das Fahrzeugdach muss die Dichtung umlaufend anliegen. Nur so ist eine sichere Abdichtung möglich!

- Positionieren Sie die Distanzhülse (Abb. **5** auf Seite 4, Pos. 1) an den Befestigungsbohrungen wie in Abb. **5** auf Seite 4 dargestellt.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Distanzhülse L = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Distanzhülse L = 40 mm
- Schrauben Sie je eine Sechskantschraube (Abb. **5** auf Seite 4, Pos. 4) mit Unterlegscheibe (Abb. **5** auf Seite 4, Pos. 2) und Feder-ring (Abb. **5** auf Seite 4, Pos. 3) in die 12 Gewindeeinsätze auf der Unterseite der Anlage.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Sechskantschraube M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Sechskantschraube M8 x 65 mm



#### Achtung

Überschreiten Sie keinesfalls das angegebene Drehmoment. Nur so können Sie ein Ausreißen der Gewindeeinsätze vermeiden.

- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 8 Nm an.

### 6.2.5 Elektrische Versorgungsleitungen verlegen



#### Achtung

Vor Arbeiten an elektrisch betriebenen Komponenten ist sicherzustellen, dass keine Spannung anliegt!

**Hinweis**

Die Anlage verfügt serienmäßig über:

- Iveco Stralis AS/AT: ein 4 m langes Kabel mit einem Querschnitt von 6 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: ein 9,5 m langes Kabel mit einem Querschnitt von 8 mm<sup>2</sup>

Sollten längere Kabellängen benötigt werden, muss durch eine autorisierte Fachwerkstatt der Kabelquerschnitt erhöht werden:

In diesem Fall schneiden Sie das Kabel so nah wie möglich an der Anlage (max. 0,5 m) ab, und stellen Sie anschließend eine fachgerechte Verbindung auf einen größeren Kabelquerschnitt her.

Der Hersteller empfiehlt:

- Iveco Stralis AS/AT: ab 4 m bis 6 m Länge einen Querschnitt von 8 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: ab 9 m bis 11 m Länge einen Querschnitt von 10 mm<sup>2</sup>

**Achtung**

Sichern Sie den Anschluss ans Netz im Fahrzeug mit 25 Ampere ab.

**Achtung**

Die Batterie muss in der Lage sein, den benötigten Strom und die Spannung (siehe Kapitel „Technische Daten“ auf Seite 21) zu liefern.

**Iveco Stralis AS/AT:** Sie können die Anlage sowohl über den Hauptverteiler des Lkw als auch direkt mit der Batterie verbinden. Hierbei sollte der Anschluss über den Hauptverteiler bevorzugt werden. Fragen Sie zu den Spezifikationen des Hauptverteilers Ihren Fahrzeughersteller.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** Sie können die Anlage sowohl über den Hauptverteiler des Lkw als auch direkt mit der Batterie verbinden. Hierbei sollte der Anschluss direkt an der Batterie bevorzugt werden, da am Hauptverteiler angeschlossene Verbraucher nach ca. 10 min abgeschaltet werden, wenn sie einen hohen Strombedarf haben.

- Verlegen Sie die Versorgungsleitung und schließen Sie diese fahrzeugseitig an (rote Leitung an Plus und schwarze Leitung an Minus).
- Stecken Sie den Stecker der Versorgungsleitung in die Buchse der Versorgungsleitung von der Standklimaanlage.
- Sichern Sie die Versorgungsleitung zur Zugentlastung mit einem Kabelbinder, z. B. am Fahrerhausdach.

### 6.2.6 Abdeckrahmen befestigen



#### Achtung

Ziehen Sie die Schrauben nur vorsichtig an, damit der Abdeckrahmen nicht beschädigt wird.

- Befestigen Sie den Abdeckrahmen (Abb. **4** auf Seite 4, Pos. 5) wie den Originalrahmen für das Schiebedach.

### 6.3 Konfiguration der Anlagen-Software

Vor der ersten Inbetriebnahme der Anlage kann die Steuerung auf die unterschiedlichen Einbaugegebenheiten angepasst werden. Diese Anpassung muss von dem Einbauer vorgenommen werden.

In einem Konfigurationsmodus werden folgende Parameter der Anlagen-Software über das Bedienpanel (Abb. **6** auf Seite 4) eingestellt:

| Menüebene | Parameter                   | Bedeutung   | Werks-einstellung      |
|-----------|-----------------------------|---|------------------------|
| 1         | Vorgabe Temperatur-Sollwert | Die Anlage startet mit dem hier definierten Temperatur-Sollwert.              | 20 °C (68 °F)          |
| 2         | Unterspannungsabschaltung   | Der Batteriewächter schaltet bei der hier definierten Spannung die Anlage ab. | Kennzahl 4 = 22,8 Volt |
| 3         | Vorgabe Betriebsmodus       | Die Anlage startet mit dem hier definierten Betriebsmodus.                    | 0 = Automatikmodus     |
| 4         | Werks-einstellungen         | Die Parameter 1 – 3 können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.   | --                     |
| 5         | Anzeige Temperatureinheit   | Die Temperatur kann in °C oder °F angezeigt werden.                           | °C                     |



#### Hinweis

Der Konfigurationsmodus kann auch noch aufgerufen werden, wenn der Unterspannungsschutz die Anlage ausgeschaltet hat und nur noch eine Restspannung zur Verfügung steht.



### 6.3.1 Starten und Beenden des Konfigurationsmodus

Die einstellbaren Parameter können im Konfigurationsmodus verändert werden:

- Halten Sie beim Einschalten mit der Taste **EIN/AUS** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 1) die beiden Tasten **+** und **–** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 6 und 7) so lange gedrückt, bis die LED **Kompressor** blinkt.
- ✓ Sie sind nun im Konfigurationsmodus.
- ✓ Das Digitaldisplay (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 5) zeigt für 2 Sekunden die Display-Version (z. B. „3.1S“).
- ✓ Das Digitaldisplay (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 5) zeigt mit erster Ziffer die Menüebene und mit der zweiten und dritten Ziffer den einstellbaren Parameter an – z. B. **1.17** für Menüebene 1 und einen Vorgabe-Sollwert von 17 °C.



#### Hinweis

Wenn für 60 Sekunden keine Eingabe über das Bedienpanel gemacht wird, wird der Konfigurationsmodus verlassen und die Anlage schaltet aus.

- Drücken Sie die Taste **EIN/AUS**, um den Konfigurationsmodus zu verlassen.

### 6.3.2 Menüebene 1: Vorgabe Temperatur-Sollwert

Die Anlage startet immer mit einem definierten Sollwert für die Raumtemperatur. Dieser Parameter kann in einem Bereich von 17 bis 30 °C (62 bis 86 °F) konfiguriert werden.

- Starten Sie den Konfigurationsmodus (siehe Kapitel „Starten und Beenden des Konfigurationsmodus“ auf Seite 17).
- ✓ Das Digitaldisplay (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 5) zeigt mit erster Ziffer die Menüebene und mit der zweiten und dritten Ziffer den einstellbaren Parameter an.
- Drücken Sie die Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4) um den Parameter zu verändern.
- Wählen Sie mit den Tasten **+** bzw. **–** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 6 und 7) den Sollwert (in °C), mit dem die Anlage starten soll.
- ✓ Die im Digitaldisplay angezeigten Ziffern blinken bis der eingegebene Parameter bestätigt wird.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4).
- ✓ Der eingestellte Wert wird gespeichert und beim Neustart der Anlage verwendet.
- ✓ Sie befinden sich nun wieder in der Menüebene 1 und können mit den Tasten **+** bzw. **–** zwischen den Menüebenen wechseln.

### 6.3.3 Menüebene 2: Unterspannungsabschaltung

Der Batteriewächter schützt die Batterie vor zu tiefer Entladung.



#### Achtung

Die Batterie besitzt beim Abschalten durch den Batteriewächter nur noch einen Teil Ihrer Ladekapazität, vermeiden Sie mehrmaliges Starten oder den Betrieb von Stromverbrauchern. Sorgen Sie dafür, dass die Batterie wieder aufgeladen wird. Sobald die benötigte Spannung wieder zur Verfügung steht, kann die Anlage wieder betrieben werden.

Steht der Standklimaanlage nur noch die hier eingestellte Versorgungsspannung zur Verfügung, wird die Anlage abgeschaltet.

- Starten Sie den Konfigurationsmodus (siehe Kapitel „Starten und Beenden des Konfigurationsmodus“ auf Seite 17).
- ✓ Das Digitaldisplay (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 5) zeigt mit erster Ziffer die Menüebene und mit der zweiten und dritten Ziffer den einstellbaren Parameter an.
- Drücken Sie einmal die Taste **+** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 6), um in die Menüebene **2** zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4), um den Parameter zu verändern.
- ✓ Die im Digitaldisplay angezeigten Ziffern blinken bis der eingegebene Parameter bestätigt wird.
- Wählen Sie mit den Tasten **+** bzw. **–** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 6 und 7) den Wert für die Unterspannungsabschaltung aus. Die im Digitaldisplay an zweiter und dritter Stelle angezeigte Kennzahl steht für eine Spannung (in Volt), bei der die Anlage abgeschaltet wird:

| Kennzahl | Unterspannungsabschaltung |
|----------|---------------------------|
| 1        | 22,2                      |
| 2        | 22,4                      |
| 3        | 22,6                      |
| 4        | 22,8                      |
| 5        | 22,9                      |

| Kennzahl | Unterspannungsabschaltung |
|----------|---------------------------|
| 6        | 23,0                      |
| 7        | 23,1                      |
| 8        | 23,2                      |
| 9        | 23,4                      |
| 10       | 23,6                      |

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4).
- ✓ Der eingestellte Wert wird gespeichert und beim Neustart der Anlage verwendet.
- ✓ Sie befinden sich nun wieder in der Menüebene 2 und können mit den Tasten **+** bzw. **–** zwischen den Menüebenen wechseln.

## Installation

### 6.3.4 Menüebene 3: Vorgabe Betriebsmodus

Die Anlage startet immer mit einem definierten Betriebsmodus für die Raumtemperatur. Dieser Parameter kann konfiguriert werden:

- Starten Sie den Konfigurationsmodus (siehe Kapitel „Starten und Beenden des Konfigurationsmodus“ auf Seite 17).
- ✓ Das Digitaldisplay (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 5) zeigt mit erster Ziffer die Menüebene und mit der zweiten und dritten Ziffer den einstellbaren Parameter an.
- Drücken Sie zweimal die Taste **+** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 6), um in die Menüebene **3** zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4) um den Parameter zu verändern.
- ✓ Die im Digitaldisplay angezeigten Ziffern blinken bis der eingegebene Parameter bestätigt wird.
- Wählen Sie mit den Tasten **+** bzw. **–** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 6 und 7) den Betriebsmodus mit dem die Anlage starten soll:

| Kennzahl | Betriebsmodus   |
|----------|-----------------|
| 0        | Automatikmodus  |
| 1        | Betriebsmodus 1 |
| 2        | Betriebsmodus 2 |
| 3        | Betriebsmodus 3 |

- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4).
- ✓ Der eingestellte Wert wird gespeichert und beim Neustart der Anlage verwendet.
- ✓ Sie befinden sich nun wieder in der Menüebene 3 und können mit den Tasten **+** bzw. **–** zwischen den Menüebenen wechseln.

### 6.3.5 Menüebene 4: Werkseinstellung

Die im Konfigurationsmodus einstellbaren Parameter aus den Menüebenen 1 – 3 im können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden:

- Starten Sie den Konfigurationsmodus (siehe Kapitel „Starten und Beenden des Konfigurationsmodus“ auf Seite 17).
- ✓ Das Digitaldisplay (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 5) zeigt mit erster Ziffer die Menüebene und mit der zweiten und dritten Ziffer den einstellbaren Parameter an.

- Drücken Sie dreimal die Taste **+** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 6), um in die Menüebene **4** zu wechseln.
- ✓ Das Digitaldisplay zeigt **--** an.
- Drücken Sie die Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4), um die Anlage auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- ✓ Die im Digitaldisplay angezeigten Zeichen **--** blinken.
- Drücken Sie die Taste **+**.
- ✓ Das Digitaldisplay zeigt **00** an.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4).
- ✓ Die im Konfigurationsmodus eingestellten Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- ✓ Sie befinden sich nun wieder in der Menüebene 4 und können mit den Tasten **+** bzw. **-** zwischen den Menüebenen wechseln.

### 6.3.6 Menüebene 5: Anzeige Temperatureinheit

Die Anlage kann die Raumtemperatur in °C oder °F anzeigen. Dieser Parameter kann konfiguriert werden:

- Starten Sie den Konfigurationsmodus (siehe Kapitel „Starten und Beenden des Konfigurationsmodus“ auf Seite 17).
- ✓ Das Digitaldisplay (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 5) zeigt mit erster Ziffer die Menüebene und mit der zweiten und dritten Ziffer den einstellbaren Parameter an.
- Drücken Sie viermal die Taste **+** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 6), um in die Menüebene **5** zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4) um den Parameter zu verändern.
- ✓ Die im Digitaldisplay angezeigten Ziffern blinken bis der eingegebene Parameter bestätigt wird.
- Wählen Sie mit den Tasten **+** bzw. **-** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 6 und 7) die Temperatureinheit, die die Anlage anzeigen soll.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **Betriebsmodus** (Abb. **6** auf Seite 4, Pos. 4).
- ✓ Der eingestellte Wert wird gespeichert und beim Neustart der Anlage verwendet.
- ✓ Sie befinden sich nun wieder in der Menüebene 5 und können mit den Tasten **+** bzw. **-** zwischen den Menüebenen wechseln.

## 7 Technische Daten

|   |   |
|---|---|
|   | <b>Standklimaanlage</b><br>CoolAir CA850S   |
| Artikel Nr.:  | Iveco Stralis AS/AT: 9100100024<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 9100100026           |
| Max. Kühlleistung:                                  | 850 Watt  |
| Eingangsnennspannung:                               | 24 Volt DC  |
| Eingangsspannungsbereich:                           | 20 Volt DC – 30 Volt DC   |
| Stromverbrauch:                                     | 12 – 22 Ampere  |
| Unterspannungsabschaltung:                          | konfigurierbar (siehe Kapitel „Menüebene 2: Unterspannungsabschaltung“ auf Seite 18)    |
| Maße (L x B x H in mm)<br>(Höhe über Fahrzeugdach): | Iveco Stralis AS/AT: 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 635 x 830 x 187 |
| Gewicht:  | ca. 21 kg   |

Ausführungen, dem technischen Fortschritt dienende Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

# Contents

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>1</b> | <b>Safety instructions</b>                                    | <b>.23</b> |
| 1.1      | Using the device  | .23        |
| 1.1.1    | Handling electrical cables                                    | .24        |
| <b>2</b> | <b>Conventions in this manual</b>                             | <b>.24</b> |
| 2.1      | General information on the installation manual                | .24        |
| 2.2      | Target group  | .24        |
| 2.3      | Symbols and formats   | .25        |
| <b>3</b> | <b>Intended use</b>   | <b>.25</b> |
| <b>4</b> | <b>Scope of delivery</b>                                      | <b>.26</b> |
| <b>5</b> | <b>Accessories</b>  | <b>.27</b> |
| <b>6</b> | <b>Installation</b>   | <b>.27</b> |
| 6.1      | Notes on installation   | .27        |
| 6.2      | Steps for installation  | .29        |
| 6.2.1    | Removing the sunroof  | .29        |
| 6.2.2    | Preparing unit fastening (Iveco Stralis AS <sup>3</sup> only) | .29        |
| 6.2.3    | Attaching the seal for the cab roof                           | .29        |
| 6.2.4    | Installing the unit in the sunroof                            | .30        |
| 6.2.5    | Installing the electrical supply lines                        | .30        |
| 6.2.6    | Fastening the cover frame                                     | .31        |
| 6.3      | Configuration of unit software                                | .32        |
| 6.3.1    | Starting and ending configuration mode                        | .32        |
| 6.3.2    | Menu level 1: Set temperature                                 | .33        |
| 6.3.3    | Menu level 2: Low voltage cut-off                             | .34        |
| 6.3.4    | Menu level 3: Operating mode                                  | .35        |
| 6.3.5    | Menu level 4: Default setting                                 | .35        |
| 6.3.6    | Menu level 5: Temperature unit display                        | .36        |
| <b>7</b> | <b>Technical data</b>   | <b>.37</b> |

# 1 Safety instructions

You must read the entire manual thoroughly and carefully.

We can only guarantee the reliability of the air conditioning roof unit if the instructions are adhered to. The same applies to the prevention of injury and damage to property.

The manufacturer will not be held liable for claims for damage resulting from the following:

- Faulty assembly or connection
- Damage to the product resulting from mechanical influences and excess voltage
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in the operating manual

## 1.1 Using the device

- Only use the air conditioning roof unit for the purpose specified by the manufacturer and do not make any alterations or structural changes to the device.
- Do not use the air conditioning roof unit if it is visibly damaged.
- The air conditioning roof unit must be installed safely so that it cannot tip over or fall down.
- Installation, maintenance and repair work may only be carried out by qualified personnel from a specialist company who are familiar with the risks involved and the relevant regulations.
- Do not use the air conditioning roof unit near flammable fluids and gases.
- Do not operate the air conditioning roof unit if the ambient temperature is below 0 °C.
- Do **not** undo the upper cover of the air conditioning roof unit in the event of a fire. Use approved extinguishing agents instead. Do not use water to extinguish fires.
- Please inform your vehicle manufacturer if the height entered in your vehicle documents needs to be altered due to the installation of the air conditioning roof unit.
  - Iveco Stralis AS/AT height: 165 mm.
  - Iveco Stralis AS<sup>3</sup> height: 187 mm
- Disconnect all power supply lines when working on the air conditioning roof unit (cleaning, maintenance, etc).

### **1.1.1 Handling electrical cables**

- Use cable ducts to lay cables through walls with sharp edges.
- Do not lay loose or bent cables next to electrically conductive materials (metal).
- Do not pull on the cables.
- Attach and lay the cables in such a manner that they cannot be tripped over or damaged.
- The electrical power supply may only be connected by a specialist workshop.
- Fit a fuse of 25 amps to the connection to the vehicle's power supply.
- Never lay power supply lines (battery leads) in the vicinity of signal or control cables.

## **2 Conventions in this manual**

### **2.1 General information on the installation manual**

This installation manual contains the essential information and instructions for installing the air conditioning roof unit. The information contained is orientated towards the company installing the air conditioning roof unit.

The following instructions are intended to help you properly use the installation manual:

- The installation manual is part of the scope of delivery and should be stored carefully.
- The installation manual provides you with important information on the installation of the device and can also be used as a reference material in the event of repairs.
- The manufacturer assumes no liability for non-observance of this installation manual. Any claims are excluded in this case.

### **2.2 Target group**

The installation and configuration information in this manual is intended for qualified installation personnel who are familiar with the guidelines and safety precautions to be applied during the installation of lorry accessory parts.



## Intended use

## 2.3 Symbols and formats

You will come across certain symbols and formats in this documentation. This is what they mean:

| Format | Meaning   | Example  |
|--------|---|--|
| Bold   | Important information in the text which must not be misunderstood | Set the switch (3) to the <b>COOLING</b> symbol.                                       |
| ➤      | Instruction text  | ➤ Place the air conditioning roof unit on a work surface with the housing facing down. |
| ✓      | Results of an action  | ✓ The unit is now ready for operation.   |



### Warning

Indication of:

- Possible risks of injury to the fitter or user and
- Possible damage to the device



### Caution

Indicates a potentially dangerous situation which could arise during the installation or operation of the product and cause damage to the device or environmental or economic damage.



### Note

Special information on handling the product

## 3 Intended use

The vehicle-specific air conditioning roof unit CoolAir CA850S for Iveco Stralis AS/AT (high roof) (item no. 9100100024) or Iveco Stralis AS<sup>3</sup> (high roof) (item no. 9100100026) is installed in the ventilation hatch of the vehicle with the aid of an installation kit:



### Caution

The air conditioning roof unit CA850S is **not** suitable for installation in construction machines, agricultural machines or similar equipment. It does not work properly in the event of strong vibrations.



### Note

The CA850S air conditioning roof unit is only designed for ambient temperatures of up to 43 °C.

**Caution**

Operating the CA850S air conditioning roof unit with voltages other than those specified can result in damage to the device.

## 4 Scope of delivery

Air conditioning roof unit CoolAir CA850S for Iveco Stralis AS/AT

| Part designation                            | Quantity | Item no.   |
|---|----------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                       | 1        | 4442700223 |
| Cover frame                                 | 1        | 4443000260 |
| 2.5 m insulating tape (profile: 10 x 20 mm) | 1        | —          |
| Spacer sleeve L = 18 mm, Ø 14 mm            | 12       | 4443900236 |
| Hex screw M8 x 45                           | 12       | —          |
| Washer 8.4 x 20                             | 12       | —          |
| Spring washer M8                            | 12       | —          |
| Connection cable 6 mm <sup>2</sup> x 4 m    | 1        | 4441300149 |
| Remote control                              | 1        | 4441600139 |
| Cable binder                                | 1        | —          |
| Installation manual                         | 1        | 4445100507 |
| Operating manual                            | 1        | 4445100452 |

CoolAir CA850S air conditioning roof unit for Iveco Stralis AS<sup>3</sup>

| Part designation                            | Quantity | Item no.   |
|---|----------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                       | 1        | 4442700223 |
| Cover frame                                 | 1        | 4443000260 |
| 2.5 m insulating tape (profile: 35 x 20 mm) | 1        | —          |
| Spacer sleeve L = 40 mm                     | 12       | 4443900237 |
| Hex screw M8 x 65                           | 12       | —          |
| Washer 8.4 x 20                             | 12       | —          |
| Spring washer M8                            | 12       | —          |
| Connection cable 8 mm <sup>2</sup> x 9.5 m  | 1        | 4441300097 |
| Remote control                              | 1        | 4441600139 |
| Cable binder                                | 1        | —          |
| Installation manual                         | 1        | 4445100507 |
| Operating manual                            | 1        | 4445100452 |

## 5 Accessories

| Part designation                           | Item no.   |
|--|------------|
| Connection cable 8 mm <sup>2</sup> x 9.5 m | 9100300027 |
| CoolAir CA850S hood                        | 9100300028 |

## 6 Installation



### Caution

The air conditioning roof unit may only be installed by qualified personnel from a specialist company. The following information is intended for technicians who are familiar with the guidelines and safety precautions to be applied.

### 6.1 Notes on installation

These installation instructions must be read completely prior to the installation of the air conditioning roof unit.

The following tips and instructions must be observed while installing the air conditioning roof unit:



### Warning

Make sure that all electrical components are electrically discharged before carrying out work on them!

- Always check whether any vehicle components could be damaged or their operation impaired by the unit before installing the air conditioning roof unit. You can use fig. **1** on page 3 and fig. **2** on page 3 to check the dimensions of the installed unit. The dotted line indicates the middle of the sunroof opening.
- Before installation, find out (by consulting the manufacturer of the vehicle) whether the construction is designed for the static weight and the loads of the air conditioner when the vehicle is in motion. The manufacturer of the air conditioning roof unit assumes no liability whatsoever.
- The roof inclination of the mounting surface may not exceed 20° in the direction of travel.
- The supplied assembly parts must not be modified during installation.
- The ventilation slots (grill) may not be covered (minimum distance from other attachment parts: 10 cm).

- You can connect the unit to the battery via the lorry's terminal block or directly. The terminal block is to be preferred for the connection. On some vehicles, larger consumers connected to the terminal block are switched off after a short while if the power requirement is too high. Ask your vehicle manufacturer for the specifications of the terminal block.
- Pay attention to the connection plan for the device:

| No. in fig. <b>7</b> on page 5 | Designation             |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1                              | Control pad             |
| 2                              | Connection cable        |
| 3                              | Room temperature sensor |
| 4                              | Earth                   |
| 5                              | Klickson (compressor)   |
| 6                              | Compressor              |
| 7                              | Condenser fan           |
| 8                              | Vaporiser fan           |
| 9                              | Earth                   |
| 10                             | 25 A fuse               |
| 11                             | 2 A fuse                |
| 12                             | 4 A fuse                |



### Caution

Improper installation of the air conditioning roof unit can result in irreparable damage to the device and put the safety of the user at risk. The manufacturer will not be held liable for claims if the air conditioning roof unit is not installed according to this installation manual. That applies to malfunctions and the safety of the air conditioning roof unit, in particular to injuries and damage to property.



### Caution

Before installing the air conditioning roof unit, all connections to the battery of the vehicle must be disconnected. Non-observance of this regulation can result in danger of electrocution.



### Note

After installing the unit, the specified parameters of the unit software must be checked (see Chapter "Configuration of unit software" on page 32).

## Installation

### 6.2 Steps for installation

**Caution**

The manufacturer only assumes liability for parts included in the scope of delivery. The validity of the warranty expires if the device is installed together with third-party parts.

**Caution**

Check whether the roof of the vehicle is able to support the weight of a person before climbing onto it. Ask the vehicle manufacturer about the permitted roof loads.

#### 6.2.1 Removing the sunroof

- Remove all screws and fixtures of the existing sunroof.
- Take out the sunroof.
- Remove the sealant around the opening, so that the surface is clean and free of grease.

**Note**

Dispose of all waste material, glue, silicone and seals separately. Observe the local disposal guidelines.

#### 6.2.2 Preparing unit fastening (Iveco Stralis AS<sup>3</sup> only)

- Enlarge the 12 existing  $\varnothing$  6.5 mm holes for fastening the sunroof to a diameter of 8.5 mm.

#### 6.2.3 Attaching the seal for the cab roof

**Caution**

Ensure that the adhesive surface for the seal between the unit and the cab roof is clean (free of dust, oil, etc.).

- Stick the 2.5 m insulating tape to the cab roof, following the outline of the sunroof (fig. **3** on page 3):
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: insulating tape 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: insulating tape 35 x 20 mm
- Provide the abutting edge and the top edge of the insulating tape with an unhardened plastic butyl sealing compound (e.g. SikaLastomer-710).

## 6.2.4 Installing the unit in the sunroof

- Set the unit down centrally aligned and in the direction of travel (fig. **1** on page 3) on the sunroof opening.



### Note

Make sure the air conditioning roof unit is centred perfectly. The seal must be applied continuously around the air conditioning roof unit after being placed on the roof of the vehicle. This is the only way to ensure a tight seal.

- Position the spacer sleeve (fig. **5** on page 4, item 1) on the fixing drill holes as shown in fig. **5** on page 4.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: spacer sleeve L = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: spacer sleeve L = 40 mm
- Screw one hex screw (fig. **5** on page 4, item 4) with washer (fig. **5** on page 4, item 2) and spring washer (fig. **5** on page 4, item 3) into each of the 12 thread inserts on the underside of the unit.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: hex screw M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: hex screw M8 x 65 mm



### Caution

Do not exceed the specified torque under any circumstances. This is the only way to ensure that the thread inserts are not torn out.

- Tighten the screws with a torque of 8 Nm.

## 6.2.5 Installing the electrical supply lines



### Caution

Make sure there is no voltage present on electrically operated components before carrying out work on them!



### Note

The unit is equipped as standard with:

- Iveco Stralis AS/AT: a 4 m long cable with a cross-section of 6 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: a 9.5 m long cable with a cross-section of 8 mm<sup>2</sup>

If longer cable lengths are required, then the cable cross-section must be increased by an authorised specialist workshop:

In this case cut off the cable as closely as possible to the unit

(max. 0.5 m) and then establish a suitable connection with a larger cable cross-section.

The manufacturer recommends:

- Iveco Stralis AS/AT: a cross-section of 8 mm<sup>2</sup> for cables 4 m to 6 m in length
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: a cross-section of 10 mm<sup>2</sup> for cables 9 m to 11 m in length

**Caution**

Fit a fuse of 25 amps to the connection to the vehicle's power supply.

**Caution**

The battery must be able to supply the required current and voltage (see Chapter "Technical data" on page 37).

**Iveco Stralis AS/AT:** You can connect the unit to the battery via the lorry's terminal block or directly. The terminal block is to be preferred for the connection. Ask your vehicle manufacturer for the specifications of the terminal block.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** You can connect the unit to the battery via the lorry's terminal block or directly. Here, the connection directly to the battery should be preferred, as the consumer which is connected to the terminal block switches off after approx. 10 min if there is a high power requirement.

- Lay the supply line and connect it to the vehicle (red line to plus, black line to minus).
- Plug in the supply line plug into the socket of the air conditioning roof unit supply line.
- To relieve strain on the supply line, secure it with a cable tie, e.g. to the cab roof.

### 6.2.6 Fastening the cover frame

**Caution**

Screw the screws in carefully order not to damage the cover frame.

- Fasten the cover frame (fig. **4** on page 4, item 5) the same way as for the original frame for the sliding roof.

## 6.3 Configuration of unit software

Before you first start up the unit, the controls can be adapted to suit the installation conditions. This must be done by the person installing the unit.

In configuration mode, the following unit software parameters must be set at the control panel (fig. **6** on page 4).

| Menu level | Parameter                | Meaning  | Default setting                  |
|------------|--------------------------|--|----------------------------------|
| 1          | Set temperature          | The unit starts at the temperature defined here.                     | 20 °C (68 °F)                    |
| 2          | Low voltage cut-off      | The battery monitor shuts down the unit at the voltage defined here. | Characteristic figure 4 = 22.8 V |
| 3          | Operating mode           | The unit starts with the operating mode defined here.                | 0 = Automatic mode               |
| 4          | Default settings         | Parameters 1 – 3 can be reset to the default settings.               | --                               |
| 5          | Temperature unit display | The temperature can be displayed in °C or °F.                        | °C                               |



### Note

Configuration mode can still be activated if the undervoltage protection mechanism has switched off the unit and only residual voltage is available.

### 6.3.1 Starting and ending configuration mode

The adjustable parameters can be changed in configuration mode:

- When using the **ON/OFF** (fig. **6** on page 4, item 1) button to switch on the unit, hold both buttons **+** and **–** (fig. **6** on page 4, item 6 and 7) pressed until the **compressor** LED flashes.
- ✓ You are now in configuration mode.
- ✓ The display version (e. g. "3.1S") appears in the digital display (fig. **6** on page 4, item 5) for 2 seconds.
- ✓ The first digit of the digital display (fig. **6** on page 4, item 5) shows the menu level and the second and third digits show the parameters which can be set, e.g. 1.17 for menu level 1 and a set target value of 17 °C.



### Note

If you make no entry on the control panel for 60 seconds, the unit quits configuration mode and shuts down.

- Press the **ON/OFF** button to quit configuration mode.



### 6.3.2 Menu level 1: Set temperature

The unit always starts with a defined value for the room temperature. This parameter can be configured between 17 and 30 °C (62 and 86 °F).

- Start configuration mode (see Chapter "Starting and ending configuration mode" on page 32).
- ✓ The first digit of the display (fig. **6** on page 4, item 5) shows the menu level and the second and third show the parameter which can be set.
- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4) to change the parameters.
- Use the **+** and **–** buttons (fig. **6** on page 4, item 6 and 7) to select the target value (in °C) at which the unit should start operation.
- ✓ The digits in the display flash until the parameter you entered is confirmed.
- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4) to confirm your entry.
- ✓ The set value is saved and is then used when the unit is restarted.
- ✓ You are now in menu level 1 again and can use the **+** and **–** buttons to switch between menu levels.

### 6.3.3 Menu level 2: Low voltage cut-off

The battery monitor protects the battery from excessive discharging.



#### Caution

When the the battery monitor switches the device off, the battery only has part of its charging capacity. Avoid starting repeatedly or operating electrical consumers. Make sure that the battery is recharged. As soon as the required voltage is available again, the unit can be operated again.

If only the set power supply is available here for the air conditioning roof unit, the unit is switched off.

- Start configuration mode (see Chapter "Starting and ending configuration mode" on page 32).
- ✓ The first digit of the display (fig. **6** on page 4, item 5) shows the menu level and the second and third show the parameter which can be set.
- Press the **+** button (fig. **6** on page 4, item 6) once to switch to menu level **2**.
- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4) to change the parameter.
- ✓ The digits in the display flash until the parameter you entered is confirmed.
- Use the **+** and **–** buttons (fig. **6** on page 4, item 6 and 7) to set the value for low voltage shutdown. The characteristic figures at second and third place on the digital display represent the voltage (V) at which the unit is shut down:

| Characteristic figure | Low voltage shutdown |
|-----------------------|----------------------|
| 1                     | 22,2                 |
| 2                     | 22,4                 |
| 3                     | 22,6                 |
| 4                     | 22,8                 |
| 5                     | 22,9                 |

| Characteristic figure | Low voltage shutdown |
|-----------------------|----------------------|
| 6                     | 23,0                 |
| 7                     | 23,1                 |
| 8                     | 23,2                 |
| 9                     | 23,4                 |
| 10                    | 23,6                 |

- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4) to confirm your entry.
- ✓ The set value is saved and is then used when the unit is restarted.
- ✓ You are now in menu level 2 again and can use the **+** and **–** buttons to switch between menu levels.

## Installation

### 6.3.4 Menu level 3: Operating mode

The unit always starts with a defined operating mode for room temperature. This parameter can be configured:

- Start configuration mode (see Chapter "Starting and ending configuration mode" on page 32).
- ✓ The first digit of the display (fig. **6** on page 4, item 5) shows the menu level and the second and third show the parameter which can be set.
- Press the **+** button (fig. **6** on page 4, item 6) twice to switch to menu level 3.
- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4) to change the parameters.
- ✓ The digits in the display flash until the parameter you entered is confirmed.
- Use the **+** and **–** buttons (fig. **6** on page 4, item 6 and 7) to set the mode with which the unit starts up:

| Characteristic figure | Operating mode   |
|-----------------------|------------------|
| 0                     | Automatic mode   |
| 1                     | Operating mode 1 |
| 2                     | Operating mode 2 |
| 3                     | Operating mode 3 |

- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4) to confirm your entry.
- ✓ The set value is saved and is then used when the unit is restarted.
- ✓ You are now in menu level 3 again and can use the **+** and **–** buttons to switch between menu levels.

### 6.3.5 Menu level 4: Default setting

You can reset the parameters you set in configuration mode on menu levels 1 to 3 to the default settings:

- Start configuration mode (see Chapter "Starting and ending configuration mode" on page 32).
- ✓ The first digit of the display (fig. **6** on page 4, item 5) shows the menu level and the second and third show the parameter which can be set.
- Press the **+** button (fig. **6** on page 4, item 6) three times to switch to menu level 4.
- ✓ The digital display shows --.
- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4), to reset the unit to the factory settings.

- ✓ -- flashes in the digital display.
- Press the **+** button.
- ✓ The digital display shows **00**.
- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4) to confirm your entry.
- ✓ The parameters set in configuration mode are reset to the default setting.
- ✓ You are now in menu level 4 and can use the **+** and **–** buttons to switch between menu levels.

### 6.3.6 Menu level 5: Temperature unit display

The system can display the room temperature in °C or °F. This parameter can be configured:

- Start configuration mode (see Chapter "Starting and ending configuration mode" on page 32).
- ✓ The first digit of the display (fig. **6** on page 4, item 5) shows the menu level and the second and third show the parameter which can be set.
- Press the **+** (fig. **6** on page 4, item 6) four times to switch to menu level **5**.
- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4) to change the parameters.
- ✓ The digits in the display flash until the parameter you entered is confirmed.
- Use the **+** and **–** buttons (fig. **6** on page 4, item 6 and 7) to select the temperature unit that the system should display.
- Press the **Operating Mode** button (fig. **6** on page 4, item 4) to confirm your entry.
- ✓ The set value is saved and is then used when the unit is restarted.
- ✓ You are now in menu level 5 again and can use the **+** and **–** buttons to switch between menu levels.

**Technical data****WAECO CoolAir**

# 7 Technical data

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Air conditioning roof unit</b><br>CoolAir CA850S                                     |
| Item number  | Iveco Stralis AS/AT: 9100100024<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 9100100026           |
| Cooling capacity:  | 850 W   |
| Rated input voltage:   | 24 V DC   |
| Input voltage range:   | 20 V DC – 30 V DC   |
| Current consumption:   | 12 – 22 A   |
| Low voltage shutdown:  | Configurable (see Chapter "Menu level 2: Low voltage cut-off" on page 34)               |
| Dimensions (L x B x H in mm)<br>(height above vehicle roof): | Iveco Stralis AS/AT: 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 635 x 830 x 187 |
| Weight:  | approx. 21 kg   |

Versions, technical modifications and delivery options reserved.

# Sommaire

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Consignes de sécurité</b>  | <b>39</b> |
| 1.1      | Précautions d'usage   | 39        |
| 1.1.1    | Précautions concernant les lignes électriques                                   | 40        |
| <b>2</b> | <b>Conventions du manuel</b>  | <b>40</b> |
| 2.1      | Informations générales concernant la notice d'installation                      | 40        |
| 2.2      | Groupe cible  | 40        |
| 2.3      | Symboles et formats   | 41        |
| <b>3</b> | <b>Usage conforme</b>   | <b>42</b> |
| <b>4</b> | <b>Contenu de la livraison</b>  | <b>42</b> |
| <b>5</b> | <b>Accessoires</b>  | <b>43</b> |
| <b>6</b> | <b>Installation</b>   | <b>43</b> |
| 6.1      | Consignes de sécurité concernant l'installation                                 | 43        |
| 6.2      | Opérations  | 45        |
| 6.2.1    | Démonter le lanterneau  | 46        |
| 6.2.2    | Préparer la fixation du climatiseur (uniquement Iveco Stralis AS <sup>3</sup> ) | 46        |
| 6.2.3    | Mettre en place le joint au niveau du toit de la cabine du conducteur           | 46        |
| 6.2.4    | Monter le climatiseur dans le lanterneau  | 47        |
| 6.2.5    | Pose des câbles d'alimentation électrique                                       | 47        |
| 6.2.6    | Fixer le cadre de recouvrement  | 48        |
| 6.3      | Configuration du logiciel du système  | 49        |
| 6.3.1    | Mise en marche et arrêt du mode configuration                                   | 50        |
| 6.3.2    | Niveau de menu 1 : température de consigne                                      | 50        |
| 6.3.3    | Niveau de menu 2 : extinction en cas de sous-tension                            | 51        |
| 6.3.4    | Niveau de menu 3 : mode de fonctionnement                                       | 52        |
| 6.3.5    | Niveau de menu 4 : réglages d'usine   | 53        |
| 6.3.6    | Niveau de menu 5 : affichage de l'unité de température                          | 54        |
| <b>7</b> | <b>Caractéristiques techniques</b>  | <b>55</b> |

# 1 Consignes de sécurité

Il est absolument indispensable de lire ce manuel attentivement et dans son intégralité.

Seul un respect minutieux des instructions peut garantir la fiabilité du climatiseur auxiliaire et prévenir les risques de dommages matériels ou corporels.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par :

- des défauts de montage ou de raccordement
- des influences mécaniques et des surtensions ayant endommagé le matériel
- des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du fabricant
- une utilisation différente de celle décrite dans la notice

## 1.1 Précautions d'usage

- N'utilisez le climatiseur auxiliaire que pour l'usage prévu par le fabricant et n'effectuez aucune modification ou transformation de l'appareil !
- Si le climatiseur auxiliaire présente des dommages visibles, il ne doit pas être mis en marche.
- Le climatiseur auxiliaire doit être installé de manière à ce qu'il ne puisse ni se renverser ni tomber !
- Seule une entreprise spécialisée, parfaitement familiarisée avec les dangers et règlements spécifiques à ces manipulations, est autorisée à effectuer l'installation, l'entretien et les réparations éventuelles.
- N'utilisez pas le climatiseur auxiliaire à proximité de liquides inflammables et de gaz.
- N'utilisez pas le climatiseur auxiliaire lorsque la température extérieure est inférieure à 0 °C.
- En cas d'incendie, n'ouvrez **pas** le couvercle supérieur du climatiseur auxiliaire et utilisez un agent d'extinction agréé. N'essayez pas d'éteindre l'incendie avec de l'eau.
- Veuillez vous informer auprès du fabricant de votre véhicule si vous devez modifier l'indication de la hauteur du véhicule dans les papiers du véhicule, lorsque vous installez le climatiseur auxiliaire.
  - Hauteur rapportée Iveco Stralis AS/AT : 165 mm.
  - Hauteur rapportée Iveco Stralis AS<sup>3</sup> : 187 mm
- Débranchez tous les raccordements à l'alimentation électrique avant de procéder à des travaux sur le climatiseur auxiliaire (nettoyage, entretien, etc.) !

### **1.1.1 Précautions concernant les lignes électriques**

- Si les lignes électriques doivent traverser des parois à arêtes vives, utilisez des tubes vides ou des passe-câbles !
- Ne faites passer aucune ligne électrique non fixée ou fortement cou-dée sur des matériaux conducteurs (métal) !
- Ne tirez pas sur les câbles !
- Posez et fixez les lignes électriques de manière à ce que les câbles ne puissent pas être endommagés et à ce que personne ne risque de trébucher dessus.
- Le raccordement électrique doit être effectué uniquement par une entreprise spécialisée.
- Protégez le raccordement secteur dans le véhicule avec 25 ampères.
- Ne posez jamais le câble d'alimentation (câble de batterie) à proximité des lignes de commande ou de signalisation.

## **2 Conventions du manuel**

### **2.1 Informations générales concernant la notice d'installation**

Ces instructions d'installation contiennent des informations et des indications essentielles pour l'installation du climatiseur auxiliaire. Ces informations s'adressent à l'entreprise réalisant l'installation du climatiseur auxiliaire.

Les indications suivantes vous aideront à faire un usage correct de ces instructions d'installation :

- La notice d'installation fait partie intégrante de la livraison et doit être soigneusement conservée.
- La notice d'installation vous livre les informations nécessaires au montage et servent également de document de référence si des réparations s'avèrent nécessaires.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect de cette notice d'installation. Toute forme de réclamation est dans ce cas exclue.

### **2.2 Groupe cible**

Les informations concernant l'installation et la configuration fournies par ce manuel s'adressent à un personnel qualifié et qui travaille dans des entreprises d'installation connaissant les directives et les consignes de sécurité applicables au montage d'accessoires de camions.



## Conventions du manuel

## 2.3 Symboles et formats

Vous trouverez dans ce manuel différents symboles et formats. Voici leur signification :

| Format  | Signification   | Exemple  |
|---------|---|--|
| En gras | Dans le texte, informations importantes dont le sens doit être bien compris | Placez le sélecteur (3) sur le symbole <b>FROID</b> .  |
| ➤       | Textes décrivant une manipulation   | ➤ Posez le climatiseur auxiliaire sur une surface de travail en inclinant son boîtier vers le bas. |
| ✓       | Résultats d'une manipulation  | ✓ Le climatiseur est maintenant prêt à fonctionner.  |



### Avertissement

Met en garde contre :

- tout risque de blessure pour l'installateur ou l'utilisateur et
- tout risque d'endommagement de l'appareil.



### Attention

Indique une situation potentiellement dangereuse pendant le montage ou l'utilisation du produit, pouvant entraîner un endommagement de l'appareil, une pollution de l'environnement ou autres dégâts matériels.



### Remarque

Informations particulières concernant l'utilisation du produit.

### 3 Usage conforme

Le climatiseur auxiliaire CoolAir CA850S spécifique au véhicule Iveco Stralis AS/AT (toit élevé) (N° d'art. 9100100024) ou Iveco Stralis AS<sup>3</sup> (toit élevé) (N° d'art. 9100100026) est monté dans le lanterneau de la cabine à l'aide d'un kit de montage :



#### Attention

Le climatiseur auxiliaire CA850S **ne convient pas** aux engins de construction, aux machines agricoles ou autres engins de travail similaires. Le fonctionnement correct du climatiseur n'est pas garanti en cas de vibrations excessives.



#### Remarque

Le climatiseur auxiliaire CA850S est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes inférieures à 43 °C en mode refroidissement.



#### Attention

Si le climatiseur auxiliaire CA850S est utilisé avec des tensions différentes des valeurs indiquées, celui-ci sera endommagé.

### 4 Contenu de la livraison

Climatiseur auxiliaire CoolAir CA850S pour Iveco Stralis AS/AT

| Désignation des pièces                         | Quantité | N° de produit |
|--|----------|---------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                          | 1        | 4442700223    |
| Cadre de recouvrement                          | 1        | 4443000260    |
| 2,5 m ruban d'étanchéité (profil : 10 x 20 mm) | 1        | —             |
| Douille d'écartement L = 18 mm, Ø 14 mm        | 12       | 4443900236    |
| Vis à six pans M8 x 45                         | 12       | —             |
| Rondelle 8,4 x 20                              | 12       | —             |
| Rondelle-ressort M8                            | 12       | —             |
| Câble de raccordement 6 mm <sup>2</sup> x 4 m  | 1        | 4441300149    |
| Télécommande                                   | 1        | 4441600139    |
| Serre-câbles                                   | 1        | —             |
| Notice d'installation                          | 1        | 4445100507    |
| Notice d'utilisation                           | 1        | 4445100452    |

**Accessoires****WAECO CoolAir**Climatiseur auxiliaire CoolAir CA850S pour Iveco Stralis AS<sup>3</sup>

| Désignation des pièces                          | Quantité | N° de produit |
|---|----------|---------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                           | 1        | 4442700223    |
| Cadre de recouvrement                           | 1        | 4443000260    |
| 2,5 m ruban d'étanchéité (profil : 35 x 20 mm)  | 1        | –             |
| Douille d'écartement L = 40 mm                  | 12       | 4443900237    |
| Vis à six pans M8 x 65                          | 12       | –             |
| Rondelle 8,4 x 20                               | 12       | –             |
| Rondelle-ressort M8                             | 12       | –             |
| Câble de raccordement 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 1        | 4441300097    |
| Télécommande                                    | 1        | 4441600139    |
| Serre-câbles                                    | 1        | –             |
| Notice d'installation                           | 1        | 4445100507    |
| Notice d'utilisation                            | 1        | 4445100452    |

## 5 Accessoires

| Désignation des pièces                          | N° de produit |
|---|---------------|
| Câble de raccordement 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 9100300027    |
| Capot de protection CoolAir CA850S              | 9100300028    |

## 6 Installation

**Attention**

Seule une entreprise spécialisée possédant le savoir-faire nécessaire est habilitée à effectuer l'installation du climatiseur auxiliaire. Les informations suivantes sont destinées à un personnel qualifié, informé des directives et des consignes de sécurité à appliquer.

### 6.1 Consignes de sécurité concernant l'installation

Les instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant l'installation du climatiseur auxiliaire.

Lors de l'installation du climatiseur auxiliaire, les consignes et conseils suivants doivent être respectés :

**Avertissement**

Avant les travaux sur les éléments fonctionnant à l'électricité, assurez-vous qu'ils ne sont pas sous tension !

- D'une manière générale, il faut contrôler avant l'installation si le montage du climatiseur auxiliaire ne risque pas d'endommager des éléments du véhicule ou d'affecter leur fonctionnement. A l'aide de la fig. **1**, page 3 et fig. **2**, page 3, vous pouvez contrôler les dimensions du climatiseur installé. La ligne en pointillé correspond au centre de l'ouverture du toit.
- Avant le montage, vous devez vous assurer auprès du constructeur du véhicule que la structure de celui-ci est conçue pour le poids statique du climatiseur et les contraintes qu'il crée sur le véhicule en mouvement. Le fabricant du climatiseur auxiliaire décline toute responsabilité.
- L'inclinaison du toit de la surface de montage ne doit pas dépasser 20° dans le sens de la marche.
- Lors du montage, il est interdit de modifier de son propre chef les éléments de montage fournis.
- Les orifices d'aération (grille) ne doivent pas être recouverts (distance minimale des autres pièces rapportées : 10 cm).
- Vous pouvez raccorder le climatiseur soit à l'aide du répartiteur principal du camion soit directement à la batterie. Le raccordement via le répartiteur principal est recommandé. Certains véhicules comprennent, dans le cas d'un raccordement par le répartiteur principal, un risque de désactivation rapide des consommateurs de plus grande taille si le besoin en électricité est trop important. Pour obtenir des informations sur les spécifications du répartiteur principal, veuillez contacter le constructeur du véhicule.
- Veuillez également tenir compte du schéma de raccordement du climatiseur :

| N° dans fig. <b>7</b> ,<br>page 5 | Désignation                     |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1                                 | Ecran plat de commande          |
| 2                                 | Câbles de raccordement          |
| 3                                 | Capteur de température ambiante |
| 4                                 | Masse/mise à la terre           |
| 5                                 | Klickson (compresseur)          |
| 6                                 | Compresseur                     |
| 7                                 | Ventilateur du condensateur     |
| 8                                 | Ventilateur de l'évaporateur    |
| 9                                 | Masse/mise à la terre           |
| 10                                | Fusible 25 A                    |
| 11                                | Fusible 2 A                     |
| 12                                | Fusible 4 A                     |

## Installation



### Attention

Une installation non conforme du climatiseur auxiliaire peut endommager l'appareil de manière irréversible et mettre en danger la sécurité de l'utilisateur.

Si le climatiseur auxiliaire n'est pas installé conformément aux instructions d'installation, le fabricant décline toute responsabilité. Cela s'applique aux défauts de fonctionnement et à la sécurité du climatiseur auxiliaire et notamment aux dommages matériels et/ou corporels.



### Attention

Avant l'installation du climatiseur auxiliaire, il faut débrancher tous les raccordements à la batterie du véhicule.

Le non-respect de ces consignes entraîne un danger d'électrocution.



### Remarque

Une fois le climatiseur installé, il convient de vérifier les paramètres indiqués dans le logiciel du système (voir chapitre « Configuration du logiciel du système », page 49).

## 6.2 Opérations



### Attention

La garantie du fabricant s'applique uniquement aux éléments fournis à la livraison. La garantie devient caduque si le climatiseur est monté avec des éléments étrangers au produit.



### Attention

Avant de monter sur le toit du véhicule, assurez-vous que celui-ci est praticable pour les personnes. Le constructeur du véhicule pourra vous renseigner sur les charges de toit autorisées.

### 6.2.1 Démonter le lanterneau

- Retirez toutes les vis et fixations du lanterneau.
- Retirez le lanterneau.
- Retirez le mastic tout autour de l'ouverture afin que la surface soit propre et dépourvue de graisse.



#### Remarque

Éliminez séparément tous les déchets, colle, silicone et joints. Respectez les directives locales concernant l'élimination des déchets.

### 6.2.2 Préparer la fixation du climatiseur (uniquement Iveco Stralis AS<sup>3</sup>)

- Agrandissez les 12 alésages de Ø 6,5 mm, prévus pour fixer le lanterneau, de manière à élargir leur diamètre à 8,5 mm.

### 6.2.3 Mettre en place le joint au niveau du toit de la cabine du conducteur



#### Attention

Assurez-vous que la surface adhésive pour le joint, située entre le climatiseur et le toit de la cabine du conducteur, est propre (dépourvue de poussière, d'huile, etc.).

- Collez le ruban d'étanchéité de 2,5 m de long sur le toit de la cabine du conducteur, en suivant le contour de l'ouverture du lanterneau (fig. **3**, page 3) :
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT : Ruban d'étanchéité 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup> : Ruban d'étanchéité 35 x 20 mm
- Revêtez le bord de contact et le bord supérieur du ruban d'étanchéité d'un mastic butyle souple en plastique (p. ex. SikaLastomer-710).

## Installation

### 6.2.4 Monter le climatiseur dans le lanterneau

- Placez le climatiseur au niveau de l'ouverture du toit en le centrant et le tirant dans le sens de la marche (fig. **1**, page 3).



#### Remarque

Le climatiseur auxiliaire doit être parfaitement centré. Après la mise en place sur le toit du véhicule, le joint doit être en contact avec le toit du véhicule sur tout le pourtour. C'est le seul moyen de garantir une étanchéité totale !

- Positionnez la douille d'écartement (fig. **5**, page 4, pos. 1) au niveau des alésages de fixation tel que représenté à la fig. **5**, page 4.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT : Douille d'écartement L = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup> : Douille d'écartement L = 40 mm
- Vissez une vis à six pans (fig. **5**, page 4, pos. 4) avec une rondelle (fig. **5**, page 4, pos. 2) et une rondelle-ressort (fig. **5**, page 4, pos. 3) dans les 12 douilles taraudées sur la partie inférieure du climatiseur.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT : Vis à six pans M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup> : Vis à six pans M8 x 65 mm



#### Attention

Ne dépassez jamais le couple de serrage indiqué. Ce n'est qu'ainsi que vous éviterez un arrachage des douilles taraudées.

- Vissez les vis avec un couple de serrage de 8 Nm.

### 6.2.5 Pose des câbles d'alimentation électrique



#### Attention

Avant tous travaux sur les éléments fonctionnant à l'électricité, assurez-vous qu'ils ne sont pas sous tension !



#### Remarque

Le climatiseur est équipé en série de :

- Iveco Stralis AS/AT : un câble de 4 m de long d'une section de 6 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup> : un câble de 9,5 m de long d'une section de 8 mm<sup>2</sup>

Si des câbles plus longs sont nécessaires, il convient de faire augmenter le diamètre des câbles par un atelier spécialisé agréé :

Dans ce cas, coupez le câble le plus près possible du climatiseur (max. 0,5 m), puis raccordez de manière appropriée un câble d'une section plus grande.

Le fabricant recommande :

- Iveco Stralis AS/AT : pour une longueur de 4 m à 6 m une section de 8 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup> : pour une longueur de 9 m à 11 m une section de 10 mm<sup>2</sup>

**Attention**

Protégez le raccordement secteur dans le véhicule avec 25 ampères.

**Attention**

La batterie doit être en mesure de fournir le courant et la tension (voir chapitre « Caractéristiques techniques », page 55) nécessaires.

**Iveco Stralis AS/AT :** Vous pouvez raccorder le climatiseur soit à l'aide du répartiteur principal du camion soit directement à la batterie. Le raccordement via le répartiteur principal est recommandé. Pour obtenir des informations sur les spécifications du répartiteur principal, veuillez contacter le constructeur du véhicule.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** Vous pouvez raccorder le climatiseur soit à l'aide du répartiteur principal du camion soit directement à la batterie. Le raccordement direct à la batterie est recommandé, étant donné que les consommateurs raccordés au répartiteur principal sont désactivés après 10 min env. s'ils consomment beaucoup de courant.

- Posez le câble d'alimentation et raccordez-le au véhicule (câble rouge au pôle + et câble noir au pôle –).
- Branchez le connecteur du câble d'alimentation dans la douille du câble d'alimentation du climatiseur auxiliaire.
- Protégez le câble d'alimentation d'une décharge de traction à l'aide d'un serre-câbles, p. ex. sur le toit de la cabine du conducteur.

## 6.2.6 Fixer le cadre de recouvrement

**Attention**

Serrez les vis avec précaution afin de ne pas endommager le cadre de recouvrement.

- Fixez le cadre de recouvrement (fig. **4**, page 4, pos. 5) dans le cadre original pour le toit ouvrant.



## 6.3 Configuration du logiciel du système

Avant la première mise en service du système, vous pouvez adapter la commande aux différentes conditions de montage. Ce réglage doit être effectué par l'installateur du climatiseur.

Le mode configuration permet de régler les paramètres suivants du logiciel du système à l'aide du panneau de commande (fig. **6**, page 4) :

| Niveau du menu | Paramètre                           | Signification   | Réglages d'usine       |
|----------------|-------------------------------------|---|------------------------|
| 1              | Température de consigne             | Le climatiseur se met en marche avec la température de consigne ici indiquée.                             | 20 °C (68 °F)          |
| 2              | Extinction en cas de sous-tension   | Le protecteur de batterie met le climatiseur à l'arrêt lorsque la tension atteint la valeur indiquée ici. | Chiffre 4 = 22,8 volts |
| 3              | Mode de fonctionnement              | Le climatiseur se met en marche avec le mode de fonctionnement ici indiqué.                               | 0 = mode automatique   |
| 4              | Réglages usine                      | Les réglages d'usine des paramètres 1 à 3 peuvent être rétablis.  | --                     |
| 5              | Affichage de l'unité de température | Il est possible d'afficher la température en °C ou en °F.   | °C                     |



### Remarque

L'utilisation du mode de configuration reste possible même si le système de protection contre le manque de tension a mis le climatiseur à l'arrêt et que seule une tension résiduelle est disponible.

### 6.3.1 Mise en marche et arrêt du mode configuration

Les paramètres réglables peuvent être modifiés en mode configuration :

- Lors de la mise en marche avec la touche **MARCHE/ARRET** (fig. **6**, page 4, pos. 1), maintenez les deux touches **+** et **–** (fig. **6**, page 4, pos. 6 et 7) enfoncées jusqu'à que la LED **compresseur** clignote.
- ✓ Vous vous trouvez à présent en mode configuration.
- ✓ L'écran numérique (fig. **6**, page 4, pos. 5) affiche la version de l'écran pendant 2 secondes (par ex. « 3.1S »).
- ✓ Le premier chiffre de l'écran numérique (fig. **6**, page 4, pos. 5) indique le niveau du menu, le deuxième et le troisième chiffres indiquent le paramètre réglable p. ex. 1.17 pour le niveau de menu 1 et une valeur de consigne de 17 °C.



#### Remarque

Si le panneau de commande reste inutilisé durant 60 secondes, le mode configuration est automatiquement refermé et le climatiseur se met à l'arrêt.

- Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRET** pour quitter le mode configuration.

### 6.3.2 Niveau de menu 1 : température de consigne

Le climatiseur se met toujours en marche avec une valeur de consigne définie pour la température intérieure. Ce paramètre peut être réglé entre 17 et 30 °C (62 et 86 °F).

- Mettez le mode configuration en marche (voir chapitre « Mise en marche et arrêt du mode configuration », page 50).
- ✓ Le premier chiffre de l'écran numérique (fig. **6**, page 4, pos. 5) indique le niveau du menu, le deuxième et le troisième le paramètre réglable.
- Appuyez sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4) pour modifier le paramètre.
- Au moyen des touches **+** ou **–** (fig. **6**, page 4, pos. 6 et 7), sélectionnez la valeur de consigne (en °C) avec laquelle le climatiseur doit se mettre en marche.
- ✓ Les chiffres affichés sur l'écran numérique clignotent jusqu'à confirmation du paramètre saisi.
- Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4).
- ✓ La valeur réglée est enregistrée et utilisée lorsque le climatiseur redémarre.
- ✓ A présent, vous vous trouvez à nouveau au niveau de menu 1 et pouvez passer d'un niveau de menu à l'autre à l'aide des touches **+** et **–**.

### 6.3.3 Niveau de menu 2 : extinction en cas de sous-tension

Le protecteur de batterie empêche la batterie de se décharger excessivement.



#### Attention

Au moment de l'arrêt par le protecteur de batterie, la batterie ne possède plus qu'une partie de sa capacité de charge ; évitez un démarrage répété ou la mise en marche de consommateurs d'énergie. Veillez à recharger la batterie. Dès que la tension requise est de nouveau disponible, le climatiseur peut fonctionner de nouveau.

Si le climatiseur auxiliaire ne dispose plus de la tension d'alimentation ici définie, il se met à l'arrêt.

- Mettez le mode configuration en marche (voir chapitre « Mise en marche et arrêt du mode configuration », page 50).
- ✓ Le premier chiffre de l'écran numérique (fig. **6**, page 4, pos. 5) indique le niveau du menu, le deuxième et le troisième le paramètre réglable.
- Appuyez une fois sur la touche **+** (fig. **6**, page 4, pos. 6) pour passer au niveau de menu **2**.
- Appuyez sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4) pour modifier le paramètre.
- ✓ Les chiffres affichés sur l'écran numérique clignotent jusqu'à confirmation du paramètre saisi.
- Au moyen des touches **+** ou **-** (fig. **6**, page 4, pos. 6 et 7), sélectionnez la valeur pour l'arrêt de sous-tension. Le deuxième et le troisième chiffre indiqués sur l'écran numérique correspondent à une tension (en V) à laquelle le climatiseur est mis à l'arrêt :

| Chiffre | Arrêt de sous-tension |
|---------|-----------------------|
| 1       | 22,2                  |
| 2       | 22,4                  |
| 3       | 22,6                  |
| 4       | 22,8                  |
| 5       | 22,9                  |

| Chiffre | Arrêt de sous-tension |
|---------|-----------------------|
| 6       | 23,0                  |
| 7       | 23,1                  |
| 8       | 23,2                  |
| 9       | 23,4                  |
| 10      | 23,6                  |

- Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4).
- ✓ La valeur réglée est enregistrée et utilisée lorsque le climatiseur redémarre.
- ✓ A présent, vous vous trouvez à nouveau au niveau de menu 2 et pouvez passer d'un niveau de menu à l'autre à l'aide des touches **+** et **-**.

### 6.3.4 Niveau de menu 3 : mode de fonctionnement

Le système se met toujours en marche avec un mode de fonctionnement défini pour la température intérieure. Ce paramètre peut être configuré :

- Mettez le mode configuration en marche (voir chapitre « Mise en marche et arrêt du mode configuration », page 50).
- ✓ Le premier chiffre de l'écran numérique (fig. **6**, page 4, pos. 5) indique le niveau du menu, le deuxième et le troisième le paramètre réglable.
- Appuyez deux fois sur la touche **+** (fig. **6**, page 4, pos. 6) pour passer au niveau de menu **3**.
- Appuyez sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4) pour modifier le paramètre.
- ✓ Les chiffres affichés sur l'écran numérique clignotent jusqu'à confirmation du paramètre saisi.
- Au moyen des touches **+** ou **–** (fig. **6**, page 4, pos. 6 et 7), sélectionnez le mode de fonctionnement dans lequel le climatiseur doit se mettre en marche :

| Chiffre | Mode de fonctionnement   |
|---------|--------------------------|
| 0       | Mode automatique         |
| 1       | Mode de fonctionnement 1 |
| 2       | Mode de fonctionnement 2 |
| 3       | Mode de fonctionnement 3 |

- Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4).
- ✓ La valeur réglée est enregistrée et utilisée lorsque le climatiseur redémarre.
- ✓ A présent, vous vous trouvez à nouveau au niveau de menu 3 et pouvez passer d'un niveau de menu à l'autre à l'aide des touches **+** et **–**.

### 6.3.5 Niveau de menu 4 : réglages d'usine

Les réglages d'usine des paramètres des menus 1 à 3, réglables en mode configuration, peuvent être rétablis :

- Mettez le mode configuration en marche (voir chapitre « Mise en marche et arrêt du mode configuration », page 50).
- ✓ Le premier chiffre de l'écran numérique (fig. **6**, page 4, pos. 5) indique le niveau du menu, le deuxième et le troisième le paramètre réglable.
- Appuyez trois fois sur la touche **+** (fig. **6**, page 4, pos. 6) pour passer au niveau de menu **4**.
- ✓ L'écran numérique indique **--**.
- Appuyez sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4), pour rétablir les réglages usine du climatiseur.
- ✓ Les caractères **--** affichés sur l'écran numérique clignotent.
- Appuyez sur la touche **+**.
- ✓ L'écran numérique indique **00**.
- Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4).
- ✓ Les réglages d'usine des paramètres réglés en mode configuration sont rétablis.
- ✓ A présent, vous vous trouvez à nouveau au niveau de menu 4 et pouvez passer d'un niveau de menu à l'autre à l'aide des touches **+** et **-**.

### 6.3.6 Niveau de menu 5 : affichage de l'unité de température

Le climatiseur peut afficher la température ambiante en °C ou en °F. Ce paramètre peut être configuré :

- Mettez le mode configuration en marche (voir chapitre « Mise en marche et arrêt du mode configuration », page 50).
- ✓ Le premier chiffre de l'écran numérique (fig. **6**, page 4, pos. 5) indique le niveau du menu, le deuxième et le troisième le paramètre réglable.
- Appuyez quatre fois sur la touche **+** (fig. **6**, page 4, pos. 6) pour passer au niveau de menu **5**.
- Appuyez sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4) pour modifier le paramètre.
- ✓ Les chiffres affichés sur l'écran numérique clignotent jusqu'à confirmation du paramètre saisi.
- Au moyen des touches **+** ou **–** (fig. **6**, page 4, pos. 6 et 7), sélectionnez l'unité de température que le climatiseur doit afficher :
- Confirmez votre saisie en appuyant sur la touche **Mode de fonctionnement** (fig. **6**, page 4, pos. 4).
- ✓ La valeur réglée est enregistrée et utilisée lorsque le climatiseur redémarre.
- ✓ A présent, vous vous trouvez à nouveau au niveau de menu 5 et pouvez passer d'un niveau de menu à l'autre à l'aide des touches **+** et **–**.

## 7 Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
|   | <b>Climatiseur auxiliaire</b><br>CoolAir CA850S  |
| N° d'art.   | Iveco Stralis AS/AT : 9100100024<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 9100100026                 |
| Puissance de refroidissement max. :                               | 850 Watts  |
| Tension nominale d'entrée :                                       | 24 V CC  |
| Plage de tension d'entrée :                                       | 20 V CC – 30 V CC  |
| Consommation de courante :  | 12 – 22 ampères  |
| Arrêt en cas de sous-tension :                                    | configurable (voir chapitre « Niveau de menu 2 : extinction en cas de sous-tension », page 51) |
| Maße (L x B x H in mm)<br>(hauteur au-dessus du toit du véhicule: | Iveco Stralis AS/AT : 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 635 x 830 x 187       |
| Poids :   | env. 21 kg   |

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation,  
à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.

# Índice

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Indicaciones de seguridad</b>                                      | <b>57</b> |
| 1.1      | Manipulación del aparato  | 57        |
| 1.1.1    | Manipulación de los cables eléctricos                                 | 58        |
| <b>2</b> | <b>Convenciones del manual de instrucciones</b>                       | <b>58</b> |
| 2.1      | Información general acerca de las instrucciones de montaje            | 58        |
| 2.2      | Destinatarios   | 58        |
| 2.3      | Símbolos y formatos   | 59        |
| <b>3</b> | <b>Uso adecuado</b>   | <b>59</b> |
| <b>4</b> | <b>Alcance del suministro</b>   | <b>60</b> |
| <b>5</b> | <b>Accesorios</b>   | <b>61</b> |
| <b>6</b> | <b>Instalación</b>  | <b>61</b> |
| 6.1      | Indicaciones para la instalación                                      | 61        |
| 6.2      | Pasos de instalación  | 63        |
| 6.2.1    | Desmontar el techo solar  | 63        |
| 6.2.2    | Preparar la fijación del equipo (sólo Iveco Stralis AS <sup>3</sup> ) | 64        |
| 6.2.3    | Colocar la junta del techo de la cabina del conductor                 | 64        |
| 6.2.4    | Montar el equipo en el techo solar                                    | 64        |
| 6.2.5    | Tender los cables de alimentación eléctrica                           | 65        |
| 6.2.6    | Sujetar el marco cobertor   | 66        |
| 6.3      | Configuración del software del equipo                                 | 66        |
| 6.3.1    | Inicio y finalización del modo de configuración                       | 67        |
| 6.3.2    | Nivel de menú 1: Valor nominal de temperatura por defecto             | 67        |
| 6.3.3    | Nivel de menú 2: Desconexión por subtensión                           | 68        |
| 6.3.4    | Nivel de menú 3: Modo de funcionamiento por defecto                   | 69        |
| 6.3.5    | Nivel de menú 4: Ajuste de fábrica                                    | 69        |
| 6.3.6    | Nivel de menú 5: Indicación de la unidad de temperatura               | 70        |
| <b>7</b> | <b>Datos técnicos</b>   | <b>71</b> |



# 1 Indicaciones de seguridad

Es absolutamente necesario leer detenidamente el contenido completo del manual de instrucciones.

Sólo se podrá garantizar la fiabilidad del equipo de aire acondicionado a motor parado y la protección frente a daños personales o materiales si se cumple lo indicado en las instrucciones.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados como consecuencia de:

- errores de montaje o de conexión,
- daños en el producto debido a influencias mecánicas y sobretensiones
- modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- utilización del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones.

## 1.1 Manipulación del aparato

- Utilice el equipo de aire acondicionado a motor parado únicamente para los fines previstos por el fabricante y no realice ninguna modificación en él.
- Si el equipo de aire acondicionado a motor parado presenta daños, no está permitido ponerlo en funcionamiento.
- Instale el equipo de aire acondicionado a motor parado de forma segura para evitar que se pueda caer o volcar.
- La instalación, el mantenimiento y la reparación sólo los puede llevar a cabo personal técnico especializado que conozca los peligros inherentes a dichas tareas y las normas pertinentes.
- No utilice el equipo de aire acondicionado a motor parado cerca de fluidos ni gases inflamables.
- No ponga en funcionamiento este equipo de aire acondicionado con temperaturas exteriores por debajo de los 0 °C.
- En caso de incendio, **no** abra la tapa superior del equipo de aire acondicionado a motor parado y utilice medios de extinción autorizados. No utilice agua para extinguir el fuego.
- Consulte al fabricante del vehículo si el montaje del equipo de aire acondicionado a motor parado hace necesario modificar los datos relativos a la altura del vehículo en la documentación del mismo.
  - Altura de montaje Iveco Stralis AS/AT: 165 mm
  - Altura de montaje Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 187 mm
- Al trabajar en el equipo (limpieza, mantenimiento, etc.) desconecte totalmente el equipo de aire acondicionado a motor parado de la alimentación eléctrica.

### **1.1.1 Manipulación de los cables eléctricos**

- Si los cables pasan a través de paredes con bordes afilados, utilice conductos para cables o guías de cable.
- Los cables no deben quedar sueltos ni muy doblados al colocarlos en materiales conductores de electricidad (metales).
- No tire de los cables.
- Fije y tienda los cables de forma que no supongan un peligro de tropiezo ni puedan resultar dañados.
- Sólo un electricista está autorizado a realizar la conexión eléctrica.
- Proteja la conexión a la red del vehículo con un fusible de 25 amperios.
- No tienda nunca el cable de alimentación de tensión (cable de la batería) en las cercanías de cables de señal o de control.

## **2 Convenciones del manual de instrucciones**

### **2.1 Información general acerca de las instrucciones de montaje**

Estas instrucciones de montaje contienen la información y las instrucciones fundamentales para instalar el equipo de aire acondicionado a motor parado. Esta información está dirigida al taller que instala el equipo de aire acondicionado a motor parado.

Las siguientes indicaciones le ayudarán a utilizar correctamente las instrucciones de montaje:

- Las instrucciones de montaje son parte del alcance del suministro y deben guardarse cuidadosamente.
- Estas instrucciones le proporcionan indicaciones importantes para el montaje y, al mismo tiempo, sirven como manual de consulta a la hora de realizar reparaciones.
- El fabricante no se hace responsable de fallos debidos a la no observancia de estas instrucciones. En este caso, quedaría excluido cualquier tipo de reclamación.

### **2.2 Destinatarios**

La información referente a la instalación y configuración incluida en estas instrucciones está dirigida a personal técnico de talleres familiarizado con las directivas y medidas de seguridad que se hayan de aplicar en la instalación de accesorios de camiones.

## 2.3 Símbolos y formatos

En esta documentación encontrará determinados símbolos y formatos. Estos tienen el siguiente significado:

| Formato | Significado  | Ejemplo   |
|---------|--|---|
| Negrita | Información importante en el texto que se debe comprender con claridad | Sítúe el interruptor (3) sobre el símbolo <b>ENFRIAR</b> .  |
| ➤       | Textos que indican pasos a realizar                                    | ➤ Coloque el equipo de aire acondicionado a motor parado con la carcasa hacia abajo sobre la superficie de trabajo. |
| ✓       | Resultado de un paso realizado   | ✓ El equipo está preparado para funcionar.  |



### Advertencia

Indicación referente a:

- posibles riesgos de lesión para el instalador o el usuario y
- posible deterioro del aparato.



### Atención

Indica una posible situación de peligro que podría producirse durante el montaje o el funcionamiento del producto y que podría ocasionar daños en el aparato, daños ecológicos o perjuicios económicos.



### Nota

Información especial referente a la manipulación del producto.

## 3 Uso adecuado

El equipo de aire acondicionado a motor parado CoolAir CA850S específico para el vehículo Iveco Stralis AS/AT (techo alto) (n.º de art. 9100100024) o Iveco Stralis AS³ (techo alto) (n.º de art. 9100100026) se monta en la ventana de ventilación de la cabina del conductor utilizando un juego de montaje:



### Atención

El equipo de aire acondicionado a motor parado CA850S **no** es apropiado para su instalación en maquinaria de construcción, agrícola o similar. En caso de vibraciones demasiado fuertes no se garantiza un funcionamiento correcto.

**Nota**

El equipo de aire acondicionado a motor parado CA850S está diseñado para una temperatura ambiente que no supere los 43 °C cuando está en modo de enfriamiento.

**Atención**

El uso del equipo de aire acondicionado a motor parado CA850S a niveles de tensión que se desvíen de los valores señalados produce el deterioro del aparato.

## 4 Alcance del suministro

Equipo de aire acondicionado a motor parado CoolAir CA850S para Iveco Stralis AS/AT

| Nombre de las piezas                            | Cantidad | N.º de art. |
|---|----------|-------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                           | 1        | 4442700223  |
| Marco cobertor                                  | 1        | 4443000260  |
| 2,5 m de cinta para juntas (perfil: 10 x 20 mm) | 1        | —           |
| Manguito distanciador L= 18 mm, Ø 14 mm         | 12       | 4443900236  |
| Tornillo hexagonal M8 x 45                      | 12       | —           |
| Arandela de apoyo 8,4 x 20                      | 12       | —           |
| Arandela elástica M8                            | 12       | —           |
| Cable de conexión 6 mm <sup>2</sup> x 4 m       | 1        | 4441300149  |
| Mando a distancia                               | 1        | 4441600139  |
| Abrazadera para cables                          | 1        | —           |
| Instrucciones de montaje                        | 1        | 4445100507  |
| Instrucciones de uso                            | 1        | 4445100452  |

## Accesorios

Equipo de aire acondicionado a motor parado CoolAir CA850S para Iveco Stralis AS<sup>3</sup>

| Nombre de las piezas                            | Cantidad | N.º de art. |
|---|----------|-------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                           | 1        | 4442700223  |
| Marco cobertor                                  | 1        | 4443000260  |
| 2,5 m de cinta para juntas (perfil: 35 x 20 mm) | 1        | –           |
| Manguito distanciador L = 40 mm                 | 12       | 4443900237  |
| Tornillo hexagonal M8 x 65                      | 12       | –           |
| Arandela de apoyo 8,4 x 20                      | 12       | –           |
| Arandela elástica M8                            | 12       | –           |
| Cable de conexión 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m     | 1        | 4441300097  |
| Mando a distancia                               | 1        | 4441600139  |
| Abrazadera para cables                          | 1        | –           |
| Instrucciones de montaje                        | 1        | 4445100507  |
| Instrucciones de uso                            | 1        | 4445100452  |

## 5 Accesorios

| Nombre de las piezas                        | N.º de art. |
|---|-------------|
| Cable de conexión 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 9100300027  |
| Funda de protección CoolAir CA850S          | 9100300028  |

## 6 Instalación



### Atención

Sólo personal técnico debidamente cualificado está autorizado a realizar la instalación del equipo de aire acondicionado a motor parado. La siguiente información va dirigida a personal técnico familiarizado con las directivas y normativas de seguridad que se han de aplicar.

### 6.1 Indicaciones para la instalación

Lea íntegramente estas instrucciones de montaje antes de realizar la instalación del equipo de aire acondicionado a motor parado.

Tenga en cuenta los siguientes consejos e indicaciones al instalar el equipo de aire acondicionado a motor parado:

**Advertencia**

Antes de realizar trabajos en componentes de accionamiento eléctrico, asegúrese de que no haya tensión eléctrica.

- Antes de instalar el equipo de aire acondicionado a motor parado hay que comprobar si su montaje puede dañar componentes del vehículo o perjudicar su funcionamiento. Puede comprobar las dimensiones del equipo instalado en la fig. **1**, en la página 3 y fig. **2**, en la página 3. La línea discontinua se refiere a la mitad de la abertura del techo solar.
- Antes del montaje, deberá asegurarse (consultando al fabricante del vehículo) si la estructura está diseñada para soportar el peso estático y las cargas generadas por el equipo de aire acondicionado cuando el vehículo se encuentre en movimiento. El fabricante del equipo de aire acondicionado a motor parado no asume ningún tipo de responsabilidad.
- La inclinación del techo en la superficie de montaje no debe superar los 20° en el sentido de marcha.
- No está permitido modificar las piezas de montaje adjuntas.
- Los orificios de ventilación (rejilla) no deben quedar cubiertos (distancia mínima a los demás componentes: 10 cm).
- Puede conectar el equipo tanto a través del distribuidor principal del camión como a la batería. Es preferible la conexión a través del distribuidor principal. En algunos vehículos, en el caso de conexión a través del distribuidor principal, tras un breve espacio de tiempo se desconectan consumidores grandes si el consumo de corriente es demasiado alto. Consulte al fabricante del vehículo las especificaciones del distribuidor principal.
- Tenga en cuenta el esquema de conexiones del equipo:

| N.º en fig. <b>7</b> , en la página 5 | Denominación                   |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                     | Panel de mando                 |
| 2                                     | Cable de conexión              |
| 3                                     | Sensor de temperatura interior |
| 4                                     | Masa/puesta a tierra           |
| 5                                     | Klickson (compresor)           |
| 6                                     | Compresor                      |
| 7                                     | Ventilador del condensador     |
| 8                                     | Ventilador del evaporador      |
| 9                                     | Masa/puesta a tierra           |
| 10                                    | Fusible de 25 A                |
| 11                                    | Fusible de 2 A                 |
| 12                                    | Fusible de 4 A                 |

## Instalación



### Atención

Una instalación incorrecta del equipo aire acondicionado a motor parado puede provocar daños irreparables en el aparato y perjudicar la seguridad del usuario.

Si el equipo de aire acondicionado a motor parado no se instala según lo indicado en estas instrucciones de montaje, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por fallos en el funcionamiento ni por la seguridad del equipo ni, especialmente, por daños personales o materiales.



### Atención

Antes de la instalación del equipo se deben desconectar todas las conexiones a la batería del vehículo.

En caso de incumplimiento de esta norma, se corre peligro de electrocución.



### Nota

Después de instalar el equipo, se deben comprobar los parámetros del software del equipo (véase el capítulo “Configuración del software del equipo” en la página 66).

## 6.2 Pasos de instalación



### Atención

El fabricante se responsabiliza únicamente de las piezas incluidas en el alcance del suministro. La garantía pierde su validez en caso de instalación del equipo con piezas ajenas al producto.



### Atención

Antes de subirse al techo del vehículo, compruebe si es transitable para personas. Puede consultar al fabricante del vehículo las cargas autorizadas sobre el techo.

### 6.2.1 Desmontar el techo solar

- Retire todos los tornillos y fijaciones del techo solar.
- Extraiga el techo solar.
- Retire de la zona de la abertura todo el material de sellado, de forma que la superficie quede limpia y exenta de grasa.



### Nota

Deseche todos los desperdicios, cola, silicona y juntas por separado. Respete las directivas locales sobre eliminación de residuos.

## 6.2.2 Preparar la fijación del equipo (sólo Iveco Stralis AS<sup>3</sup>)

- Aumente el  $\varnothing$  de 6,5 mm de los 12 orificios previstos de fábrica para fijar el techo solar a un diámetro de 8,5 mm.

## 6.2.3 Colocar la junta del techo de la cabina del conductor



### Atención

Asegúrese de que la superficie de adhesión para la junta entre el equipo y el techo de la cabina del conductor esté limpia (no tenga polvo, aceite, etc.).

- Pegue la cinta de 2,5 m de longitud para juntas siguiendo el contorno de la abertura del techo solar en el techo de la cabina del conductor (fig. **3**, en la página 3).
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: cinta para juntas 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: cinta para juntas 35 x 20 mm
- Aplique en el borde de amortiguación de golpes y en el borde superior de la cinta para juntas un material de sellado butílico, plástico y que no se endurezca (por ejemplo, SikaLastomer-710).

## 6.2.4 Montar el equipo en el techo solar

- Coloque el equipo centrado y en la dirección de desplazamiento (fig. **1**, en la página 3) en la abertura del techo solar.



### Nota

Asegúrese de que el equipo de aire acondicionado a motor parado quede perfectamente centrado. Después de colocarla en el techo, la junta debe quedar adherida en todo el perímetro. Únicamente de este modo es posible un garantizar un sellado seguro.

- Coloque el manguito distanciador (fig. **5**, en la página 4, pos. 1) en los orificios de fijación tal y como se muestra en la fig. **5**, en la página 4.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: manguito distanciador L = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: manguito distanciador L = 40 mm
- Atornille un tornillo hexagonal (fig. **5**, en la página 4, pos. 4) con arandela de apoyo (fig. **5**, en la página 4, pos. 2) y arandela elástica (fig. **5**, en la página 4, pos. 3) en cada uno de los 12 insertos roscados en la parte inferior del equipo.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: tornillo hexagonal M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: tornillo hexagonal M8 x 65 mm



### Atención

No supere en modo alguno el par de torsión especificado. Sólo de esta forma se puede evitar que se arranquen los insertos roscados.

- Apriete los tornillos a un par de torsión de 8 Nm.



## Instalación

**6.2.5 Tender los cables de alimentación eléctrica****Atención**

Antes de realizar trabajos en componentes que funcionan con electricidad, asegúrese de que no haya tensión eléctrica.

**Nota**

El equipo viene provisto de serie con:

- Iveco Stralis AS/AT: un cable de 4 m de longitud y sección de 6 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: un cable de 9,5 m de longitud y sección de 8 mm<sup>2</sup>

Si necesita cables más largos, un taller oficial de electricidad deberá aumentar la sección del cable:

En este caso, corte el cable lo más cerca posible al equipo (máx. 0,5 m) y, seguidamente, conecte de forma adecuada un cable con una sección mayor.

El fabricante recomienda:

- Iveco Stralis AS/AT: entre 4 m y 6 m de longitud y una sección de 8 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: entre 9 m y 11 m de longitud y una sección de 10 mm<sup>2</sup>

**Atención**

Proteja la conexión a la red del vehículo con un fusible de 25 amperios.

**Atención**

La batería debe estar en condiciones de suministrar la corriente y tensión necesarias (véase el capítulo “Datos técnicos” en la página 71).

**Iveco Stralis AS/AT:** puede conectar el equipo tanto a través del distribuidor principal del camión como directamente a la batería. Es preferible la conexión a través del distribuidor principal. Consulte al fabricante del vehículo las especificaciones del distribuidor principal.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** puede conectar el equipo tanto a través del distribuidor principal del camión como directamente a la batería. Es preferible la conexión directa a la batería, ya que los consumidores conectados al distribuidor principal se desconectan tras aprox. 10 min. cuando necesitan gran cantidad de corriente.

- Tienda el cable de alimentación y conéctelo al vehículo (cable rojo a positivo y cable negro a negativo).
- Introduzca la clavija del cable de alimentación en el conector del cable de alimentación del equipo de aire acondicionado a motor parado.
- A fin de descargar la tracción del cable de alimentación, asegúrelo con una abrazadera de cables a, por ejemplo, el techo de la cabina del conductor.

### 6.2.6 Sujetar el marco cobertor



#### Atención

Apriete los tornillos prestando atención a no dañar el marco cobertor.

- Fije el marco cobertor (fig. **4**, en la página 4, pos. 5) como el marco original para el techo deslizante.

### 6.3 Configuración del software del equipo

Antes de la primera puesta en funcionamiento del equipo, se tiene que adaptar el control a las distintas particularidades del montaje. El instalador debe realizar esta adaptación.

En un modo de configuración se ajustan los siguientes parámetros del software del equipo a través del panel de control (fig. **6**, en la página 4):

| Nivel de menú | Parámetro                                | Significado   | Ajuste de fábrica                         |
|---------------|--|---|---|
| 1             | Valor nominal de temperatura por defecto | El equipo se pone en marcha con el valor nominal de temperatura que se define aquí. | 20 °C (68 °F)                             |
| 2             | Desconexión por subtensión               | El controlador de la batería apaga el equipo al llegar a la tensión aquí definida.  | Número característico<br>4 = 22,8 voltios |
| 3             | Modo de funcionamiento por defecto       | El equipo se pone en marcha con el modo de funcionamiento aquí definido.            | 0 = modo automático                       |
| 4             | Ajustes de fábrica                       | Se pueden restaurar los ajustes de fábrica de los parámetros 1 – 3.                 | --  |
| 5             | Indicación de la unidad de temperatura   | La temperatura se puede indicar en °C o en °F.                                      | °C  |



#### Nota

El modo de configuración también se puede abrir cuando la protección de subtensión ha apagado el equipo y sólo se dispone de una tensión residual.

### 6.3.1 Inicio y finalización del modo de configuración

Los parámetros ajustables se pueden modificar en el modo de configuración:

- Al encender el equipo con la tecla **ON/OFF** (fig. **6**, en la página 4, pos. 1) mantenga pulsadas las dos teclas **+** y **-** (fig. **6**, en la página 4, pos. 6 y 7) hasta que se ilumine el LED **Compresor**.
- ✓ Ha accedido al modo de configuración.
- ✓ La pantalla digital (fig. **6**, en la página 4, pos. 5) muestra durante 2 segundos la versión de pantalla (por ejemplo "3.1S").
- ✓ La primera cifra de la pantalla digital (fig. **6**, en la página 4, pos. 5) indica el nivel de menú, y la segunda y tercera, el parámetro que se puede ajustar, por ejemplo, *1.17* para el nivel de menú 1 y su valor nominal por defecto de 17 °C.



#### Nota

Si durante 60 segundos no se realiza ninguna entrada a través del panel de mando, se sale del modo de configuración y el equipo se apaga.

- Pulse la tecla **ON/OFF** para salir del modo de configuración.

### 6.3.2 Nivel de menú 1: Valor nominal de temperatura por defecto

El equipo siempre se pone en marcha con el valor nominal definido para la temperatura interior. Este parámetro se puede configurar en un rango entre 17 y 30 °C (62 y 86 °F).

- Inicie el modo de configuración (véase el capítulo "Inicio y finalización del modo de configuración" en la página 67).
- ✓ La primera cifra de la pantalla digital (fig. **6**, en la página 4, pos. 5) indica el nivel de menú, y la segunda y tercera, el parámetro que se puede ajustar.
- Pulse la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. **6**, en la página 4, pos. 4) para modificar el parámetro.
- Seleccione con las teclas **+** o **-** (fig. **6**, en la página 4, pos. 6 y 7) el valor nominal (en °C) con el que se vaya a poner en marcha el equipo.
- ✓ Las cifras indicadas en la pantalla digital parpadean hasta que se confirma el parámetro introducido.
- Confirme la entrada con la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. **6**, en la página 4, pos. 4).
- ✓ El valor ajustado se guarda y rige nuevamente al volver a poner en marcha el equipo.
- ✓ Vuelve a estar en el nivel de menú 1 y puede cambiar de nivel de menú con las teclas **+** o **-**.

### 6.3.3 Nivel de menú 2: Desconexión por subtensión

El controlador de la batería protege la batería contra una descarga excesiva.



#### Atención

La batería mantiene una parte mínima de su capacidad de carga cuando el controlador de la batería la desconecta. Evite continuos arranques o poner en funcionamiento otros aparatos conectados a la corriente. Asegúrese de recargar la batería. Cuando se vuelve a disponer de la tensión requerida, se puede volver a usar el equipo.

Si el equipo de aire acondicionado a motor parado ya sólo dispone de la tensión de alimentación ajustada aquí, se apaga.

- Inicie el modo de configuración (véase el capítulo “Inicio y finalización del modo de configuración” en la página 67).
- ✓ La primera cifra de la pantalla digital (fig. **6**, en la página 4, pos. 5) indica el nivel de menú, y la segunda y tercera, el parámetro que se puede ajustar.
- Pulse una vez la tecla **+** (fig. **6**, en la página 4, pos. 6) para cambiar al nivel de menú **2**.
- Pulse la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. **6**, en la página 4, pos. 4) para modificar el parámetro.
- ✓ Las cifras indicadas en la pantalla digital parpadean hasta que se confirma el parámetro introducido.
- Con las teclas **+** o **–** (fig. **6**, en la página 4, pos. 6 y 7) seleccione el valor para la desconexión por subtensión. El número característico del segundo y tercer lugar de la pantalla digital indica la tensión (en voltios) a la que se apaga el equipo:

| Número característico | Desconexión de subtensión | Número característico | Desconexión de subtensión |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                     | 22,2                      | 6                     | 23,0                      |
| 2                     | 22,4                      | 7                     | 23,1                      |
| 3                     | 22,6                      | 8                     | 23,2                      |
| 4                     | 22,8                      | 9                     | 23,4                      |
| 5                     | 22,9                      | 10                    | 23,6                      |

- Confirme la entrada con la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. **6**, en la página 4, pos. 4).
- ✓ El valor ajustado se guarda y rige nuevamente al volver a poner en marcha el equipo.
- ✓ Vuelve a estar en el nivel de menú 2 y puede cambiar de nivel de menú con las teclas **+** o **–**.

## Instalación

### 6.3.4 Nivel de menú 3: Modo de funcionamiento por defecto

El equipo siempre se pone en marcha con el modo de funcionamiento definido para la temperatura interior. Este parámetro se puede configurar:

- Inicie el modo de configuración (véase el capítulo “Inicio y finalización del modo de configuración” en la página 67).
- ✓ La primera cifra de la pantalla digital (fig. 6, en la página 4, pos. 5) indica el nivel de menú, y la segunda y tercera, el parámetro que se puede ajustar.
- Pulse dos veces la tecla **+** (fig. 6, en la página 4, pos. 6) para cambiar al nivel de menú 3.
- Pulse la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. 6, en la página 4, pos. 4) para modificar el parámetro.
- ✓ Las cifras indicadas en la pantalla digital parpadean hasta que se confirma el parámetro introducido.
- Seleccione con las teclas **+** o **–** (fig. 6, en la página 4, pos. 6 y 7) el modo de funcionamiento con el que se vaya a poner en marcha el equipo.

| Número característico | Modo de funcionamiento   |
|-----------------------|--------------------------|
| 0                     | Modo automático          |
| 1                     | Modo de funcionamiento 1 |
| 2                     | Modo de funcionamiento 2 |
| 3                     | Modo de funcionamiento 3 |

- Confirme la entrada con la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. 6, en la página 4, pos. 4).
- ✓ El valor ajustado se guarda y rige nuevamente al volver a poner en marcha el equipo.
- ✓ Vuelve a estar en el nivel de menú 3 y puede cambiar de nivel de menú con las teclas **+** o **–**.

### 6.3.5 Nivel de menú 4: Ajuste de fábrica

Se pueden restaurar los ajustes de fábrica de los parámetros de los niveles de menú 1 – 3 que se pueden ajustar en modo de configuración:

- Inicie el modo de configuración (véase el capítulo “Inicio y finalización del modo de configuración” en la página 67).
- ✓ La primera cifra de la pantalla digital (fig. 6, en la página 4, pos. 5) indica el nivel de menú, y la segunda y tercera, el parámetro que se puede ajustar.
- Pulse tres veces la tecla **+** (fig. 6, en la página 4, pos. 6) para cambiar al nivel de menú 4.

- ✓ En la pantalla digital aparece --.
- Pulse la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. 6, en la página 4, pos. 4) para restaurar el equipo a los ajustes de fábrica.
- ✓ Los caracteres -- que aparecen en la pantalla digital parpadean.
- Pulse la tecla +.
- ✓ En la pantalla digital aparece 00.
- Confirme la entrada con la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. 6, en la página 4, pos. 4).
- ✓ Los parámetros ajustados en el modo de configuración se restauran a los ajustes de fábrica.
- ✓ Vuelve a estar en el nivel de menú 4 y puede cambiar de nivel de menú con las teclas + o –.

### 6.3.6 Nivel de menú 5: Indicación de la unidad de temperatura

El equipo puede indicar la temperatura ambiente en °C o en °F. Este parámetro se puede configurar:

- Inicie el modo de configuración (véase el capítulo “Inicio y finalización del modo de configuración” en la página 67).
- ✓ La primera cifra de la pantalla digital (fig. 6, en la página 4, pos. 5) indica el nivel de menú, y la segunda y tercera, el parámetro que se puede ajustar.
- Pulse cuatro veces la tecla + (fig. 6, en la página 4, pos. 6) para cambiar al nivel de menú 5.
- Pulse la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. 6, en la página 4, pos. 4) para modificar el parámetro.
- ✓ Las cifras indicadas en la pantalla digital parpadean hasta que se confirma el parámetro introducido.
- Seleccione con las teclas + o – (fig. 6, en la página 4, pos. 6 y 7) la unidad en la que desea que se indique la temperatura.
- Confirme la entrada con la tecla **Modo de funcionamiento** (fig. 6, en la página 4, pos. 4).
- ✓ El valor ajustado se guarda y rige nuevamente al volver a poner en marcha el equipo.
- ✓ Vuelve a estar en el nivel de menú 5 y puede cambiar de nivel de menú con las teclas + o –.

## 7 Datos técnicos

|   | <b>Equipo de aire acondicionado a motor parado<br/>CoolAir CA850S</b>                         |
|---|---|
| N.º de artículo   | Iveco Stralis AS/AT: 9100100024<br>Iveco Stralis AS³: 9100100026                              |
| Potencia de enfriamiento máx.:  | 850 vatios  |
| Tensión nominal de entrada:   | 24 voltios CC   |
| Rango de tensión de entrada:  | 20 voltios CC – 30 voltios CC   |
| Consumo de corriente:   | 12 – 22 amperios  |
| Desconexión por subtensión:   | programable (véase el capítulo “Nivel de menú 2: Desconexión por subtensión” en la página 68) |
| Dimensiones (L x A x H en mm)<br>(altura inclusive techo del vehículo): | Iveco Stralis AS/AT: 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS³: 635 x 830 x 187                    |
| Peso:   | aprox. 21 kg  |

Reservado el derecho a realizar modificaciones en los modelos y envíos en función de los avances técnicos.

# Indice

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Indicazioni di sicurezza</b>  | <b>73</b> |
| 1.1      | Utilizzo dell'apparecchio  | 73        |
| 1.1.1    | Utilizzo dei cavi elettrici  | 74        |
| <b>2</b> | <b>Convenzioni del manuale</b>   | <b>74</b> |
| 2.1      | Informazioni generali sulle istruzioni di montaggio  | 74        |
| 2.2      | Gruppo target  | 74        |
| 2.3      | Simboli e formati  | 75        |
| <b>3</b> | <b>Uso conforme alla destinazione</b>  | <b>75</b> |
| <b>4</b> | <b>Dotazione</b>   | <b>76</b> |
| <b>5</b> | <b>Accessori</b>   | <b>77</b> |
| <b>6</b> | <b>Installazione</b>   | <b>77</b> |
| 6.1      | Indicazioni sull'installazione   | 77        |
| 6.2      | Procedura di installazione   | 79        |
| 6.2.1    | Smontaggio dell'oblò del tetto   | 79        |
| 6.2.2    | Operazioni preliminari per il fissaggio dell'impianto<br>(solo Iveco Stralis AS <sup>3</sup> ) | 80        |
| 6.2.3    | Applicazione della guarnizione per il tetto della cabina di guida                              | 80        |
| 6.2.4    | Montaggio dell'impianto nell'oblò del tetto  | 80        |
| 6.2.5    | Posa dei cavi elettrici di alimentazione   | 81        |
| 6.2.6    | Fissaggio del telaio di copertura  | 82        |
| 6.3      | Configurazione del software dell'impianto  | 82        |
| 6.3.1    | Avvio e fine della modalità di configurazione  | 82        |
| 6.3.2    | Livello di menu 1: valore nominale della temperatura impostato                                 | 83        |
| 6.3.3    | Livello di menu 2: spegnimento per sottotensione   | 84        |
| 6.3.4    | Livello di menu 3: modalità operativa impostata  | 85        |
| 6.3.5    | Livello di menu 4: impostazione di fabbrica  | 85        |
| 6.3.6    | Livello di menu 5: indicazione unità di temperatura  | 86        |
| <b>7</b> | <b>Specifiche tecniche</b>   | <b>87</b> |



# 1 Indicazioni di sicurezza

È assolutamente necessario leggere attentamente l'intero contenuto del manuale.

Solo attenendosi alle istruzioni è possibile garantire l'affidabilità del climatizzatore a motore spento e la protezione di persone o beni materiali.

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per danni risultanti dai seguenti punti:

- errori di montaggio o di allacciamento
- danni al prodotto dovuti a influenze meccaniche o a sovratensioni
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

## 1.1 Utilizzo dell'apparecchio

- Utilizzare il climatizzatore a motore spento esclusivamente per l'uso previsto dal produttore e non eseguire modifiche o trasformazioni dell'apparecchio!
- Se il climatizzatore a motore spento presenta difetti visibili, evitare di metterlo in funzione.
- Installare il climatizzatore a motore spento in modo sicuro per impedire che possa rovesciarsi o cadere!
- I lavori di installazione, manutenzione ed eventuale riparazione devono essere effettuati esclusivamente da un tecnico specializzato, informato sui pericoli connessi e sulle relative prescrizioni!
- Non utilizzare il climatizzatore a motore spento nelle vicinanze di liquidi e gas infiammabili.
- Non mettere in funzione il climatizzatore a motore spento con temperature esterne inferiori a 0 °C.
- In caso di incendio **non** rimuovere il coperchio superiore del climatizzatore a motore spento, bensì utilizzare un agente estinguente autorizzato. Non tentare di estinguere l'incendio con acqua.
- Si prega di informarsi presso il produttore del proprio veicolo se, in seguito al montaggio del climatizzatore a motore spento, è necessaria una modifica dell'altezza del veicolo dichiarata sulla carta di circolazione.
  - Altezza di montaggio Iveco Stralis AS/AT: 165 mm
  - Altezza di montaggio Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 187 mm
- Staccare sempre tutti i collegamenti per l'alimentazione elettrica qualora si eseguano lavori sul climatizzatore a motore spento (pulizia, manutenzione ecc.)!

### **1.1.1 Utilizzo dei cavi elettrici**

- Se i cavi devono passare attraverso pareti con spigoli vivi, utilizzare tubi vuoti o canaline per cavi!
- Non posare i cavi in modo malfermo o con forti pieghe sui materiali che conducono elettricità (metalli)!
- Non tirare i cavi!
- Posare e fissare i cavi in modo tale che non sussista pericolo di inciampamento e che si possano evitare danni al cavo.
- Il collegamento elettrico deve essere effettuato unicamente da un tecnico specializzato.
- Assicurare l'allacciamento alla rete del veicolo con almeno 25 ampere.
- Non posare mai il cavo di alimentazione di tensione (cavo della batteria) nelle vicinanze del circuito di segnale e del cavo di comando.

## **2 Convenzioni del manuale**

### **2.1 Informazioni generali sulle istruzioni di montaggio**

Queste istruzioni di montaggio contengono le informazioni principali e le istruzioni per l'installazione del climatizzatore a motore spento. Le informazioni ivi contenute si rivolgono all'impresa di installazione del climatizzatore a motore spento.

Le seguenti indicazioni Vi aiuteranno ad utilizzare le istruzioni di montaggio in modo corretto:

- Le istruzioni di montaggio fanno parte della dotazione e devono essere custodite con cura.
- Le istruzioni di montaggio offrono indicazioni importanti per il montaggio e, allo stesso tempo, possono essere consultate in caso di riparazioni.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di inosservanza di queste istruzioni di montaggio. In questo caso decadono tutti i diritti di garanzia.

### **2.2 Gruppo target**

Le informazioni sull'installazione e la configurazione contenute nel presente manuale si rivolgono ai tecnici specializzati delle imprese di installazione a conoscenza delle direttive da adottare e dei dispositivi di sicurezza impiegati nell'installazione di accessori per autocarri.

## 2.3 Simboli e formati

In questa documentazione vengono utilizzati determinati simboli e formati che hanno il seguente significato:

| Formato   | Significato  | Esempio  |
|-----------|--|--|
| Grassetto | Informazioni testuali importanti che non devono essere fraintese | Posizionare l'interruttore (3) sul simbolo <b>RAFFREDDAMENTO</b> .   |
| ➤         | Testi che spiegano una modalità di intervento                    | ➤ Poggiare il climatizzatore a motore spento su una superficie di lavoro con l'alloggiamento rivolto verso il basso. |
| ✓         | Risultati di una fase di un intervento                           | ✓ Ora l'impianto è pronto per il funzionamento.  |



### Avvertenza

Indica:

- i possibili rischi di lesioni per l'installatore o l'utente e
- i possibili danni all'apparecchio.



### Attenzione

Indica una possibile situazione di pericolo che può presentarsi durante il montaggio o il funzionamento del prodotto e che può essere causa sia di danni all'apparecchio o all'ambiente sia di danni economici.



### Nota

Informazioni particolari sull'utilizzo del prodotto.

## 3 Uso conforme alla destinazione

Il climatizzatore a motore spento specifico del veicolo CoolAir CA850S per Iveco Stralis AS/AT (tetto alto) (n. art. 9100100024) o Iveco Stralis AS<sup>3</sup> (tetto alto) (n. art. 9100100026) viene montato nella bocchetta di aerazione della cabina di guida con l'ausilio di un set di montaggio:



### Attenzione

Il climatizzatore a motore spento CA850S **non** è adatto per essere installato su macchine edili, macchine agricole oppure apparecchi da lavoro simili. In caso di vibrazione eccessiva non è più garantito un funzionamento corretto.

**Nota**

Il climatizzatore a motore spento CA850S è stato realizzato per temperature ambiente inferiori ai 43 °C nella modalità raffreddamento.

**Attenzione**

L'impiego del climatizzatore a motore spento CA850S con valori di tensione differenti dai valori indicati, causa il danneggiamento dell'apparecchio.

## 4 Dotazione

Climatizzatore a motore spento CoolAir CA850S per Iveco Stralis AS/AT

| Denominazione pezzi                              | Quantità | N. art.    |
|--|----------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                            | 1        | 4442700223 |
| Telaio di copertura                              | 1        | 4443000260 |
| 2,5 m di nastro sigillante (profilo: 10 x 20 mm) | 1        | —          |
| Bussola distanziale L= 18 mm, Ø 14 mm            | 12       | 4443900236 |
| Vite a testa esagonale M8 x 45                   | 12       | —          |
| Rondella 8,4 x 20                                | 12       | —          |
| Rosetta elastica spaccata M8                     | 12       | —          |
| Cavo di allacciamento 6 mm <sup>2</sup> x 4 m    | 1        | 4441300149 |
| Comando a distanza                               | 1        | 4441600139 |
| Fascetta serracavi                               | 1        | —          |
| Istruzioni di montaggio                          | 1        | 4445100507 |
| Istruzioni per l'uso                             | 1        | 4445100452 |

**Accessori****WAEKO CoolAir**Climatizzatore a motore spento CoolAir CA850S per Iveco Stralis AS<sup>3</sup>

| Denominazione pezzi                              | Quantità | N. art.    |
|--|----------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                            | 1        | 4442700223 |
| Telaio di copertura                              | 1        | 4443000260 |
| 2,5 m di nastro sigillante (profilo: 35 x 20 mm) | 1        | –          |
| Bussola distanziale L = 40 mm                    | 12       | 4443900237 |
| Vite a testa esagonale M8 x 65                   | 12       | –          |
| Rondella 8,4 x 20                                | 12       | –          |
| Rosetta elastica spaccata M8                     | 12       | –          |
| Cavo di allacciamento 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m  | 1        | 4441300097 |
| Comando a distanza                               | 1        | 4441600139 |
| Fascetta serracavi                               | 1        | –          |
| Istruzioni di montaggio                          | 1        | 4445100507 |
| Istruzioni per l'uso                             | 1        | 4445100452 |

**5 Accessori**

| Denominazione pezzi                             | N. art.    |
|---|------------|
| Cavo di allacciamento 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 9100300027 |
| Calotta di protezione CoolAir CA850S            | 9100300028 |

**6 Installazione****Attenzione**

L'installazione del climatizzatore a motore spento deve essere eseguita esclusivamente da tecnici specializzati ed istruiti. Le seguenti informazioni si rivolgono ai tecnici specializzati a conoscenza delle direttive da adottare e dei dispositivi di sicurezza.

**6.1 Indicazioni sull'installazione**

Prima di procedere con l'installazione del climatizzatore a motore spento è necessario leggere integralmente queste istruzioni di montaggio.

Durante l'installazione del climatizzatore a motore spento prestare attenzione ai consigli e alle indicazioni seguenti.

**Avvertenza**

Prima di eseguire i lavori sui componenti elettrici in uso, assicurarsi che non vi sia tensione!

- Di regola prima di installare il climatizzatore a motore spento occorre controllare se a seguito dell'installazione del climatizzatore esiste la possibilità di danneggiare eventuali componenti del veicolo o compromettere il loro funzionamento. Sulla base della fig. **1** a pagina 3 e fig. **2** a pagina 3 è possibile controllare le dimensioni dell'impianto montato. La linea tratteggiata si riferisce in questo caso al centro dell'apertura dell'oblò del tetto.
- Prima del montaggio, informarsi presso il produttore del veicolo se, con il veicolo in marcia, la struttura è in grado di sostenere il peso statico ed il carico del climatizzatore a tetto. Il produttore del climatizzatore a motore spento non si assume alcuna responsabilità.
- L'inclinazione del tetto della superficie di montaggio non deve superare i 20° nella direzione di marcia.
- I componenti di montaggio in dotazione per l'installazione non devono essere modificati in modo arbitrario.
- Non coprire le aperture di aerazione (griglie) (distanza minima dagli altri elementi di montaggio: 10 cm).
- È possibile collegare l'impianto mediante il ripartitore principale dell'autocarro o direttamente alla batteria. In questo caso, prediligere l'allacciamento mediante il distributore principale. In alcuni apparecchi le utenze più grandi al momento del collegamento vengono spente mediante il distributore principale dopo un breve intervallo se il fabbisogno di corrente è troppo alto. Per le specifiche del distributore principale, rivolgersi al produttore del veicolo.
- Osservare anche lo schema elettrico dell'apparecchio:

| N. in fig. <b>7</b> a<br>pagina 5 | Denominazione                   |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1                                 | Pad di controllo                |
| 2                                 | Cavo di collegamento            |
| 3                                 | Sensore di temperatura ambiente |
| 4                                 | Massa/messa a terra             |
| 5                                 | Klickson (compressore)          |
| 6                                 | Compressore                     |
| 7                                 | Ventilatore del condensatore    |
| 8                                 | Ventilatore dell'evaporatore    |
| 9                                 | Massa/messa a terra             |
| 10                                | Fusibile 25 A                   |
| 11                                | Fusibile 2 A                    |
| 12                                | Fusibile 4 A                    |

**Attenzione**

Un'installazione non corretta del climatizzatore a motore spento può provocare danni irreparabili all'apparecchio e compromettere la sicurezza dell'utente.

Se il climatizzatore a motore spento non viene installato secondo queste istruzioni di montaggio, il produttore non si assume alcuna responsabilità, per disturbi di funzionamento e per la sicurezza del climatizzatore a motore spento ed in particolare per danni a persone e/o a beni materiali.

**Attenzione**

Prima dell'installazione del climatizzatore a motore spento scollegare tutti i collegamenti della batteria del veicolo.

Se non si osserva questa prescrizione ci si espone al pericolo di scossa elettrica.

**Nota**

Una volta installato l'impianto, controllare i parametri di default del software dell'impianto (vedi capitolo "Configurazione del software dell'impianto" a pagina 82).

## 6.2 Procedura di installazione

**Attenzione**

Il costruttore si assume la responsabilità esclusivamente per i pezzi in dotazione. In caso di montaggio dell'impianto con pezzi non originali decadono i diritti di garanzia.

**Attenzione**

Prima di accedere al tetto del veicolo, verificare se effettivamente le persone vi possono camminare sopra. Eventualmente rivolgersi al produttore del veicolo per sapere il carico ammesso sul tetto.

### 6.2.1 Smontaggio dell'oblò del tetto

- Rimuovere tutte le viti e gli elementi di fissaggio dell'oblò del tetto.
- Rimuovere l'oblò del tetto.
- Rimuovere il materiale di guarnizione intorno all'apertura affinché la base di appoggio sia pulita e non presenti tracce di grasso.

**Nota**

Smaltire separatamente tutti i residui di materiali, colla, silicone e guarnizioni. Attenersi alle normative locali sullo smaltimento.

## 6.2.2 Operazioni preliminari per il fissaggio dell'impianto (solo Iveco Stralis AS<sup>3</sup>)

- Ampliare i 12 fori del Ø di 6,5 mm realizzati in fabbrica per il fissaggio dell'oblò del tetto fino ad arrivare ad una sezione di 8,5 mm.

## 6.2.3 Applicazione della guarnizione per il tetto della cabina di guida



### Attenzione

Assicurarsi che la superficie di adesione per la guarnizione fra l'impianto e il tetto della cabina di guida sia pulita (libera da polvere, olio, ecc.).

- Applicare il nastro sigillante lungo 2,5 m sul tetto della cabina di guida seguendo il profilo dell'apertura dell'oblò del tetto (fig. **3** a pagina 3):
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: nastro sigillante 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: nastro sigillante 35 x 20 mm
- Applicare sul paraspigoli e sul bordo superiore del nastro sigillante uno strato di mastice butilico plastico che non indurisce (ad es. SikaLastomer-710).

## 6.2.4 Montaggio dell'impianto nell'oblò del tetto

- Posizionare l'impianto centralmente e nella direzione di marcia (fig. **1** a pagina 3) sull'apertura dell'oblò del tetto.



### Nota

Assicurarsi che il climatizzatore a motore spento sia perfettamente centrato. Una volta montata sul tetto del veicolo, la guarnizione deve trovarsi su tutto il perimetro del tetto. Solo in questo modo è possibile avere una tenuta sicura!

- Posizionare la bussola distanziale (fig. **5** a pagina 4, pos. 1) nei fori di fissaggio come rappresentato nella fig. **5** a pagina 4.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: bussola distanziale L = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: bussola distanziale L = 40 mm
- Avvitare ogni vite a testa esagonale (fig. **5** a pagina 4, pos. 4) con la rondella (fig. **5** a pagina 4, pos. 2) e la rosetta elastica spaccata (fig. **5** a pagina 4, pos. 3) nei 12 inserti filettati sul lato inferiore dell'impianto.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: vite a testa esagonale M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: vite a testa esagonale M8 x 65 mm



### Attenzione

Non superare in nessun caso la coppia indicata. Solo in questo modo è possibile evitare di spanare gli inserti filettati.

- Serrare le viti con una coppia di 8 Nm.



### 6.2.5 Posa dei cavi elettrici di alimentazione

**Attenzione**

Prima di eseguire i lavori sui componenti elettrici in uso, assicurarsi che non vi sia tensione!

**Nota**

L'impianto dispone di:

- Iveco Stralis AS/AT: un cavo di serie di 4 m con sezione di 6 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: un cavo di serie di 9,5 m con sezione di 8 mm<sup>2</sup>

Qualora fossero necessari cavi di lunghezza maggiore, rivolgersi ad un'officina specializzata ed autorizzata per richiedere di aumentare la sezione del cavo:

in questo caso tagliare il cavo il più vicino possibile all'impianto

(max 0,5 m) e poi eseguire un collegamento corretto su una sezione del cavo maggiore.

Il produttore consiglia:

- Iveco Stralis AS/AT: per una lunghezza da 4 m a 6 m un diametro di 8 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: per una lunghezza da 9 m a 11 m un diametro di 10 mm<sup>2</sup>

**Attenzione**

Assicurare l'allacciamento alla rete del veicolo con almeno 25 ampere.

**Attenzione**

La batteria deve essere in grado di fornire la corrente e la tensione necessarie (vedi capitolo "Specifiche tecniche" a pagina 87).

**Iveco Stralis AS/AT:** è possibile collegare l'impianto sia al distributore principale dell'autocarro sia direttamente alla batteria. In questo caso, prediligere l'allacciamento mediante il distributore principale. Per le specifiche del distributore principale, rivolgersi al produttore del veicolo.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** è possibile collegare l'impianto sia al distributore principale dell'autocarro sia direttamente alla batteria. In questo caso prediligere l'allacciamento diretto alla batteria, poiché le utenze collegate al distributore principale vengono spente dopo ca. 10 min. quando hanno un alto fabbisogno di corrente.

- Posare il cavo di alimentazione e collegarlo sul lato del veicolo (cavo rosso su positivo e cavo nero su negativo).
- Inserire la spina della cavo di alimentazione nella presa del cavo di alimentazione del climatizzatore a motore spento.
- Assicurare il cavo di alimentazione al fermacavi con una fascetta ser-racavi, ad es. al tetto della cabina di guida.

## 6.2.6 Fissaggio del telaio di copertura



### Attenzione

Per non danneggiare il telaio di copertura, serrare le viti con cautela.

- Fissare il telaio di copertura (fig. **4** a pagina 4, pos. 5) come il telaio originale per il tettuccio apribile.

## 6.3 Configurazione del software dell'impianto

Prima della messa in funzione iniziale dell'impianto, il comando può essere adattato alle diverse condizioni di montaggio. Questo adattamento deve essere effettuato dall'addetto all'installazione.

In una modalità di configurazione vengono impostati i seguenti parametri del software dell'impianto mediante il pannello di controllo (fig. **6** a pagina 4):

| Livello di menu | Parametro                                   | Significato  | Impostazione di fabbrica            |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|
| 1               | Valore nominale della temperatura impostato | L'impianto viene avviato con un valore nominale della temperatura definito in questa sede.             | 20 °C (68 °F)                       |
| 2               | Spegnimento per sottotensione               | Con la tensione qui definita, il dispositivo di controllo automatico della batteria spegne l'impianto. | Numero di riferimento 4 = 22,8 volt |
| 3               | Modalità operativa impostata                | L'impianto viene avviato con la modalità operativa definita in questa sede.                            | 0 = modalità automatica             |
| 4               | Impostazioni di fabbrica                    | I parametri 1 – 3 possono essere ripristinati sulle impostazioni di fabbrica.                          | --                                  |
| 5               | Indicazione unità di temperatura            | La temperatura può essere indicata in °C o °F.   | °C                                  |



### Nota

È possibile richiamare la modalità di configurazione anche quando la protezione contro le sottotensioni ha spento l'impianto ed è rimasta a disposizione solo una tensione residua.

### 6.3.1 Avvio e fine della modalità di configurazione

I parametri impostabili possono essere modificati nella modalità di configurazione:

- Se si accende l'apparecchio con il tasto **ON/OFF** (fig. **6** a pagina 4, pos. 1) premere entrambi i tasti **+** e **-** (fig. **6** a pagina 4, pos. 6 e 7) finché il LED del **compressore** lampeggia.
- ✓ Ora l'utente si trova nella Modalità di configurazione.

- ✓ Il display digitale (fig. **6** a pagina 4, pos. 5) visualizza per 2 secondi la versione del display (ad es. "3.1S").
- ✓ Il display digitale (fig. **6** a pagina 4, pos. 5) indica con la prima indicazione numerica il livello di menu e con la seconda e la terza il parametro impostabile – ad es. *1.17* per il livello di menu 1 e un valore nominale impostato pari a 17 °C.

**Nota**

Se per 60 secondi non vengono effettuate immissioni tramite il pannello di controllo, si esce dalla modalità di configurazione e l'impianto si spegne.

- Per uscire dalla modalità di configurazione, premere il tasto **ON/OFF**.

### 6.3.2 Livello di menu 1: valore nominale della temperatura impostato

L'impianto si avvia sempre con un valore nominale definito per la temperatura ambiente. Questo parametro può essere configurato in un intervallo da 17 °C a 30 °C (62 °C a 86 °F).

- Avviare la Modalità di configurazione (vedi capitolo "Avvio e fine della modalità di configurazione" a pagina 82).
- ✓ Il display digitale fig. **6** a pagina 4, pos. 5) indica con la prima indicazione numerica il livello di menu e con la seconda e la terza il parametro impostabile.
- Per modificare il parametro, premere il tasto **Modalità operativa** (fig. **6** a pagina 4, pos. 4).
- Con i tasti **+** o **–** (fig. **6** a pagina 4, pos. 6 e 7) selezionare il valore nominale (in °C) necessario per avviare l'impianto.
- ✓ Le indicazioni numeriche visualizzate sul display digitale lampeggiano finché il parametro immesso non viene confermato.
- Confermare l'immissione con il tasto **Modalità operativa** (fig. **6** a pagina 4, pos. 4).
- ✓ Il valore impostato viene memorizzato e utilizzato una volta riavviato l'impianto.
- ✓ Vi trovate ora di nuovo nel livello di menu 1, dove è possibile passare, con i tasti **+** o **–**, ai diversi livelli di menu.

### 6.3.3 Livello di menu 2: spegnimento per sottotensione

Il dispositivo di controllo automatico della batteria impedisce che la batteria si scarichi troppo.



#### Attenzione

Quando la batteria viene spenta dal dispositivo di controllo automatico, dispone ancora in parte della capacità di carica. Evitare quindi ripetuti avvii o di mettere in funzione utenze di energia elettrica. Fare in modo che la batteria venga ricaricata. Non appena la tensione necessaria è di nuovo disponibile, rimettere in funzione l'impianto.

Se il climatizzatore a motore spento dispone solo della tensione di alimentazione qui impostata, l'impianto viene spento.

- Avviare la Modalità di configurazione (vedi capitolo "Avvio e fine della modalità di configurazione" a pagina 82).
- ✓ Il display digitale (fig. **6** a pagina 4, pos. 5) indica con la prima indicazione numerica il livello di menu e con la seconda e la terza il parametro impostabile.
- Premere una volta il tasto **+** (fig. **6** a pagina 4, pos. 6) per passare al livello di menu **2**.
- Per modificare il parametro premere il tasto **Modo operativo** (fig. **6** a pagina 4, pos. 4).
- ✓ Le indicazioni numeriche visualizzate sul display digitale lampeggiano finché il parametro immesso non viene confermato.
- Con i tasti **+** o **–** (fig. **6** a pagina 4, pos. 6 e 7) selezionare il valore per lo spegnimento per sottotensione. Il numero di riferimento indicato sul display nella seconda e terza posizione si riferisce alla tensione (in Volt) necessaria per spegnere l'impianto:

| Numero di riferimento | Spegnimento per sottotensione | Numero di riferimento | Spegnimento per sottotensione |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1                     | 22,2                          | 6                     | 23,0                          |
| 2                     | 22,4                          | 7                     | 23,1                          |
| 3                     | 22,6                          | 8                     | 23,2                          |
| 4                     | 22,8                          | 9                     | 23,4                          |
| 5                     | 22,9                          | 10                    | 23,6                          |

- Confermare l'immissione con il tasto **Modalità operativa** (fig. **6** a pagina 4, pos. 4).
- ✓ Il valore impostato viene memorizzato e utilizzato una volta riavviato l'impianto.
- ✓ Vi trovate ora di nuovo nel livello di menu 2, dove è possibile passare, con i tasti **+** o **–**, ai diversi livelli di menu.

### 6.3.4 Livello di menu 3: modalità operativa impostata

L'impianto si avvia sempre con una modalità operativa definita per la temperatura ambiente. È possibile configurare questo parametro:

- Avviare la Modalità di configurazione (vedi capitolo "Avvio e fine della modalità di configurazione" a pagina 82).
- ✓ Il display digitale (fig. **6** a pagina 4, pos. 5) indica con la prima indicazione numerica il livello di menu e con la seconda e la terza il parametro impostabile.
- Premere due volte il tasto **+** (fig. **6** a pagina 4, pos. 6) per passare al livello di menu **3**.
- Per modificare il parametro, premere il tasto **Modalità operativa** (fig. **6** a pagina 4, pos. 4).
- ✓ Le indicazioni numeriche visualizzate sul display digitale lampeggiano finché il parametro immesso non viene confermato.
- Con i tasti **+** o **–** (fig. **6** a pagina 4, pos. 6 e 7), selezionare la modalità operativa per avviare l'impianto:

| Numero di riferimento | Modalità operativa   |
|-----------------------|----------------------|
| 0                     | Modalità automatica  |
| 1                     | Modalità operativa 1 |
| 2                     | Modalità operativa 2 |
| 3                     | Modalità operativa 3 |

- Confermare l'immissione con il tasto **Modalità operativa** (fig. **6** a pagina 4, pos. 4).
- ✓ Il valore impostato viene memorizzato e utilizzato una volta riavviato l'impianto.
- ✓ Vi trovate ora di nuovo nel livello di menu 3, dove è possibile passare, con i tasti **+** o **–**, ai diversi livelli di menu.

### 6.3.5 Livello di menu 4: impostazione di fabbrica

I parametri che si possono impostare della modalità di configurazione dai livelli di menu 1 – 3, possono essere ripristinati sulle impostazioni di fabbrica.

- Avviare la Modalità di configurazione (vedi capitolo "Avvio e fine della modalità di configurazione" a pagina 82).
- ✓ Il display digitale (fig. **6** a pagina 4, pos. 5) indica con la prima indicazione numerica il livello di menu e con la seconda e la terza il parametro impostabile.
- Premere tre volte il tasto **+** (fig. **6** a pagina 4, pos. 6) per passare al livello di menu **4**.

- ✓ Sul display digitale appare --.
- Per ripristinare l'impianto sulle impostazioni di fabbrica, premere il tasto **Modalità operativa** (fig. 6 a pagina 4, pos. 4).
- ✓ I segni -- visualizzati sul display digitale lampeggiano.
- Premere il tasto +.
- ✓ Sul display digitale appare 00.
- Confermare l'immissione con il tasto **Modalità operativa** (fig. 6 a pagina 4, pos. 4).
- ✓ I parametri impostati nella modalità di configurazione vengono ripristinati sulle impostazioni di fabbrica.
- ✓ Vi trovate ora di nuovo nel livello di menu 4 dove è possibile passare, con i tasti + o –, ai diversi livelli di menu.

### 6.3.6 Livello di menu 5: indicazione unità di temperatura

L'impianto può visualizzare la temperatura ambiente in °C o °F. È possibile configurare questo parametro:

- Avviare la Modalità di configurazione (vedi capitolo "Avvio e fine della modalità di configurazione" a pagina 82).
- ✓ Il display digitale (fig. 6 a pagina 4, pos. 5) indica con la prima indicazione numerica il livello di menu e con la seconda e la terza il parametro impostabile.
- Premere quattro volte il tasto + (fig. 6 a pagina 4, pos. 6) per passare al livello di menu 5.
- Per modificare il parametro, premere il tasto **Modalità operativa** (fig. 6 a pagina 4, pos. 4).
- ✓ Le indicazioni numeriche visualizzate sul display digitale lampeggiano finché il parametro immesso non viene confermato.
- Con i tasti + o – (fig. 6 a pagina 4, pos. 6 e 7), selezionare l'unità di temperatura che deve essere visualizzata dall'impianto.
- Confermare l'immissione con il tasto **Modalità operativa** (fig. 6 a pagina 4, pos. 4).
- ✓ Il valore impostato viene memorizzato e utilizzato una volta riavviato l'impianto.
- ✓ Vi trovate ora di nuovo nel livello di menu 5, dove è possibile passare, con i tasti + o –, ai diversi livelli di menu.

## 7 Specifiche tecniche

|   | <b>Climatizzatore a motore spento</b><br><b>CoolAir CA850S</b>                               |
|---|--|
| N. articolo   | Iveco Stralis AS/AT: 9100100024<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 9100100026                |
| Capacità di raffreddamento max:                                       | 850 Watt   |
| Tensione nominale di ingresso:  | 24 Volt CC   |
| Campo di tensione di ingresso:  | 20 Volt CC – 30 Volt CC  |
| Consumo di corrente:  | 12 – 22 ampere   |
| Spegnimento per sottotensione:  | configurabile (vedi capitolo “Livello di menu 2: spegnimento per sottotensione” a pagina 84) |
| Dimensioni (L x P x H in mm)<br>(altezza sopra il tetto del veicolo): | Iveco Stralis AS/AT: 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 635 x 830 x 187      |
| Peso:   | ca. 21 kg  |

Si riservano al progresso tecnico la realizzazione di versioni successive e modifiche dell'apparecchio, nonché variazioni nella consegna.

# Inhoudsopgave

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| <b>1</b> | <b>Veiligheidsaanwijzingen</b>   | <b>.89</b>  |
| 1.1      | Omgang met het toestel   | .89         |
| 1.1.1    | Omgang met elektrische leidingen   | .90         |
| <b>2</b> | <b>Handleidingconventies</b>   | <b>.90</b>  |
| 2.1      | Algemene informatie over de montagehandleiding                               | .90         |
| 2.2      | Doelgroep  | .90         |
| 2.3      | Symbolen en formaten   | .91         |
| <b>3</b> | <b>Gebruik volgens de voorschriften</b>                                      | <b>.91</b>  |
| <b>4</b> | <b>Omvang van de levering</b>  | <b>.92</b>  |
| <b>5</b> | <b>Toebehoren</b>  | <b>.93</b>  |
| <b>6</b> | <b>Installatie</b>   | <b>.93</b>  |
| 6.1      | Aanwijzingen voor de installatie   | .93         |
| 6.2      | Installatiestappen   | .95         |
| 6.2.1    | Dakraam demonteren   | .95         |
| 6.2.2    | Bevestiging installatie voorbereiden (alleen Iveco Stralis AS <sup>3</sup> ) | .95         |
| 6.2.3    | Afdichting met dak van bestuurderscabine aanbrengen                          | .95         |
| 6.2.4    | Installatie in dakraam inbouwen  | .96         |
| 6.2.5    | Elektrische voedingsleidingen plaatsen                                       | .96         |
| 6.2.6    | Afdekframe bevestigen  | .98         |
| 6.3      | Configuratie van de software van de installatie                              | .98         |
| 6.3.1    | Starten en beëindigen configuratiemodus                                      | .99         |
| 6.3.2    | Menuniveau 1: opgave instelwaarde temperatuur                                | .99         |
| 6.3.3    | Menuniveau 2: uitschakeling bij onderspanning                                | .100        |
| 6.3.4    | Menuniveau 3: opgave bedrijfsmodus   | .101        |
| 6.3.5    | Menuniveau 4: fabrieksinstelling   | .101        |
| 6.3.6    | Menuniveau 5: weergave temperatuureenheid                                    | .102        |
| <b>7</b> | <b>Technische gegevens</b>   | <b>.103</b> |



# 1 Veiligheidsaanwijzingen

Het is absoluut noodzakelijk om de volledige inhoud van de handleiding aandachtig te lezen.

Alleen als de instructies in de handleiding opgevolgd worden, kan de betrouwbaarheid van de standairco en de veiligheid van personen- of het vermijden van materiële schade gegarandeerd worden.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door:

- montage- of aansluitfouten
- beschadiging van het product door mechanische invloeden en overspanningen
- veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

## 1.1 Omgang met het toestel

- Gebruik de standairco alleen voor de door de fabrikant beschreven toepassing en voer geen wijzingen aan het toestel uit of bouw het ook niet om!
- Als de standairco zichtbaar beschadigd is, mag deze niet in gebruik worden genomen.
- De standairco moet zo veilig geïnstalleerd worden dat deze niet kan omvallen of omlaag vallen!
- De installatie, het onderhoud en eventuele reparaties mogen alleen door een gespecialiseerde firma uitgevoerd worden die met de daarmee verbonden gevaren resp. de betreffende voorschriften vertrouwd is!
- Plaats de standairco niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen en gassen.
- Gebruik de standairco niet bij buitentemperaturen onder 0 °C.
- In geval van brand maakt u **niet** het bovenste deksel van de standairco los, maar gebruikt u goedgekeurde blusmiddelen. Gebruik geen water om te blussen.
- Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig of door de opbouw van de standairco de voertuighoogte in de voertuigpapieren gewijzigd moet worden.
  - Opbouwhoogte Iveco Stralis AS/AT: 165 mm.
  - Opbouwhoogte Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 187 mm
- Maak bij werkzaamheden (reiniging, onderhoud enz.) aan de standairco alle verbindingen met de stroomvoorziening los!

### **1.1.1 Omgang met elektrische leidingen**

- Als leidingen door wanden met scherpe randen geleid moeten worden, gebruik dan lege buizen of leidingdoorvoeren!
- Plaats geen losse of scherp geknikte leidingen op elektrisch geleidend materiaal (metaal)!
- Trek niet aan leidingen!
- Bevestig en plaats de leidingen zodanig, dat er niet over gestruikeld kan worden en beschadiging van de kabel uitgesloten is.
- De elektrische aansluiting mag alleen door een gespecialiseerde firma worden uitgevoerd.
- Beveilig de aansluiting aan het stroomnet in het voertuig met een zekering van 25 ampère.
- Leg de voedingsleiding (accukabel) nooit in de buurt van signaal- of stuurleidingen.

## **2 Handleidingconventies**

### **2.1 Algemene informatie over de montagehandleiding**

Deze montagehandleiding bevat belangrijke informatie en instructies voor de installatie van de standairco. De informatie hierin is bedoeld voor het installatiebedrijf van de standairco.

De volgende aanwijzingen helpen u bij het correcte gebruik van de montagehandleiding:

- De montagehandleiding is een onderdeel van de leveromvang en moet zorgvuldig bewaard worden.
- De montagehandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de montage en dient tegelijk als naslagwerk voor reparaties.
- Bij het niet naleven van deze montagehandleiding is de fabrikant niet aansprakelijk. Alle claims zijn in dergelijke gevallen uitgesloten.

### **2.2 Doelgroep**

De informatie over installatie en configuratie in deze handleiding richt zich tot vaklieden in installatiebedrijven die met de toe te passen richtlijnen en veiligheidsmaatregelen bij de montage van toebehoren voor vrachtwagens vertrouwd zijn.

## 2.3 Symbolen en formaten

In deze documentatie zult u bepaalde symbolen en formaten tegenkomen. Die hebben de volgende betekenis:

| Formaat | Betekenis  | Voorbeeld   |
|---------|--|---|
| Vet     | Belangrijke informatie in de tekst die niet verkeerd begrepen mag worden | Schakelaar (3) op het symbool <b>KOELEN</b> zetten.                     |
| ➤       | Teksten die een handeling beschrijven                                    | ➤ Leg de standairco met de behuizing naar beneden op een werkoppervlak. |
| ✓       | Resultaten van een handeling   | ✓ De installatie is nu klaar voor gebruik.                              |



### Waarschuwing

Aanwijzing i.v.m.:

- mogelijke risico's op letsel voor de installateur of de gebruiker en
- mogelijke beschadiging van het toestel.



### Opgelet

Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die tijdens de montage of het gebruik van het product kan ontstaan en schade aan het toestel of aan het milieu of economische schade kan veroorzaken.



### Aanwijzing

Bijzondere informatie over de omgang met het product.

## 3 Gebruik volgens de voorschriften

De voertuigspecifieke standairco CoolAir CA850S voor Iveco Stralis AS/AT (hoog dak) (artikelnr. 9100100024) of Iveco Stralis AS<sup>3</sup> (hoog dak) (artikelnr. 9100100026) wordt met behulp van een montageset ingebouwd in het ventilatieraam van de bestuurderscabine:



### Opgelet

De standairco CA850S is **niet** voor de installatie in bouwmachines, landmachines of dergelijke werktoestellen geschikt. Bij te sterke trillingen kan het toestel niet goed functioneren.



### Aanwijzing

De standairco CA850S is voor een omgevingstemperatuur van max. 43 °C in de koelmodus ontworpen.

**Opgelet**

Het gebruik van de standairco CA850S met spanningswaarden die van de opgegeven waarden afwijken, leidt tot beschadiging van het toestel.

## 4 Omvang van de levering

### Standairco CoolAir CA850S voor Iveco Stralis AS/AT

| Aanduiding onderdeel                        | Aantal | Artikelnr. |
|---|--------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                       | 1      | 4442700223 |
| Afdekframe                                  | 1      | 4443000260 |
| 2,5 m afdichtingsband (profiel: 10 x 20 mm) | 1      | —          |
| Afstandshuls L = 18 mm, Ø 14 mm             | 12     | 4443900236 |
| Zeskantschroef M8 x 45                      | 12     | —          |
| Onderlegschiif 8,4 x 20                     | 12     | —          |
| Veerring M8                                 | 12     | —          |
| Aansluitkabel 6 mm <sup>2</sup> x 4 m       | 1      | 4441300149 |
| Afstandsbediening                           | 1      | 4441600139 |
| Kabelbinder                                 | 1      | —          |
| Montagehandleiding                          | 1      | 4445100507 |
| Bedieningshandleiding                       | 1      | 4445100452 |

### Standairco CoolAir CA850S voor Iveco Stralis AS<sup>3</sup>

| Aanduiding onderdeel                        | Aantal | Artikelnr. |
|---|--------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                       | 1      | 4442700223 |
| Afdekframe                                  | 1      | 4443000260 |
| 2,5 m afdichtingsband (profiel: 35 x 20 mm) | 1      | —          |
| afstandshuls L = 40 mm                      | 12     | 4443900237 |
| Zeskantschroef M8 x 65                      | 12     | —          |
| Onderlegschiif 8,4 x 20                     | 12     | —          |
| Veerring M8                                 | 12     | —          |
| Aansluitkabel 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m     | 1      | 4441300097 |
| Afstandsbediening                           | 1      | 4441600139 |
| Kabelbinder                                 | 1      | —          |
| Montagehandleiding                          | 1      | 4445100507 |
| Bedieningshandleiding                       | 1      | 4445100452 |

## 5 Toebehoren

| Aanduiding onderdeel                    | Artikelnr. |
|---|------------|
| Aansluitkabel 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 9100300027 |
| Beschermkap CoolAir CA850S              | 9100300028 |

## 6 Installatie



### Opgelet

De installatie van de standairco mag alleen door daarvoor opgeleide vaklieden uitgevoerd worden. De volgende informatie is bestemd voor vaklieden die met de betreffende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen vertrouwd zijn.

### 6.1 Aanwijzingen voor de installatie

Voor de installatie van de standairco moet deze montagehandleiding volledig gelezen worden.

De volgende tips en aanwijzingen moeten bij de installatie van de standairco in acht genomen worden:



### Waarschuwing

Voor werkzaamheden aan componenten, die op elektriciteit werken, moet ervoor gezorgd worden dat hier geen spanning meer op staat!

- Voor installatie van de standairco moet altijd worden gecontroleerd of door de montage van de standairco evt. voertuigcomponenten beschadigd of in hun werking beperkt kunnen worden. Aan de hand van afb. **1** op pagina 3 en afb. **2** op pagina 3 kunt u de afmetingen van de gemonteerde installatie controleren. De gestippelde lijn heeft hierbij betrekking op het midden van de dakraamopening.
- Voor de montage moet u - via de voertuigfabrikant - nagaan of de opbouw voor het statische gewicht en de belastingen door de airconditioning geschikt is voor een voertuig in beweging. De fabrikant van de standairco kan niet aansprakelijk gesteld worden.
- De dakhelling van het montagevlak mag in rijrichting niet meer dan 20° bedragen.
- De meegeleverde montageonderdelen mogen bij de montage niet eigenmachtig worden gewijzigd.
- De ventilatieopeningen (roosters) mogen niet afgedekt worden (minimumafstand tot andere aanbouwdelen: 10 cm).

- U kunt de installatie zowel via de hoofdverdeler van de vrachtwagen als direct met de accu verbinden. Hierbij dient u de voorkeur te geven aan de aansluiting via de hoofdverdeler. Bij enkele voertuigen worden grotere verbruikers bij aansluiting via de hoofdverdeler na korte tijd uitgeschakeld, wanneer de stroombehoefte te hoog is. Vraag uw voertuigfabrikant naar de specificaties van de hoofdverdeler.
- Neem ook het aansluitschema voor het toestel in acht:

| Nr. in afb. <b>7</b> op<br>pagina 5 | Omschrijving           |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1                                   | Bedieningsfolie        |
| 2                                   | Verbindingskabel       |
| 3                                   | Kamertemperatuursensor |
| 4                                   | Massa/aarding          |
| 5                                   | Klickson (compressor)  |
| 6                                   | Compressor             |
| 7                                   | Condensatorventilator  |
| 8                                   | Verdamperventilator    |
| 9                                   | Massa/aarding          |
| 10                                  | Zekering 25 A          |
| 11                                  | Zekering 2 A           |
| 12                                  | Zekering 4 A           |



### Opgelet

Een verkeerde installatie van de standairco kan tot onherstelbare schade aan het toestel leiden en de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen.

Als de standairco niet conform deze montagehandleiding wordt geïnstalleerd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Niet voor bedrijfsstoringen en voor de veiligheid van de standairco, in het bijzonder niet voor lichamelijk letsel en/of materiële schade.



### Opgelet

Voor de installatie van de standairco moeten alle verbindingen met de accu van het voertuig losgemaakt worden.

Bij het niet naleven van dit voorschrift bestaat er gevaar voor elektrische schokken.



### Aanwijzing

Nadat u de installatie hebt geïnstalleerd, moeten de vastgelegde parameters van de software van de installatie worden gecontroleerd (zie hoofdstuk „Configuratie van de software van de installatie” op pagina 98).

## Installatie

## 6.2 Installatiestappen

**Opgelet**

De fabrikant is alleen aansprakelijk voor de onderdelen die bij de levering inbegrepen zijn. Bij de montage van de installatie samen met onderdelen van andere fabrikanten vervallen de aanspraken op garantie.

**Opgelet**

Voordat u op het dak van het voertuig gaat staan, dient u na te gaan of het dak daarvoor geschikt is. Toegestane dakbelastingen kunt u bij de fabrikant van het voertuig navragen.

### 6.2.1 Dakraam demonteren

- Verwijder alle schroeven en bevestigingen van het aanwezige dakraam.
- Neem het dakraam eruit.
- Verwijder het afdichtingsmateriaal rond de opening, zodat de ondergrond schoon en vetvrij is.

**Aanwijzing**

Voer al het afvalmateriaal, inclusief lijm, silicone en afdichtingen gescheiden af. Neem hierbij de plaatselijke afvoervoorschriften in acht.

### 6.2.2 Bevestiging installatie voorbereiden (alleen Iveco Stralis AS<sup>3</sup>)

- Vergroot de 12 af fabriek voor de bevestiging van het dakraam gebruikte Ø 6,5 mm boorgaten tot 8,5 mm diameter.

### 6.2.3 Afdichting met dak van bestuurderscabine aanbrengen

**Opgelet**

Zorg ervoor dat het hechtvlak voor de afdichting tussen installatie en dak van de bestuurderscabine schoon (vrij van stof, olie enz.) is.

- Plak de 2,5 m lange afdichtingsband, de contour van de dakraamopening volgend, op het dak van de bestuurderscabine (afb. **3** op pagina 3):
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: afdichtingsband 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: afdichtingsband 35 x 20 mm
- Breng op de stootrand en de bovenkant van de afdichtingsband van een plastisch, niet hardend butylafdichtingsmateriaal (bijv. SikaLastomer-710) aan.

## 6.2.4 Installatie in dakraam inbouwen

- Zet de installatie in het midden en in rijrichting (afb. **1** op pagina 3) op de dakraamopening.



### Aanwijzing

Er moet voor een perfecte centrering van de standairco gezorgd worden. Na het plaatsen op het voertuigdak moet de afdichting rondom tegen het voertuigdak aansluiten. Alleen zo is een perfecte afdichting mogelijk!

- Positioneer de afstandshuls (afb. **5** op pagina 4, pos. 1) aan de bevestigingsboringen, zoals in afb. **5** op pagina 4 weergegeven.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: afstandshuls L = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: afstandshuls L = 40 mm
- Schroef telkens een zeskantschroef (afb. **5** op pagina 4, pos. 4) met onderlegschild (afb. **5** op pagina 4, pos. 2) en veerring (afb. **5** op pagina 4, pos. 3) in de 12 schroefdraadinzetstukken aan de onderkant van de installatie.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: zeskantschroef M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: zeskantschroef M8 x 65 mm



### Opgelet

Overschrijd nooit het aangegeven draaimoment. Alleen zo kunt u vermijden dat de schroefdraadinzetstukken losbreken.

- Draai de schroeven met een draaimoment van 8 Nm vast.

## 6.2.5 Elektrische voedingsleidingen plaatsen



### Opgelet

Voor werkzaamheden aan elektrische componenten moet ervoor gezorgd worden dat er geen spanning is!



**Aanwijzing**

De installatie beschikt standaard over:

- Iveco Stralis AS/AT: een 4 m lange kabel met een doorsnede van 6 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: een 9,5 m lange kabel met een doorsnede van 8 mm<sup>2</sup>

Indien langere kabellengtes nodig zijn, moet de kabeldiameter door een geautoriseerde werkplaats worden vergroot:

In dit geval snijdt u de kabel zo dicht mogelijk bij de installatie (max. 0,5 m) af en maakt u vervolgens een vakkundige verbinding met een grotere kabeldiameter.

De fabrikant raadt aan:

- Iveco Stralis AS/AT: vanaf 4 m tot 6 m lengte een doorsnede van 8 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: vanaf 9 m tot 11 m lengte een doorsnede van 10 mm<sup>2</sup>

**Opgelet**

Beveilig de aansluiting aan het stroomnet in het voertuig met een zeke-ring van 25 ampère.

**Opgelet**

De accu moet in staat zijn om de nodige stroom en spanning (zie hoofdstuk „Technische gegevens” op pagina 103) te leveren.

**Iveco Stralis AS/AT:** U kunt de installatie zowel via de hoofdverdeler van de vrachtwagen als direct met de accu verbinden. Hierbij dient u de voorkeur te geven aan de aansluiting via de hoofdverdeler. Vraag uw voertuigfabrikant naar de specificaties van de hoofdverdeler.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** U kunt de installatie zowel via de hoofdverdeler van de vrachtwagen als direct met de accu verbinden. Hierbij moet de voorkeur gegeven worden aan de aansluiting direct aan de accu, omdat aan de hoofdverdeler aangesloten verbruikers na ca. 10 min uitgeschakeld worden als ze een hoge stroombehoefte hebben.

- Leg de voedingsleiding aan en sluit deze op het voertuig aan (rode leiding op plus en zwarte leiding op min).
- Steek de stekker van de voedingsleiding in de bus van de voedingsleiding van de standairco.
- Beveilig de voedingsleiding voor de trekontlasting met een kabelbin-der, bijv. op het dak van de bestuurderscabine.

### 6.2.6 Afdekframe bevestigen



#### Opgelet

Draai de schroeven slechts voorzichtig aan, zodat het afdekframe niet beschadigd raakt.

- Bevestig het afdekframe (afb. **4** op pagina 4, pos. 5) zoals het originele frame voor het schuifdak.

### 6.3 Configuratie van de software van de installatie

Voor de eerste ingebruikneming van de installatie kan de besturing aan de verschillende inbouwomstandigheden worden aangepast. Deze aanpassing moet door de monteur worden uitgevoerd.

In een configuratiemodus worden de volgende parameters van de software van de installatie (afb. **6** op pagina 4) ingesteld:

| Menu-niveau | Parameter                       | Betekenis  | Fabrieks-instelling    |
|-------------|---------------------------------|--|------------------------|
| 1           | Opgave instelwaarde temperatuur | De installatie start met de hier gedefiniëerde temperatuur-instelwaarde.       | 20 °C (68 °F)          |
| 2           | Uitschakeling bij onderspanning | De accubewaker schakelt bij de hier gedefiniëerde spanning de installatie uit. | Waarde 4 = 22,8 volt   |
| 3           | Opgave bedrijfsmodus            | De installatie start met de hier gedefiniëerde bedrijfsmodus.                  | 0 = automatische modus |
| 4           | Fabrieks-instellingen           | De parameters 1-3 kunnen op de fabrieksinstellingen worden teruggezet.         | --                     |
| 5           | Weergave temperatuur-eenheid    | De temperatuur kan in °C of °F worden aangegeven.                              | °C                     |



#### Aanwijzing

De configuratiemodus kan ook nog opgeroepen worden, als de onderspanningsbeveiliging de installatie heeft uitgeschakeld en er nog een restspanning ter beschikking staat.

### 6.3.1 Starten en beëindigen configuratiemodus

De instelbare parameters kunnen in de configuratiemodus worden gewijzigd:

- Houd bij het inschakelen met de toets **AAN/UIT** (afb. **6** op pagina 4, pos. 1) de beide toetsen **+** en **–** (afb. **6** op pagina 4, pos. 6 en 7) zo lang ingedrukt tot de LED **compressor** knippert.
- ✓ U bent nu in de configuratiemodus.
- ✓ Het digitale display (afb. **6** op pagina 4, pos. 5) toont gedurende 2 seconden de displayversie (bijv. "3.1S").
- ✓ Het digitale display (afb. **6** op pagina 4, pos. 5) geeft met het eerste cijfer het menuniveau en met het tweede en derde cijfer de instelbare parameter weer – bijv. *1.17* voor menuniveau 1 en een opgegeven instelwaarde van 17 °C.



#### Aanwijzing

Als er 60 seconden lang geen gegevens via het bedieningspaneel worden ingevoerd, wordt de configuratiemodus verlaten en de installatie schakelt uit.

- Druk op de toets **AAN/UIT** om de configuratiemodus te verlaten.

### 6.3.2 Menuniveau 1: opgave instelwaarde temperatuur

De installatie start altijd met een gedefinieerde instelwaarde voor de ruimtetemperatuur. Deze parameter kan binnen een bereik van 17 tot 30 °C (62 tot 86 °F) worden geconfigureerd.

- Start de configuratiemodus (zie hoofdstuk „Starten en beëindigen configuratiemodus” op pagina 99).
- ✓ Het digitale display (afb. **6** op pagina 4, pos. 5) geeft met het eerste cijfer het menuniveau en met het tweede en derde cijfer de instelbare parameter weer.
- Druk op de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4) om de parameter te wijzigen.
- Selecteer met de toetsen **+** of **–** (afb. **6** op pagina 4, pos. 6 en 7) de instelwaarde (in °C) waarmee de installatie moet starten.
- ✓ De in het digitale display weergegeven cijfers knipperen tot de ingevoerde parameter wordt bevestigd.
- Bevestig de invoer met de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4).
- ✓ De ingestelde waarde wordt opgeslagen en bij herstart van de installatie gebruikt.
- ✓ U bevindt zich nu weer in menuniveau 1 en kunt met de toetsen **+** of **–** tussen de menuniveaus wisselen.

### 6.3.3 Menuniveau 2: uitschakeling bij onderspanning

De accubewaker beschermt de accu tegen te diepe ontlading.



#### Opgelet

De accu beschikt bij het uitschakelen door de accubewaker nog maar over een deel van zijn laadcapaciteit. Vermijd veelvuldig starten of het gebruik van stroomverbruikers. Zorg ervoor dat de accu weer geladen wordt. Zodra de benodigde spanning weer ter beschikking staat, kan de installatie weer worden gebruikt.

Als voor de standairco alleen nog de hier ingestelde voedingsspanning ter beschikking staat, wordt de installatie uitgeschakeld.

- Start de configuratiemodus (zie hoofdstuk „Starten en beëindigen configuratiemodus” op pagina 99).
- ✓ Het digitale display (afb. **6** op pagina 4, pos. 5) geeft met het eerste cijfer het menuniveau en met het tweede en derde cijfer de instelbare parameter weer.
- Druk één keer op de toets **+** (afb. **6** op pagina 4, pos. 6) om naar menuniveau **2** over te schakelen.
- Druk op de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4) om de parameter te wijzigen.
- ✓ De in het digitale display weergegeven cijfers knipperen tot de ingevoerde parameter wordt bevestigd.
- Selecteer met de toetsen **+** of **–** (afb. **6** op pagina 4, pos. 6 en 7) de waarde voor de onderspanningsuitschakeling. De in het digitale display op de tweede en derde plaats weergegeven waarde staat voor een spanning (in volt) waarbij de installatie wordt uitgeschakeld:

| Waarde | Onderspannings-uitschakeling |
|--------|------------------------------|
| 1      | 22,2                         |
| 2      | 22,4                         |
| 3      | 22,6                         |
| 4      | 22,8                         |
| 5      | 22,9                         |

| Waarde | Onderspannings-uitschakeling |
|--------|------------------------------|
| 6      | 23,0                         |
| 7      | 23,1                         |
| 8      | 23,2                         |
| 9      | 23,4                         |
| 10     | 23,6                         |

- Bevestig de invoer met de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4).
- ✓ De ingestelde waarde wordt opgeslagen en bij herstart van de installatie gebruikt.
- ✓ U bevindt zich nu weer in menuniveau 2 en kunt met de toetsen **+** of **–** tussen de menuniveaus wisselen.

### 6.3.4 Menuniveau 3: opgave bedrijfsmodus

De installatie start altijd met een gedefinieerde bedrijfsmodus voor de ruimtetemperatuur. Deze parameter kan worden geconfigureerd:

- Start de configuratiemodus (zie hoofdstuk „Starten en beëindigen configuratiemodus” op pagina 99).
- ✓ Het digitale display (afb. **6** op pagina 4, pos. 5) geeft met het eerste cijfer het menuniveau en met het tweede en derde cijfer de instelbare parameter weer.
- Druk twee keer op de toets **+** (afb. **6** op pagina 4, pos. 6) om naar het menuniveau **3** te gaan.
- Druk op de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4) om de parameter te wijzigen.
- ✓ De in het digitale display weergegeven cijfers knipperen tot de ingevoerde parameter wordt bevestigd.
- Selecteer met de toetsen **+** of **–** (afb. **6** op pagina 4, pos. 6 en 7) de bedrijfsmodus waarmee de installatie moet starten:

| Waarde | Bedrijfsmodus      |
|--------|--------------------|
| 0      | Automatische modus |
| 1      | Bedrijfsmodus 1    |
| 2      | Bedrijfsmodus 2    |
| 3      | Bedrijfsmodus 3    |

- Bevestig de invoer met de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4).
- ✓ De ingestelde waarde wordt opgeslagen en bij herstart van de installatie gebruikt.
- ✓ U bevindt zich nu weer in menuniveau 3 en kunt met de toetsen **+** of **–** tussen de menuniveaus wisselen.

### 6.3.5 Menuniveau 4: fabrieksinstelling

De in de configuratiemodus instelbare parameters uit de menuniveaus 1–3 kunnen op de fabrieksinstellingen worden teruggezet:

- Start de configuratiemodus (zie hoofdstuk „Starten en beëindigen configuratiemodus” op pagina 99).
- ✓ Het digitale display (afb. **6** op pagina 4, pos. 5) geeft met het eerste cijfer het menuniveau en met het tweede en derde cijfer de instelbare parameter weer.
- Druk drie keer op de toets **+** (afb. **6** op pagina 4, pos. 6) om naar het menuniveau **4** te gaan.
- ✓ Het digitale display geeft -- weer.

- Druk op de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4) om de installatie op de fabrieksinstellingen terug te zetten.
- ✓ De in het digitale display weergegeven tekens -- knipperen.
- Druk op de toets +.
- ✓ Het digitale display geeft 00 weer.
- Bevestig de invoer met de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4).
- ✓ De in de configuratiemodus ingestelde parameters worden op de fabrieksinstellingen teruggezet.
- ✓ U bevindt zich nu weer in menuniveau 4 en kunt met de toetsen + of – tussen de menuniveaus wisselen.

### 6.3.6 Menuniveau 5: weergave temperatuureenheid

De installatie kan de ruimtetemperatuur in °C of °F aangeven. Deze parameter kan worden geconfigureerd:

- Start de configuratiemodus (zie hoofdstuk „Starten en beëindigen configuratiemodus” op pagina 99).
- ✓ Het digitale display (afb. **6** op pagina 4, pos. 5) geeft met het eerste cijfer het menuniveau en met het tweede en derde cijfer de instelbare parameter weer.
- Druk vier keer op de toets + (afb. **6** op pagina 4, pos. 6) om naar het menuniveau **5** te gaan.
- Druk op de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4) om de parameter te wijzigen.
- ✓ De in het digitale display weergegeven cijfers knipperen tot de ingevoerde parameter wordt bevestigd.
- Selecteer met de toetsen + of - (afb. **6** op pagina 4, pos. 6 en 7) de temperatuureenheid die de installatie moet aangeven.
- Bevestig de invoer met de toets **bedrijfsmodus** (afb. **6** op pagina 4, pos. 4).
- ✓ De ingestelde waarde wordt opgeslagen en bij herstart van de installatie gebruikt.
- ✓ U bevindt zich nu weer in menuniveau 5 en kunt met de toetsen + of – tussen de menuniveaus wisselen.

## 7 Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
|   | <b>Standairco</b><br>CoolAir CA850S   |
| Artikelnr.  | Iveco Stralis AS/AT: 9100100024<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 9100100026                 |
| Max. koelvermogen:  | 850 watt  |
| Nominale ingangsspanning:                                   | 24 volt DC  |
| Ingangsspanning:  | 20 volt DC – 30 volt DC   |
| Stroomverbruik:   | 12 – 22 ampère  |
| Onderspanningsuitschakeling:                                | Configureerbaar (zie hoofdstuk „Menuniveau 2: uitschakeling bij onderspanning” op pagina 100) |
| Afmetingen (l x b x h in mm)<br>(hoogte boven voertuigdak): | Iveco Stralis AS/AT: 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 635 x 830 x 187       |
| Gewicht:  | ca. 21 kg   |

Uitvoeringen, wijzigingen in verband met de technische vooruitgang en voorradigheid voorbehouden.

# Indholdsfortegnelse

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>1</b> | <b>Sikkerhedshenvisninger</b>   | <b>104</b> |
| 1.1      | Omgang med apparatet  | 105        |
| 1.1.1    | Omgang med elektriske ledninger   | 105        |
| <b>2</b> | <b>Håndbogens brug</b>  | <b>106</b> |
| 2.1      | Generelle informationer om installationsvejledningen                    | 106        |
| 2.2      | Målgruppe   | 106        |
| 2.3      | Symboler og formater  | 106        |
| <b>3</b> | <b>Korrekt brug</b>   | <b>107</b> |
| <b>4</b> | <b>Leveringsomfang</b>  | <b>108</b> |
| <b>5</b> | <b>Tilbehør</b>   | <b>108</b> |
| <b>6</b> | <b>Installation</b>   | <b>109</b> |
| 6.1      | Henvisninger vedr. installationen                                       | 109        |
| 6.2      | Installationsforløb   | 111        |
| 6.2.1    | Afmontering af taglugen   | 111        |
| 6.2.2    | Forberedelse af anlægsfastgørelsen (kun Iveco Stralis AS <sup>3</sup> ) | 111        |
| 6.2.3    | Placering af tætningen til førerhusets tag                              | 111        |
| 6.2.4    | Montering af anlægget i taglugen  | 112        |
| 6.2.5    | Trækning af elektriske forsyningsledninger                              | 112        |
| 6.2.6    | Fastgørelse af afdækningen  | 113        |
| 6.3      | Konfiguration af anlæggets software                                     | 114        |
| 6.3.1    | Start og afslutning af konfigurationsmodusen                            | 114        |
| 6.3.2    | Menuniveau 1: Indstilling nom. temperaturværdi                          | 115        |
| 6.3.3    | Menuniveau 2: Underspændingsfrakobling                                  | 116        |
| 6.3.4    | Menuniveau 3: Indstilling driftsmodus                                   | 117        |
| 6.3.5    | Menuniveau 4: Fabriksindstilling  | 117        |
| 6.3.6    | Menuniveau 5: Visning temperaturenhed                                   | 118        |
| <b>7</b> | <b>Tekniske data</b>  | <b>119</b> |

## 1 Sikkerhedshenvisninger

Det er tvingende nødvendigt at læse hele håndbogens indhold opmærksomt.

Kun hvis vejledningerne følges, kan det sikres, at standklimaanlægget arbejder stabilt, og at der beskyttes mod kvæstelser- og materielle skader.

Producenten hæfter ikke for skader på grund af følgende punkter:

- Monterings- eller tilslutningsfejl
- Beskadigelser på produktet på grund af mekanisk påvirkning og over-spænding
- Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- Anvendelse til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen



## 1.1 Omgang med apparatet

- Anvend kun standklimaanlægget til det anvendelsesformål, der er angivet af producenten, og foretag ikke ændringer på apparatet eller ombygninger af det!
- Hvis standklimaanlægget har synlige skader, må det ikke tages i drift.
- Standklimaanlægget skal installeres sikkert, så det ikke kan vælte eller falde ned.
- Installationen, vedligeholdelsen og evt. reparation må kun foretages af fagfolk, der kender farerne, der er forbundet hermed, og de pågældende forskrifter!
- Anvend ikke standklimaanlægget i nærheden af antændelige væsker og gasser.
- Anvend ikke standklimaanlægget ved udetemperaturer under 0 °C.
- Løsn i tilfælde af brand **ikke** det øverste dæksel på standklimaanlægget, men anvend tilladte brandslukningsmidler. Anvend ikke vand til slukning.
- Kontakt køretøjsproducenten for at afklare, om køretøjets højde skal ændres i indregistreringspapirerne, hvis standklimaanlægget monteres.
  - Monteringshøjde Iveco Stralis AS/AT: 165 mm.
  - Monteringshøjde Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 187 mm
- Afbryd alle forbindelser til strømforsyningen, når du arbejder (rengøring, vedligeholdelse osv.) på standklimaanlægget!

### 1.1.1 Omgang med elektriske ledninger

- Hvis ledninger skal føres gennem vægge med skarpe kanter, skal du anvende tomme rør eller ledningsgennemføringer!
- Træk ikke ledninger løst eller med skarpe knæk ved elektrisk ledende materialer (metal)!
- Træk ikke i ledninger!
- Fastgør og træk ledningerne, så der ikke er fare for at falde over dem og en beskadigelse af kablet er udelukket.
- Den elektriske tilslutning må kun foretages af fagfolk.
- Sørg for at sikre tilslutningen til nettet i køretøjet med en sikring på 25 ampere.
- Træk aldrig spændingsforsyningsledningen (batterikabel) i nærheden af signal- eller styreledninger.

## 2 Håndbogens brug

### 2.1 Generelle informationer om installationsvejledningen

Denne installationsvejledning indeholder de væsentlige informationer om og vejledninger til installationen af standklimaanlægget. De indeholdte informationer henvender sig til firmaet, der foretager installationen af standklimaanlægget.

Følgende henvisninger hjælper dig ved korrekt anvendelse af installationsvejledningen:

- Installationsvejledningen er del af leveringsomfanget og skal opbevares omhyggeligt.
- Installationsvejledningen indeholder vigtige henvisninger om monteringen og bruges samtidig som opslagsværk i forbindelse med reparationer.
- Ved manglende overholdelse af denne installationsvejledning hæfter producenten ikke. Alle krav er i dette tilfælde udelukkede.

### 2.2 Målgruppe

Installations- og konfigurationsinformationerne i denne vejledning henvender sig til fagfolk i firmaet, der foretager installationen, og som kender forskrifterne og sikkerhedsforanstaltningerne, der skal anvendes ved installation af tilbehørsdele til lastbiler.

### 2.3 Symboler og formater

I denne dokumentation finder du bestemte symboler og formater. De har følgende betydning:

| Format     | Betydning   | Eksempel  |
|------------|---|---|
| Fed skrift | Vigtige informationer i teksten, der ikke må misforstås | Stil kontakten (3) på symbol <b>AFKØLING</b> .                    |
| ➤          | Handlingsvejledende tekster                             | ➤ Læg standklimaanlægget på en arbejdsflade med kabinettet nedad. |
| ✓          | Resultater af en handling                               | ✓ Anlægget er nu driftsklart.                                     |



#### Advarsel

Henvisning til:

- Mulige farer for kvæstelser af installatøren eller brugeren og
- mulig beskadigelse af apparatet.

## Korrekt brug

**WAECO CoolAir****Vigtigt**

Viser en mulig faresituation, som kan opstå under monteringen eller under driften af produktet og kan forårsage skader på apparatet, miljøskader eller økonomiske skader.

**Bemærk**

Særlige informationer vedr. omgang med produktet.

## 3 Korrekt brug

Det køretøjsspecifikke standklimaanlæg CoolAir CA850S til Iveco Stralis AS/AT (højt tag) (art.nr. 9100100024) eller Iveco Stralis AS<sup>3</sup> (højt tag) (art.nr. 9100100026) monteres i førerhusets ventilationsluge ved hjælp af et monteringssæt:

**Vigtigt**

Standklimaanlægget CA850S er **ikke** egnet til installation i entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner eller lignende arbejdsudstyr. Ved for kraftig vibrationspåvirkning er en korrekt funktion ikke garanteret.

**Bemærk**

Standklimaanlægget CA850S er beregnet til en udenomstemperatur ikke over 43 °C under afkølingen.

**Vigtigt**

Drift af standklimaanlægget CA850S med spændingsværdier, der afviger fra de angivne værdier, fører til beskadigelse af apparatet.

## 4 Leveringsomfang

Standklimaanlæg CoolAir CA850S til Iveco Stralis AS/AT

| Delenes betegnelse                        | Mængde | Art.nr.    |
|---|--------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                     | 1      | 4442700223 |
| Afdækning                                 | 1      | 4443000260 |
| 2,5 m tætningsbånd (profil: 10 x 20 mm)   | 1      | —          |
| Afstandsmuffe L = 18 mm, Ø 14 mm          | 12     | 4443900236 |
| Sekskantskrue M8 x 45                     | 12     | —          |
| Spændeskive 8,4 x 20                      | 12     | —          |
| Fjederring M8                             | 12     | —          |
| Tilslutningskabel 6 mm <sup>2</sup> x 4 m | 1      | 4441300149 |
| Fjernbetjening                            | 1      | 4441600139 |
| Kabelbinder                               | 1      | —          |
| Installationsvejledning                   | 1      | 4445100507 |
| Betjeningsvejledning                      | 1      | 4445100452 |

Standklimaanlæg CoolAir CA850S til Iveco Stralis AS<sup>3</sup>

| Delenes betegnelse                          | Mængde | Art.nr.    |
|---|--------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                       | 1      | 4442700223 |
| Afdækning                                   | 1      | 4443000260 |
| 2,5 m tætningsbånd (profil: 35 x 20 mm)     | 1      | —          |
| Afstandsmuffe L = 40 mm                     | 12     | 4443900237 |
| Sekskantskrue M8 x 65                       | 12     | —          |
| Spændeskive 8,4 x 20                        | 12     | —          |
| Fjederring M8                               | 12     | —          |
| Tilslutningskabel 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 1      | 4441300097 |
| Fjernbetjening                              | 1      | 4441600139 |
| Kabelbinder                                 | 1      | —          |
| Installationsvejledning                     | 1      | 4445100507 |
| Betjeningsvejledning                        | 1      | 4445100452 |

## 5 Tilbehør

| Delenes betegnelse                          | Art.nr.    |
|---|------------|
| Tilslutningskabel 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 9100300027 |
| Beskyttelsesplade CoolAir CA850S            | 9100300028 |

## 6 Installation



### Vigtigt

Standklimaanlægget må udelukkende installeres af fagfolk med tilsvarende uddannelse. De efterfølgende informationer henvender sig til fagfolk, der kender forskrifterne og sikkerhedsforanstaltningerne, der skal anvendes.

### 6.1 Henvisninger vedr. installationen

Før standklimaanlægget installeres, skal denne installationsvejledning læses fuldstændigt.

Følgende tips og henvisninger skal overholdes, når standklimaanlægget installeres:



### Advarsel

Kontrollér før arbejder på elektrisk drevne komponenter, at der ikke længere er tilsluttet spænding!

- Før standklimaanlægget monteres, skal det kontrolleres, om standklimaanlægget ved installationen evt. kan beskadige komponenter i køretøjet eller begrænser deres funktion. Ved hjælp af fig. **1** på side 3 og fig. **2** på side 3 kan dimensionerne for det monterede anlæg kontrolleres. Den stiplede linje henviser i den forbindelse til midten af taglugeåbningen.
- Før installationen skal du – hos køretøjsproducenten – afklare, om karosseriet er beregnet til den statiske vægt og belastningerne på grund af klimaanlægget, når køretøjet bevæger sig. Producenten af standklimaanlægget hæfter ikke herfor.
- Monteringsfladens taghældning må ikke være på mere end 20° i kørselsretningen.
- De vedlagte monteringsdele må ikke ændres egenhændigt ved monteringen.
- Ventilationsåbningerne (gitter) må ikke tildækkes (minimumafstand til andre monteringsdele: 10 cm).
- Anlægget kan forbindes via lastbilens hovedfordeler eller direkte til batteriet. I den forbindelse bør tilslutningen via hovedfordeleren foretrækkes. Ved nogle køretøjer frakobles store forbrugere efter kort tid ved tilslutning via hovedfordeleren, hvis strømforbruget er for højt. Spørg køretøjsproducenten om specifikationerne for hovedfordeleren.

- Se også tilslutningsskemaet til apparatet:

| Nr. på fig. <b>7</b> på side 5 | Betegnelse            |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1                              | Betjeningsfolie       |
| 2                              | Forbindelseskabel     |
| 3                              | Rumtemperaturføler    |
| 4                              | Stel/jording          |
| 5                              | Klickson (kompressor) |
| 6                              | Kompressor            |
| 7                              | Kondensatorventilator |
| 8                              | Fordamperventilator   |
| 9                              | Stel/jording          |
| 10                             | Sikring 25 A          |
| 11                             | Sikring 2 A           |
| 12                             | Sikring 4 A           |



### Vigtigt

En forkert installation af standklimaanlægget kan føre til skader på apparatet, der ikke kan reparerer, og kan reducere brugerens sikkerhed. Hvis standklimaanlægget ikke installeres i overensstemmelse med denne installationsvejledning, hæfter producenten ikke. Ikke for driftsfejl og sikkerheden af standklimaanlægget, især ikke for kvæstelser og materielle skader.



### Vigtigt

Før standklimaanlægget installeres, skal alle forbindelser til køretøjets batteri afbrydes. Hvis denne forskrift ikke overholdes, er der fare for stød.



### Bemærk

Når anlægget er installeret, skal de indstillede parametre for anlæggets software kontrolleres (se kapitel „Konfiguration af anlæggets software” på side 114).

## Installation

## 6.2 Installationsforløb

**Vigtigt**

Producenten hæfter udelukkende for delene, der er indeholdt i leveringsomfanget. Hvis anlægget installeres sammen med andre dele, bortfalder garantikravene.

**Vigtigt**

Før du går op på køretøjets tag, skal du kontrollere, om det er egnet hertil. Der kan forespørges om tilladte tagbelastninger hos køretøjsproducenten.

### 6.2.1 Afmontering af taglugen

- Fjern alle skruer og fastgørelser på den eksisterende tagluge.
- Tag taglugen ud.
- Fjern tætningsmaterialet omkring åbningen, så underlaget er rent og frit for fedt.

**Bemærk**

Bortskaf alt affaldsmateriale, lim, silicone og tætninger separat. Overhold de lokale bortskaffelsesforskrifter.

### 6.2.2 Forberedelse af anlægsfastgørelsen (kun Iveco Stralis AS<sup>3</sup>)

- Udvid de 12 huller på Ø 6,5 mm, der fra fabrikken er anvendt til at fastgøre taglugen, til en diameter på 8,5 mm.

### 6.2.3 Placering af tætningen til førerhusets tag

**Vigtigt**

Kontrollér, at klæbefladen til tætningen mellem anlægget og førerhusets tag er ren (fri for støv, olie osv.).

- Klæb derefter det 2,5 m lange tætningsbånd på taglugeåbningens kontur på førerhusets tag (fig. **3** på side 3):
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Tætningsbånd 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Tætningsbånd 35 x 20 mm
- Forsyn stødkanten og tætningsbåndets overkant med et plastisk, ikke-hærdende butyltætningsmateriale (f.eks. SikaLastomer-710).

## 6.2.4 Montering af anlægget i taglugen

- Placér anlægget på taglugeåbningen, så det befinder sig i midten og peger i kørselsretningen (fig. **1** på side 3).



### Bemærk

Det skal sikres, at standklima-anlægget monteres præcist i midten. Når tætningen er sat på køretøjets tag, skal den ligge på hele vejen rundt. Kun på den måde er en sikker tætning mulig!

- Placér afstandsmuffen (fig. **5** på side 4, pos. 1) på fastgørelseshullerne som vist på fig. **5** på side 4.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Afstandsmuffe L = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Afstandsmuffe L = 40 mm
- Skru en sekskantskrue (fig. **5** på side 4, pos. 4) med spændeskive (fig. **5** på side 4, pos. 2) og fjederring (fig. **5** på side 4, pos. 3) i hver af de 12 gevindindsatser på undersiden af anlægget.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Sekskantskrue M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Sekskantskrue M8 x 65 mm



### Vigtigt

Overskrid aldrig det anførte drejningsmoment. Kun på den måde kan det undgås, at gevindindsatserne rives ud.

- Spænd skruerne med et drejningsmoment på 8 Nm.

## 6.2.5 Trækning af elektriske forsyningsledninger



### Vigtigt

Kontrollér før arbejder på elektrisk drevne komponenter, at der ikke er tilsluttet spænding!



### Bemærk

Anlægget har som standard:

- Iveco Stralis AS/AT: Et 4 m langt kabel med et tværsnit på 6 mm<sup>2</sup>
  - Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Et 9,5 m langt kabel med et tværsnit på 8 mm<sup>2</sup>
- Hvis der er brug for længere kabellængder, skal et autoriseret værksted forøge kabeltværsnittet:

Skær i dette tilfælde kablet af så tæt som muligt på anlægget (maks. 0,5 m), og træk derefter en korrekt forbindelse med et større kabeltværsnit.

Producenten anbefaler:

- Iveco Stralis AS/AT: Fra 4 m til 6 m længde et tværsnit på 8 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Fra 9 m til 11 m længde et tværsnit på 10 mm<sup>2</sup>



**Vigtigt**

Sørg for at sikre tilslutningen til nettet i køretøjet med en sikring på 25 ampere.

**Vigtigt**

Batteriet skal være i stand til at levere den påkrævede strøm og spændingen (se kapitel „Tekniske data” på side 119).

**Iveco Stralis AS/AT:** Anlægget kan forbindes via lastbilens hovedfordeler eller direkte til batteriet. I den forbindelse bør tilslutningen via hovedfordeleren foretrækkes. Spørg køretøjsproducenten om specifikationerne for hovedfordeleren.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** Anlægget kan forbindes via lastbilens hovedfordeler eller direkte til batteriet. I den forbindelse bør tilslutningen direkte til batteriet foretrækkes, da forbrugere, der er tilsluttet til hovedfordeleren, frakobles efter ca. 10 min., hvis de har et højere strømforbrug.

- Træk forsyningsledningen, og tilslut den på køretøjssiden (rød ledning til plus og sort ledning til minus).
- Sæt stikket på forsyningsledningen ind i bøsningen på standklima-anlæggets forsyningsledning.
- Sørg for at sikre forsyningsledningen med en kabelbinder, f.eks. på førerhusets tag, så den trækaflastes.

### 6.2.6 Fastgørelse af afdækningen

**Vigtigt**

Spænd kun skruerne forsigtigt, så afdækningen ikke beskadiges.

- Fastgør afdækningen (fig. 4 på side 4, pos. 5) som den originale ramme til skydetaget.

## 6.3 Konfiguration af anlæggets software

Før den første ibrugtagning af anlægget kan styringen tilpasses til de forskellige monteringsbetingelser. Denne tilpasning skal foretages af montøren.

I en konfigurationsmodus indstilles følgende parametre for anlæggets software på betjeningspanelet (fig. **6** på side 4):

| Menu-niveau | Parameter                        | Betydning   | Fabriks-indstilling |
|-------------|----------------------------------|---|---------------------|
| 1           | Indstilling nom. temperaturværdi | Anlægget starter med den nom. temperatur, der er defineret her.               | 20 °C (68 °F)       |
| 2           | Underspændingsfrakobling         | Batteriovervågningen frakobler anlægget ved spændingen, der er defineret her. | Kode 4 = 22,8 volt  |
| 3           | Indstilling driftsmodus          | Anlægget starter med driftsmodusen, der er defineret her.                     | 0 = automatikmodus  |
| 4           | Fabriks-indstillinger            | Parametrene 1 – 3 kan nulstilles til fabriksindstillingerne.                  | --                  |
| 5           | Visning temperaturenhed          | Temperaturen kan vises i °C eller °F.   | °C                  |



### Bemærk

Konfigurationsmodusen kan også hentes, når underspændingsbeskyttelsen har frakoblet anlægget, og der kun står en restspænding til rådighed.

### 6.3.1 Start og afslutning af konfigurationsmodusen

De indstillelige parametre kan ændres i konfigurationsmodusen:

- Når der tændes med tasten **TIL/FRA** (fig. **6** på side 4, pos. 1), skal de to taster **+** og **–** (fig. **6** på side 4, pos. 6 og 7) holdes nede, indtil lysdioden **kompressor** blinker.
- ✓ Du er nu i konfigurationsmodusen.
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) viser displayversionen (f.eks. „3.1S“) i 2 sekunder.
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) viser menuniveauet med det første tal og parameteren, der kan indstilles, med det andet og tredje tal – f.eks. *1.17* for menuniveau 1 og en nom. standardværdi på 17 °C.



### Bemærk

Hvis der ikke foretages nogen indtastning via betjeningspanelet i 60 sekunder, forlades konfigurationsmodusen, og anlægget frakobles.

- Tryk på tasten **TIL/FRA** for at forlade konfigurationsmodusen.

### 6.3.2 Menuniveau 1: Indstilling nom. temperaturværdi

Anlægget starter altid med en defineret nom. værdi for rumtemperaturen. Denne parameter kan konfigureres inden for et område på 17 til 30 °C (62 til 86 °F).

- Start konfigurationsmodusen (se kapitel „Start og afslutning af konfigurationsmodusen” på side 114).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) viser menuniveauet med det første tal og parameteren, der kan indstilles, med det andet og tredje tal.
- Tryk på tasten **driftsmodus** (fig. **6** på side 4, pos. 4) for at ændre parameteren.
- Vælg den nom. værdi (i °C), som anlægget skal starte med, med tasterne **+** og **–** (fig. **6** på side 4, pos. 6 og 7).
- ✓ Tallene, der vises på digitaldisplayet, blinker, indtil den indtastede parameter bekræftes.
- Bekræft indtastningen med tasten **driftsmodus** (fig. **6** på side 4, pos. 4).
- ✓ Den indstillede værdi gemmes og anvendes, når anlægget genstartes.
- ✓ Du befinder dig nu i menuniveau 1 igen og kan skifte mellem menuniveauerne med tasterne **+** eller **–**.

### 6.3.3 Menuniveau 2: Underspændingsfrakobling

Batteriovervågningen beskytter batteriet mod for kraftig afladning.



#### Vigtigt

Batteriet har kun en del af sin ladekapacitet tilbage, når det frakobles af batteriovervågningen. Undgå at starte flere gange og at anvende strømforbrugere. Sørg for, at batteriet oplades igen. Når den nødvendige spænding igen står til rådighed, kan anlægget anvendes igen.

Hvis det kun er forsyningsspændingen, der er indstillet her, som står til rådighed for standklimaanlægget, frakobles anlægget.

- Start konfigurationsmodusen (se kapitel „Start og afslutning af konfigurationsmodusen” på side 114).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. 6 på side 4, pos. 5) viser menuniveauet med det første tal og parameteren, der kan indstilles, med det andet og tredje tal.
- Tryk en gang på tasten **+** (fig. 6 på side 4, pos. 6) for at skifte til menuniveau 2.
- Tryk på tasten **driftsmodus** (fig. 6 på side 4, pos. 4) for at ændre parameteren.
- ✓ Tallene, der vises på digitaldisplayet, blinker, indtil den indtastede parameter bekræftes.
- Vælg værdien for underspændingsfrakoblingen med tasterne **+** og **–** (fig. 6 på side 4, pos. 6 og 7). Koden, der står på anden og tredje plads på digitaldisplayet, står for en spænding (i volt), hvor anlægget frakobles:

| Kode | Underspændingsfrakobling |
|------|--------------------------|
| 1    | 22,2                     |
| 2    | 22,4                     |
| 3    | 22,6                     |
| 4    | 22,8                     |
| 5    | 22,9                     |

| Kode | Underspændingsfrakobling |
|------|--------------------------|
| 6    | 23,0                     |
| 7    | 23,1                     |
| 8    | 23,2                     |
| 9    | 23,4                     |
| 10   | 23,6                     |

- Bekræft indtastningen med tasten **driftsmodus** (fig. 6 på side 4, pos. 4).
- ✓ Den indstillede værdi gemmes og anvendes, når anlægget genstartes.
- ✓ Du befinder dig nu i menuniveau 2 igen og kan skifte mellem menuniveauerne med tasterne **+** eller **–**.

### 6.3.4 Menuniveau 3: Indstilling driftsmodus

Anlægget starter altid med en defineret standarddriftsmodus for rumtemperaturen. Denne parameter kan konfigureres:

- Start konfigurationsmodusen (se kapitel „Start og afslutning af konfigurationsmodusen” på side 114).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) viser menuniveauet med det første tal og parameteren, der kan indstilles, med det andet og tredje tal.
- Tryk to gange på tasten **+** (fig. **6** på side 4, pos. 6) for at skifte til menuniveau **3**.
- Tryk på tasten **driftsmodus** (fig. **6** på side 4, pos. 4) for at ændre parameteren.
- ✓ Tallene, der vises på digitaldisplayet, blinker, indtil den indtastede parameter bekræftes.
- Vælg den nom. værdi, anlægget skal starte med, med tasterne **+** og **–** (fig. **6** på side 4, pos. 6 og 7):

| Kode | Driftsmodus    |
|------|----------------|
| 0    | Automatikmodus |
| 1    | Driftsmodus 1  |
| 2    | Driftsmodus 2  |
| 3    | Driftsmodus 3  |

- Bekræft indtastningen med tasten **driftsmodus** (fig. **6** på side 4, pos. 4).
- ✓ Den indstillede værdi gemmes og anvendes, når anlægget genstartes.
- ✓ Du befinder dig nu i menuniveau 3 igen og kan skifte mellem menuniveauerne med tasterne **+** eller **–**.

### 6.3.5 Menuniveau 4: Fabriksindstilling

De parametre på menuniveau 1 – 3, der kan indstilles i konfigurationsmodusen, kan resettes til fabriksindstillingerne:

- Start konfigurationsmodusen (se kapitel „Start og afslutning af konfigurationsmodusen” på side 114).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) viser menuniveauet med det første tal og parameteren, der kan indstilles, med det andet og tredje tal.
- Tryk tre gange på tasten **+** (fig. **6** på side 4, pos. 6) for at skifte til menuniveau **4**.
- ✓ Digitaldisplayet viser --.

- Tryk på tasten **driftsmodus** (fig. **6** på side 4, pos. 4) for at resette anlægget til fabriksindstillingerne.
- ✓ -- blinker på digitaldisplayet.
- Tryk på tasten **+**.
- ✓ Digitaldisplayet viser **00**.
- Bekræft indtastningen med tasten **driftsmodus** (fig. **6** på side 4, pos. 4).
- ✓ Parametrene, der er indstillet i konfigurationsmodusen, resettes til fabriksindstillingerne.
- ✓ Du befinder dig nu i menuniveau 4 igen og kan skifte mellem menuniveauerne med tasterne **+** eller **–**.

### 6.3.6 Menuniveau 5: Visning temperaturenhed

Anlægget kan vise rumtemperaturen i °C eller °F. Denne parameter kan konfigureres:

- Start konfigurationsmodusen (se kapitel „Start og afslutning af konfigurationsmodusen” på side 114).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) viser menuniveauet med det første tal og parameteren, der kan indstilles, med det andet og tredje tal.
- Tryk fire gange på tasten **+** (fig. **6** på side 4, pos. 6) for at skifte til menuniveau **5**.
- Tryk på tasten **driftsmodus** (fig. **6** på side 4, pos. 4) for at ændre parameteren.
- ✓ Tallene, der vises på digitaldisplayet, blinker, indtil den indtastede parameter bekræftes.
- Vælg temperaturenheden, som anlægget skal vise, med tasterne **+** eller **–** (fig. **6** på side 4, pos. 6 og 7).
- Bekræft indtastningen med tasten **driftsmodus** (fig. **6** på side 4, pos. 4).
- ✓ Den indstillede værdi gemmes og anvendes, når anlægget genstartes.
- ✓ Du befinder dig nu i menuniveau 5 igen og kan skifte mellem menuniveauerne med tasterne **+** eller **–**.

## 7 Tekniske data

|  | <b>Standklimaanlæg</b><br>CoolAir CA850S  |
|--|---|
| Artikel-nr.  | Iveco Stralis AS/AT: 9100100024<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 9100100026           |
| Maks. kølekapacitet:                                 | 850 watt  |
| Nominel indgangsspænding:                            | 24 volt DC  |
| Indgangsspændingsområde:                             | 20 volt DC – 30 volt DC   |
| Strømforbrug:  | 12 – 22 ampere  |
| Underspændingsfrakobling:                            | Kan konfigureres (se kapitel „Menuniveau 2: Underspændingsfrakobling” på side 116)      |
| Mål (L x B x H i mm)<br>(højde over køretøjets tag): | Iveco Stralis AS/AT: 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 635 x 830 x 187 |
| Vægt:  | ca. 21 kg   |

Der tages forbehold for udførelser, ændringer som følge af teknisk udvikling og for muligheder for levering.

# Innehållsförteckning

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| <b>1</b> | <b>Säkerhetsanvisningar</b>   | <b>120</b> |
| 1.1      | Handhavande   | 121        |
| 1.1.1    | Elledningar   | 121        |
| <b>2</b> | <b>Handboken</b>  | <b>122</b> |
| 2.1      | Allmän information om monteringsanvisningen   | 122        |
| 2.2      | Målgrupp  | 122        |
| 2.3      | Symboler och format   | 122        |
| <b>3</b> | <b>Ändamålsenlig användning</b>   | <b>123</b> |
| <b>4</b> | <b>Leveransomfattning</b>   | <b>124</b> |
| <b>5</b> | <b>Tillbehör</b>  | <b>124</b> |
| <b>6</b> | <b>Installation</b>   | <b>125</b> |
| 6.1      | Information om installationen   | 125        |
| 6.2      | Installation  | 127        |
| 6.2.1    | Demontera tackluckan  | 127        |
| 6.2.2    | Förbereda fastsättningen av anläggningen<br>(endast Iveco Stralis AS <sup>3</sup> ) | 127        |
| 6.2.3    | Tätning på förarhyttstaket  | 127        |
| 6.2.4    | Montera anläggningen i takluckan  | 128        |
| 6.2.5    | Dra elkablar  | 128        |
| 6.2.6    | Sätta fast täckramen  | 129        |
| 6.3      | Konfiguration av programvaran till anläggningen                                     | 130        |
| 6.3.1    | Starta och avsluta konfigurationsläget  | 130        |
| 6.3.2    | Menynivå 1: förinställning börvärde för temperatur                                  | 131        |
| 6.3.3    | Menynivå 2: avstängning vid underspänning   | 132        |
| 6.3.4    | Menynivå 3: förinställning driftläge  | 133        |
| 6.3.5    | Menynivå 4: fabriksinställning  | 133        |
| 6.3.6    | Menynivå 5: visning temperaturenhet   | 134        |
| <b>7</b> | <b>Tekniska data</b>  | <b>135</b> |

## 1 Säkerhetsanvisningar

Läs hela handboken noga.

Om anvisningarna inte följs finns risk för person- och materialskador. Att anvisningarna följs är dessutom förutsättning för att den motoroberoende klimatanläggningen ska fungera tillförlitligt.

Tillverkaren övertar inget ansvar för skador som uppstår p.g.a. följande:

- monterings- eller anslutningsfel
- skador på produkten, orsakade av mekanisk påverkan eller över-spänning
- ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- ej ändamålsenlig användning



## 1.1 Handhavande

- Använd endast den motoroberoende klimatanläggningen för de ändamål som anges av tillverkaren. Utför inga ändringar eller ombyggnader på anläggningen!
- Klimatanläggningen får inte användas om den uppvisar synliga skador.
- Den motoroberoende klimatanläggningen måste installeras säkert så att den inte kan välta eller falla ner!
- Installation, underhåll och ev. reparationer får endast genomföras av behörig personal, som är förtrogen med riskerna och de gällande föreskrifterna!
- Använd inte klimatanläggningen i närheten av antändliga vätskor och gaser.
- Använd inte klimatanläggningen vid utetemperaturer under 0 °C.
- Vid brand: lossa **inte** klimatanläggningens övre lock; använd godkänt släckningsmedel. Använd inte vatten för att släcka elden.
- Fråga fordonstillverkaren om uppgifterna om fordonets höjd måste ändras i fordonshandlingarna efter inbyggnad av klimatanläggningen.
  - Påbyggnadshöjd för Stralis AS/AT: 165 mm
  - Påbyggnadshöjd för Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 187 mm
- Stäng alltid av strömförsörjningen innan arbeten (rengöring, underhåll etc) utförs på klimatanläggningen!

### 1.1.1 Elledningar

- Använd tomma rör eller kabelgenomföringar om ledningarna ska dras genom väggar med vassa kanter!
- Lagg inte ledningarna löst eller med skarpa böjar på elektriskt ledande material (metall)!
- Dra inte i ledningarna!
- Dra och fäst ledningarna så att man inte kan snubbla över dem och så att de inte kan skadas.
- Elanslutningarna får endast utföras av behörig elektriker.
- Säkra anslutningen till fordonsnätet med 25 ampere.
- Dra aldrig spänningskabeln (batterikabel) i närheten av signal- eller styrkablar.

## 2 Handboken

### 2.1 Allmän information om monteringsanvisningen

Den här monteringsanvisningen innehåller all nödvändig information om korrekt installation av den motoroberoende klimatanläggningen. Informationen är avsedd för installatören av klimatanläggningen.

Användning av monteringsanvisningen:

- Monteringsanvisningen utgör en del av leveransen, förvara den säkert.
- Monteringsanvisningarna ger viktig information om monteringen och kan dessutom användas vid ev. reparationer.
- Tillverkarens garanti gäller inte om monteringsanvisningen inte följs. I sådana fall kan inga anspråk göras gällande.

### 2.2 Målgrupp

Installations- och konfigurationsinformationen riktar sig till behöriga installatörer i verkstäder som har kännedom om gällande direktiv/föreskrifter och säkerhetsåtgärder vid montering av lastbilstillbehör.

### 2.3 Symboler och format

I dokumentationen används olika symboler och format. Förklaring:

| Format | Betydelse                                  | Exempel   |
|--------|--|---|
| Fett   | Viktig information, som måste beaktas noga | Ställ reglaget (3) på symbolen <b>KYLNING</b> .                 |
| ➤      | Text som beskriver handlingar/arbetssteg   | ➤ Lagg ned klimatanläggningen på en arbetsyta med höljet neråt. |
| ✓      | Beskrivning av resultatet (av arbetssteg). | ✓ Anläggningen är nu driftklar.                                 |



#### Varning

Hänvisar till:

- risk för personskador (installatör eller användare) och
- risk för skador på anläggningen.



#### Observera

Anger potentiella risksituationer som kan uppstå under monteringen/ användningen av anläggningen och orsaka skador på anläggningen resp. miljöskador eller ekonomiska skador.

**Observera**

Viktig information om handhavandet

**3****Ändamålsenlig användning**

Den fordonsspecifika, motoroberoende klimatanläggningen CoolAir CA850S för Iveco Stralis AS/AT (högt tak) (artikelnummer 9100100024) eller Iveco Stralis AS<sup>3</sup> (högt tak) (artikelnummer 9100100026) monteras i förarhyttens vädringslucka med en monteringssats:

**Observera**

Klimatanläggningen CA850S är **inte** avsedd för byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller andra arbetsmaskiner. För starka vibrationer inverkar negativt på anläggningens funktioner.

**Observera**

Klimatanläggningen CA850S är i kylläget dimensionerad för en omgivningstemperatur på högst 43 °C.

**Observera**

Klimatanläggningen CA850S skadas om den används med andra spänningssvärden än de som anges här.

## 4 Leveransomfattning

Motoroberoende klimatanläggning CoolAir CA850S för Iveco Stralis AS/AT

| Komponent                                | Mängd | Artikel-nr |
|--|-------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                    | 1     | 4442700223 |
| Täckram                                  | 1     | 4443000260 |
| 2,5 m tätningsband (profil: 10 x 20 mm)  | 1     | —          |
| Distanshylsa L = 18 mm, Ø 14 mm          | 12    | 4443900236 |
| Sexkantskruv M8 x 45                     | 12    | —          |
| Underläggsbricka 8,4 x 20                | 12    | —          |
| Fjädderring M8                           | 12    | —          |
| Anslutningskabel 6 mm <sup>2</sup> x 4 m | 1     | 4441300149 |
| Fjärrkontroll                            | 1     | 4441600139 |
| Kabelband                                | 1     | —          |
| Monteringsanvisning                      | 1     | 4445100507 |
| Bruksanvisning                           | 1     | 4445100452 |

Motoroberoende klimatanläggning CoolAir CA850S för Iveco Stralis AS<sup>3</sup>

| Komponent                                  | Mängd | Artikel-nr |
|--|-------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                      | 1     | 4442700223 |
| Täckram                                    | 1     | 4443000260 |
| 2,5 m tätningsband (profil: 35 x 20 mm)    | 1     | —          |
| Distanshylsa L = 40 mm                     | 12    | 4443900237 |
| Sexkantskruv M8 x 65                       | 12    | —          |
| Underläggsbricka 8,4 x 20                  | 12    | —          |
| Fjädderring M8                             | 12    | —          |
| Anslutningskabel 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 1     | 4441300097 |
| Fjärrkontroll                              | 1     | 4441600139 |
| Kabelband                                  | 1     | —          |
| Monteringsanvisning                        | 1     | 4445100507 |
| Bruksanvisning                             | 1     | 4445100452 |

## 5 Tillbehör

| Komponent                                  | Artikel-nr |
|--|------------|
| Anslutningskabel 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 9100300027 |
| Skyddskåpa CoolAir CA850S                  | 9100300028 |

## 6 Installation



### Observera

Den motoroberoende klimatanläggningen får endast installeras av behöriga installatörer. Informationen nedan riktar sig till installatörer som har kännedom om gällande direktiv/föreskrifter och säkerhetsåtgärder.

### 6.1 Information om installationen

Läs hela monteringsanvisningen innan klimatanläggningen installeras.

Följande tips och anvisningar måste beaktas vid installation av klimatanläggningen:



### Varning

Kontrollera att alla komponenter är spänningslösa innan några arbeten utförs på elinstallationen!

- Kontrollera alltid, före monteringen, om fordonskomponenter kan skadas eller om deras funktioner kan störas genom monteringen av klimatanläggningen. Kontrollera den inbyggda anläggningens dimensioner på bild **1** på sidan 3 och bild **2** på sidan 3. Den streckade linjen anger takluckeöppningens mitt.
- Kontrollera även, med hjälp av uppgifter från fordonstillverkaren, om påbyggnaden är dimensionerad för den statiska last och belastning som uppstår genom klimatanläggningen i körande fordon. För detta övertar tillverkaren av den motoroberoende klimatanläggningen inget ansvar.
- På monteringsytan får taklutningen inte vara större än 20° i färdriktningen.
- De medföljande monteringskomponenterna får inte ändras egenmäktigt.
- Ventilationsöppningarna (galler) får inte täckas över (min. avstånd till andra komponenter: 10 cm).
- Anläggningen kan anslutas via lastbilens kopplingslåda eller direkt till batteriet. Anslutning via kopplingslåda är att föredra framför direkt anslutning. För vissa fordon gäller att större förbrukare anslutna via kopplingslådan kopplas ifrån efter en kortare stund om strömförbrukningen blir för hög. Informera dig om kopplingslådans specifikationer hos fordonstillverkaren.

- Beakta även kopplingsschemat till apparaten:

| Nr på bild <b>7</b> på<br>sidan 5 | Beteckning                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                 | Knappsatsfolie                    |
| 2                                 | Anslutningskabel                  |
| 3                                 | Rumstemperaturgivare              |
| 4                                 | Jord/jordning                     |
| 5                                 | Klickson (motorskydd, kompressor) |
| 6                                 | Kompressor                        |
| 7                                 | Kondensorfläkt                    |
| 8                                 | Förångarfläkt                     |
| 9                                 | Jord/jordning                     |
| 10                                | Säkring 25 A                      |
| 11                                | Säkring 2 A                       |
| 12                                | Säkring 4 A                       |



#### Observera

Om klimatanläggningen installeras på ett felaktigt sätt kan det leda till att anläggningen förstörs och/eller det kan påverka säkerheten.

Tillverkaren övertar inte något ansvar om klimatanläggningen inte installeras enligt denna monteringsanvisning; inte för driftstörningar, inte för klimatanläggningens säkerhet och speciellt inte för person- och/eller materialskador.



#### Observera

Koppla bort alla anslutningar till fordonets batteri innan klimatanläggningen installeras.

Risk för elektriska stötar om detta inte beaktas.



#### Observera

När anläggningen har installerats måste de förinställda parametrarna kontrolleras i anläggningens programvara (se kapitel "Konfiguration av programvaran till anläggningen" på sidan 130).

## Installation

## 6.2 Installation

**Observera**

Tillverkaren övertar endast ansvar för komponenter som ingår i leveransen. Om anläggningen monteras tillsammans med delar som inte hör till produkten bortfaller rätten till garantianspråk.

**Observera**

Kontrollera om man kan stå på fordonstaket innan du går upp på taket. Inhämta information om tillåten taklast från fordonstillverkaren.

### 6.2.1 Demontera tackluckan

- Ta bort alla skruvar och fästen till takluckan.
- Ta bort takluckan.
- Ta bort tätningmaterialet runt öppningen så att ytan blir ren och fettfri.

**Observera**

Sortera avfallet, ta hand om lim, silikon och tätningar. Beakta gällande bestämmelser för avfallshantering.

### 6.2.2 Förbereda fastsättningen av anläggningen (endast Iveco Stralis AS<sup>3</sup>)

- Förstora de 12 Ø 6,5 mm-hålen, som använts för fastsättning av takluckan, till en diameter på 8,5 mm.

### 6.2.3 Tätning på förarhyttstaket

**Observera**

Kontrollera att tätningsytan mellan anläggningen och förarhyttens tak är ren (inget damm, ingen olja o.s.v.).

- Klistra fast det 2,5 m långa tätningsbandet längs takluckans kontur på förarhyttens tak (bild **3** på sidan 3).
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: tätningsband 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: tätningsband 35 x 20 mm
- Applicera plastiskt, ej härdande butyl-tätningmaterial (t.ex. Sika-Lastomer-710) på skarvkanterna och tätningsbandets överkant.

## 6.2.4 Montera anläggningen i takluckan

- Sätt in anläggningen i mitten och i färdriktningen (bild **1** på sidan 3) på takluckeöppningen.



### Observera

Se till att den motoroberoende klimatanläggningen centreras exakt. När anläggningen har satts ned på fordonstaket måste tätningen ligga tätt runtom. Annars fungerar inte tätningen säkert!

- Placera distanshylsan (bild **5** på sidan 4, pos. 1) på fästhålen, se bild **5** på sidan 4.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: distanshylsa L = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: distanshylsa L = 40 mm
- Skruva in en sexkantskruv (bild **5** på sidan 4, pos. 4) med underläggsbricka (bild **5** på sidan 4, pos. 2) och fjäderring (bild **5** på sidan 4, pos. 3) i de 12 gänginsatserna på anläggningens undersida.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: sexkantskruv M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: sexkantskruv M8 x 65 mm



### Observera

Överskrid aldrig angivet åtdragningsmoment. Om detta inte följs finns det risk att gänginsatserna går sönder.

- Dra åt skruvarna med åtdragningsmoment 8 Nm.

## 6.2.5 Dra elkablar



### Observera

Kontrollera att alla komponenter är spänningslösa innan några arbeten utförs på elinstallationen!



### Observera

Som standard är anläggningen utrustad med.

- Iveco Stralis AS/AT: en 4 meter lång kabel med 6 mm<sup>2</sup> area
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: en 9,5 meter lång kabel med 8 mm<sup>2</sup> area

Om det krävs en längre kabel, måste en behörig elektriker öka kabelarean:

Kapa då kabeln så nära anläggningen som möjligt (max. 0,5 m) och anordna en föreskriftsenlig anslutning till en större kabelarea.

Tillverkaren rekommenderar:

- Iveco Stralis AS/AT: 4 m till 6 meters längd: 8 mm<sup>2</sup> area
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 9 m till 11 meters längd: 10 mm<sup>2</sup> area



## Installation



### Observera

Säkra anslutningen till fordonsnätet med 25 ampere.



### Observera

Batteriet måste kunna leverera den spänning som krävs (se kapitel "Tekniska data" på sidan 135).

**Iveco Stralis AS/AT:** Anläggningen kan anslutas via lastbilens kopplingslåda eller direkt till batteriet. Anslutning via kopplingslåda är att föredra framför direkt anslutning. Informera dig om kopplingslådans specifikationer hos fordonstillverkaren.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** Anläggningen kan anslutas via lastbilens kopplingslåda eller direkt till batteriet. Här rekommenderas anslutning direkt till batteriet eftersom förbrukare med hög strömförbrukning stängs av efter ca 10 minuter när de är anslutna till kopplingslådan.

- Dra elkabeln och anslut den på fordonssidan (röd kabel till plus och svart kabel till minus).
- Anslut elkabelns kontakt till uttaget för elkabeln på den motoroberoende klimatanläggningen.
- Fixera elkabeln med kabelband (kabelbindare), t.ex. på förarhyttens tak, så att kabeln dragavlastas.

## 6.2.6 Sätta fast täckramen



### Observera

Dra åt skruvarna försiktigt så att täckramen inte skadas.

- Sätt fast täckramen (bild **4** på sidan 4, pos. 5) som originalramen till takluckan.

## 6.3 Konfiguration av programvaran till anläggningen

Innan anläggningen tas i drift måste styrenheten anpassas till förhållandena i fordonet. Denna anpassning måste göras av installatören.

I konfigurationsläget ställs följande parametrer in på kontrollpanelen (bild **6** på sidan 4):

| Meny-nivå | Parameter                              | Betydelse   | Fabriks-inställning |
|-----------|--|---|---------------------|
| 1         | Förinställning börvärde för temperatur | Anläggningen startar med det här definierade börvärdet för temperaturen.  | 20 °C (68 °F)       |
| 2         | Avstängning vid underspänning          | Batterivakten stänger av anläggningen vid den här definierade spänningen. | Kod 4 = 22,8 volt   |
| 3         | Förinställning driftläge               | Anläggningen startar med det här definierade driftläget.                  | 0 = automatläge     |
| 4         | Fabriks-inställningar                  | Parametrarna 1 - 3 kan återställas till inställningarna från fabrik.      | --                  |
| 5         | Visning temperaturenhet                | Temperaturen kan visas i °C eller °F.                                     | °C                  |



### Observera

Konfigurationsläget kan även aktiveras när anläggningen har stängts av av underspänningsskyddet och det endast står en restspänning till förfogande.

### 6.3.1 Starta och avsluta konfigurationsläget

De inställbara parametrarna kan ändras i konfigurationsläget:

- Håll, när anläggningen slås på med knappen **PÅ/AV** (bild **6** på sidan 4, pos. 1), knapparna **+** och **-** (bild **6** på sidan 4, pos. 6 och 7) nedtryckta tills lysdioden **kompressor** blinkar.
- ✓ Konfigurationsläget har aktiverats.
- ✓ På den digitala displayen (bild **6** på sidan 4, pos. 5) visas displayversionen (t.ex. 3.1S) i 2 sekunder
- ✓ På den digitala displayen (bild **6** på sidan 4, pos. 5) anger den första siffran menynivån och den andra och tredje siffran anger den inställbara parametern – t.ex. *1.17* för menynivå 1 och ett förinställt börvärde på 17 °C.



### Observera

Konfigurationsläget lämnas automatiskt och anläggningen stängs av om det under 60 sekunder inte görs några inmatningar på kontrollpanelen.

- Tryck på knappen **PÅ/AV** för att lämna konfigurationsläget.

### 6.3.2 Menynivå 1: förinställning börvärde för temperatur

Anläggningen startar alltid med ett definierat börvärde för rumstemperaturen. Denna parameter kan ställas in mellan 17 och 30 °C (62 och 86 °F).

- Starta konfigurationsläget (se kapitel "Starta och avsluta konfigurationsläget" på sidan 130).
- ✓ På den digitala displayen (bild **6** på sidan 4, pos. 5) anger den första siffran menynivån och den andra och tredje siffran anger den inställbara parametern.
- Tryck på knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4) för att ändra parametern.
- Välj börvärdet (i °C) som anläggningen ska starta med: tryck på knapp **+** resp. **–** (bild **6** på sidan 4, pos. 6 och 7).
- ✓ Siffrorna på den digitala displayen blinkar tills den inmatade parametern bekräftas.
- Bekräfta inställningen med knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4).
- ✓ Det inställda värdet sparas och aktiveras när anläggningen startas om.
- ✓ Man kommer nu tillbaka till menynivå 1; med knapparna **+** resp. **–** byter man menynivå.

### 6.3.3 Menynivå 2: avstängning vid underspänning

Batterivakten skyddar batteriet mot djupurladdning.



#### Observera

När batterivakten stänger av apparaten har batteriet endast en liten andel av laddningskapaciteten kvar; starta då inte fordonet onödigt ofta och använd inga andra strömförbrukare. Se till att batteriet laddas igen. Anläggningen kan startas igen så fort tillräcklig spänning finns.

Om endast den spänning står till förfogande för klimatanläggningen som har ställts in här, stängs anläggningen av.

- Starta konfigurationsläget (se kapitel "Starta och avsluta konfigurationsläget" på sidan 130).
- ✓ På den digitala displayen (bild **6** på sidan 4, pos. 5) anger den första siffran menynivån och den andra och tredje siffran anger den inställbara parametern.
- Tryck en gång på knappen **+** (bild **6** på sidan 4, pos. 6) för att gå till menynivå **2**.
- Tryck på knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4) för att ändra parametern.
- ✓ Siffrorna på den digitala displayen blinkar tills den inmatade parametern bekräftas.
- Välj, med knapp **+** resp. **–** (bild **6** på sidan 4, pos. 6 och 7), värdet för avstängning vid underspänning. På den digitala displayen anger den andra och tredje siffran koden för spänningen (i volt) vid vilken anläggningen stängs av:

| Kod | Avstängning vid underspänning |
|-----|-------------------------------|
| 1   | 22,2                          |
| 2   | 22,4                          |
| 3   | 22,6                          |
| 4   | 22,8                          |
| 5   | 22,9                          |

| Kod | Avstängning vid underspänning |
|-----|-------------------------------|
| 6   | 23,0                          |
| 7   | 23,1                          |
| 8   | 23,2                          |
| 9   | 23,4                          |
| 10  | 23,6                          |

- Bekräfta inställningen med knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4).
- ✓ Det inställda värdet sparas och aktiveras när anläggningen startas om.
- ✓ Man kommer nu tillbaka till menynivå 2; med knapparna **+** resp. **–** byter man menynivå.

### 6.3.4 Menynivå 3: förinställning driftläge

Anläggningen startar alltid med ett definierat driftläge för rumstemperatur. Den här parametern kan ändras:

- Starta konfigurationsläget (se kapitel "Starta och avsluta konfigurationsläget" på sidan 130).
- ✓ På den digitala displayen (bild **6** på sidan 4, pos. 5) anger den första siffran menynivån och den andra och tredje siffran anger den inställbara parametern.
- Tryck två gånger på knappen **+** (bild **6** på sidan 4, pos. 6) för att byta till menynivå **3**.
- Tryck på knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4) för att ändra parametern.
- ✓ Siffrorna på den digitala displayen blinkar tills den inmatade parametern bekräftas.
- Välj, med knapp **+** resp. **–** (bild **6** på sidan 4, pos. 6 och 7), vilket driftläge anläggningen ska starta med:

| Kod | Driftläge   |
|-----|-------------|
| 0   | Automatläge |
| 1   | Driftläge 1 |
| 2   | Driftläge 2 |
| 3   | Driftläge 3 |

- Bekräfta inställningen med knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4).
- ✓ Det inställda värdet sparas och aktiveras när anläggningen startas om.
- ✓ Man kommer nu tillbaka till menynivå 3; med knapparna **+** resp. **–** byter man menynivå.

### 6.3.5 Menynivå 4: fabriksinställning

Parametrarna i menynivå 1 - 3, som kan ställas in i konfigurationsläget, kan här återställas till inställningarna från fabrik.

- Starta konfigurationsläget (se kapitel "Starta och avsluta konfigurationsläget" på sidan 130).
- ✓ På den digitala displayen (bild **6** på sidan 4, pos. 5) anger den första siffran menynivån och den andra och tredje siffran anger den inställbara parametern.
- Tryck tre gånger på knappen **+** (bild **6** på sidan 4, pos. 6) för att byta till menynivå **4**.
- ✓ På den digitala displayen visas --.

- Tryck på knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4) för att återställa fabriksinställningarna.
- ✓ -- blinkar på displayen.
- Tryck på knappen **+**.
- ✓ På den digitala displayen visas **00**.
- Bekräfta inställningen med knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4).
- ✓ Parametrarna, som ställts in i konfigurationsläget, återställs till inställningarna från fabrik.
- ✓ Man kommer nu tillbaka till menynivå 4; med knapp **+** resp. **–** byter man menynivå.

### 6.3.6 Menynivå 5: visning temperaturenhet

Anläggningen kan visa rumstemperaturen i °C eller °F. Den här parametern kan ändras:

- Starta konfigurationsläget (se kapitel "Starta och avsluta konfigurationsläget" på sidan 130).
- ✓ På den digitala displayen (bild **6** på sidan 4, pos. 5) anger den första siffran menynivån och den andra och tredje siffran anger den inställbara parametern.
- Tryck fyra gånger på knappen **+** (bild **6** på sidan 4, pos. 6) för att byta till menynivå **5**.
- Tryck på knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4) för att ändra parametern.
- ✓ Siffrorna på den digitala displayen blinkar tills den inmatade parametern bekräftas.
- Välj, med knapp **+** resp. **–** (bild **6** på sidan 4, pos. 6 och 7), vilken temperaturenhet anläggningen ska visa.
- Bekräfta inställningen med knappen **driftläge** (bild **6** på sidan 4, pos. 4).
- ✓ Det inställda värdet sparas och aktiveras när anläggningen startas om.
- ✓ Man kommer nu tillbaka till menynivå 5; med knapparna **+** resp. **–** byter man menynivå.

## 7 Tekniska data

|   | <b>Motoroberoende klimatanläggning</b><br>CoolAir CA850S                                |
|---|---|
| Artikel-nr  | Iveco Stralis AS/AT: 9100100024<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 9100100026           |
| Max. kyleffekt:                                     | 850 watt  |
| Nominell ingångsspänning:                           | 24 volt DC  |
| Inspänningsområde:                                  | 20 volt DC – 30 volt DC   |
| Strömförbrukning:                                   | 12 – 22 ampere  |
| Avstängning vid underspänning:                      | inställbar (se kapitel "Menynivå 2: avstängning vid underspänning" på sidan 132)        |
| Mått (L x B x H i mm)<br>(höjd över fordonets tak): | Iveco Stralis AS/AT: 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 635 x 830 x 187 |
| Vikt:   | ca 21 kg  |

Olika utföranden, tekniska förbättringar och leveransmöjligheter förbehålles.

## Innholdsfortegnelse

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| <b>1</b> | <b>Sikkerhetsregler</b>  | <b>136</b> |
| 1.1      | Behandling av apparatet  | 137        |
| 1.1.1    | Håndtering av elektriske ledninger                             | 137        |
| <b>2</b> | <b>Konvensjoner i håndboken</b>                                | <b>138</b> |
| 2.1      | Generell informasjon om montasjeveiledningen                   | 138        |
| 2.2      | Målgruppe  | 138        |
| 2.3      | Symboler og formater   | 138        |
| <b>3</b> | <b>Tiltenkt bruk</b>   | <b>139</b> |
| <b>4</b> | <b>Leveringsomfang</b>   | <b>139</b> |
| <b>5</b> | <b>Tilbehør</b>  | <b>140</b> |
| <b>6</b> | <b>Installasjon</b>  | <b>141</b> |
| 6.1      | Råd vedrørende installasjon                                    | 141        |
| 6.2      | Installasjonstrinn   | 143        |
| 6.2.1    | Montere ut takluke   | 143        |
| 6.2.2    | Forberede feste av anlegg (kun Iveco Stralis AS <sup>3</sup> ) | 143        |
| 6.2.3    | Plassere tetting på førerhustaket                              | 143        |
| 6.2.4    | Montere anlegget i takluken                                    | 144        |
| 6.2.5    | Trekk elektriske tilførselsledninger                           | 144        |
| 6.2.6    | Feste dekkramme  | 145        |
| 6.3      | Konfigurering av anleggsprogrammet                             | 146        |
| 6.3.1    | Starte og slutte konfigurasjonsmodus                           | 146        |
| 6.3.2    | Menynivå 1: Standard settpunkt for tilførselstemperatur        | 147        |
| 6.3.3    | Menynivå 2: Underspenningsutkobling                            | 148        |
| 6.3.4    | Menynivå 3: Standard driftsmåte                                | 149        |
| 6.3.5    | Menynivå 4: Fabrikkinnstilling                                 | 149        |
| 6.3.6    | Menynivå 5: Visning temperaturenhet                            | 150        |
| <b>7</b> | <b>Tekniske spesifikasjoner</b>                                | <b>151</b> |

## 1 Sikkerhetsregler

Det er absolutt nødvendig at man leser innholdet i håndboken nøye. Kun ved å følge veiledningene oppnår man feilfri drift av klimaanlegget, samt beskyttelse av personer - eller utstyr.

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader på grunn av følgende:

- Montasje- eller tilkoblingsfeil
- skader på produktet på grunn av mekanisk påvirkning og overspenninger
- endringer på produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten
- Bruk til andre formål enn det som er beskrevet i veiledningen



## 1.1 Behandling av apparatet

- Bruk klimaanlegget kun til det formål produsenten har angitt, og foreta ikke endringer eller ombygging av apparatet!
- Når klimaanlegget har synlige skader, må det ikke brukes.
- Klimaanlegget må installeres på en slik måte at det ikke kan velte eller falle ned!
- Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må kun utføres av fagfolk som er kjent med farene hhv. gjeldende forskrifter!
- Plasser ikke klimaanlegget i nærheten av lettantennelige væsker og gasser.
- Bruk ikke klimaanlegget hvis utetemperaturen er lavere enn 0 °C.
- I tilfelle brann må man **ikke** løsne det øvre dekslet på klimaanlegget, og bruk kun lovlige slukkemiddel. Bruk ikke vann til slukking.
- Spør kjøretøyprodusenten om det på grunn av montering av klimaanlegget er nødvendig å endre registreringen av kjøretøyets takhøyde i vognkortet.
  - Monteringshøyde Iveco Stralis AS/AT: 165 mm.
  - Monteringshøyde Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 187 mm
- Ved arbeid på klimaanlegget (rengjøring, vedlikehold osv.), må man alltid løsne alle forbindelser til strømforsyningen!

### 1.1.1 Håndtering av elektriske ledninger

- Hvis ledninger føres gjennom vegger med skarpe kanter, bruker du kabelrør hhv. ledningsgjennomføringer!
- Ikke legg ledninger løst eller skarpt bøyd på materiell som leder elektrisk strøm (metall)!
- Ikke trekk i ledninger!
- Fest og legg ledningene slik at man ikke snubler i dem og slik at man unngår å skade kabelen.
- Den elektriske tilkoblingen må kun utføres av fagfolk.
- Sikre tilkoblingen på nettet i kjøretøyet med 25 ampere.
- Trekk aldri spenningstilførselskabelen (batterikabelen) i nærheten av signal- eller styreledninger.

## 2 Konvensjoner i håndboken

### 2.1 Generell informasjon om montasjeveiledningen

Denne montasjeveiledningen inneholder den viktigste informasjonen og veiledninger for installasjon av klimaanlegget. Informasjonen er beregnet for installasjon av klimaanlegget.

Følgende råd bidrar til at du bruker montasjeveiledningen på riktig måte:

- Montasjeveiledningen er en del av leveringsomfanget og må oppbevares på et sikkert sted.
- Montasjeveiledningen inneholder viktige råd for montasje, og fungerer dessuten som oppslagsverk ved reparasjoner.
- Produsenten påtar seg intet ansvar hvis denne montasjeanvisningen ikke følges. I så fall er ethvert krav utelukket.

### 2.2 Målgruppe

Informasjon vedrørende installasjon og konfigurasjon i denne veiledningen er beregnet på fagfolk i installasjonsbedrifter som er fortrolig med retningslinjene og sikkerhetsforanstaltningene som gjelder for montering av tilbehør på lastebiler.

### 2.3 Symboler og formater

I denne dokumentasjonen vil du støte på bestemte symboler og formater. Disse har følgende betydning:

| Format  | Betydning   | Eksempel  |
|---------|---|---|
| Uthevet | Viktig informasjon i teksten som ikke må misforstås | Still bryter (3) på symbol <b>KJØLING</b> .         |
| ➤       | Instruerende tekst                                  | ➤ Legg klimaanlegget med kapslingen ned på et bord. |
| ✓       | Resultater av en handling                           | ✓ Nå er anlegget driftsklart.                       |



#### Advarsel

Henvisning til:

- mulige farer for installatøren eller brukeren og
- mulig skade på apparat.



#### Merk

Indikerer en mulig faresituasjon som kan oppstå under montasje hhv. drift av produktet, og som kan forårsake skade på apparatet hhv. miljøet eller økonomiske skader.

**Tiltenkt bruk****WAECO CoolAir****Tips**

Spesiell informasjon ved håndtering av produktet.

### 3 Tiltenkt bruk

Det kjøretøyspesifikke klimaanlegget CoolAir CA850S for Iveco Stralis AS/AT (høyt tak) (art.nr. 9100100024) eller Iveco Stralis AS<sup>3</sup> (høyt tak) (art.-nr. 9100100026) monteres i luftelukuken på førerhuset ved hjelp av et montasjesett:

**Merk**

Klimaanlegget CA850S er **ikke** egnet for installasjon i anleggsmaskiner, jordbruksmaskiner eller lignende anleggsutstyr. Ved for kraftig vibrasjon er ikke forskriftsmessig funksjon lenger garantert.

**Tips**

Klimaanlegget CA850 er beregnet for en omgivelsestemperatur på under 43 °C i kjøledrift.

**Merk**

Hvis man bruker klimaanlegget CA850S med spenninger som avviker fra de angitte verdiene, vil dette skade apparatet.

### 4 Leveringsomfang

Klimaanlegg CoolAir CA850S for Iveco Stralis AS/AT

| Delebeskrivelse                           | Antall | Art.nr.    |
|---|--------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                     | 1      | 4442700223 |
| Dekkrammer                                | 1      | 4443000260 |
| 2,5 m isolasjonsbånd (profil: 10 x 20 mm) | 1      | –          |
| Avstandshylse L = 18 mm, Ø 14 mm          | 12     | 4443900236 |
| Sekskantskrue M8 x 45                     | 12     | –          |
| Underlagsskive 8,4 x 20                   | 12     | –          |
| Fjærring M8                               | 12     | –          |
| Tilkoblingskabel 6 mm <sup>2</sup> x 4 m  | 1      | 4441300149 |
| Fjernkontroll                             | 1      | 4441600139 |
| Kabelskjøtestykke                         | 1      | –          |
| Montasjeveiledning                        | 1      | 4445100507 |
| Bruksanvisning                            | 1      | 4445100452 |

**WAECO CoolAir****Tilbehør****Klimaanlegg CoolAir CA850S for Iveco Stralis AS<sup>3</sup>**

| <b>Delebeskrivelse</b>                     | <b>Antall</b> | <b>Art.nr.</b> |
|--|---------------|----------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                      | 1             | 4442700223     |
| Dekkrammer                                 | 1             | 4443000260     |
| 2,5 m isolasjonsbånd (profil: 35 x 20 mm)  | 1             | —              |
| Avstandshylse L = 40 mm                    | 12            | 4443900237     |
| Sekskantskrue M8 x 65                      | 12            | —              |
| Underlagsskive 8,4 x 20                    | 12            | —              |
| Fjærring M8                                | 12            | —              |
| Tilkoblingskabel 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 1             | 4441300097     |
| Fjernkontroll                              | 1             | 4441600139     |
| Kabelskjøtestykke                          | 1             | —              |
| Montasjeveiledning                         | 1             | 4445100507     |
| Bruksanvisning                             | 1             | 4445100452     |

**5 Tilbehør**

| <b>Delebeskrivelse</b>                     | <b>Art.nr.</b> |
|--|----------------|
| Tilkoblingskabel 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 9100300027     |
| Beskyttelseshette CoolAir CA850S           | 9100300028     |

## 6 Installasjon



### Merk

Installasjon av klimaanlegget må kun utføres av fagfolk. Den følgende informasjonen er beregnet på fagfolk som er fortrolig med retningslinjene og sikkerhetsforanstaltningene som gjelder.

### 6.1 Råd vedrørende installasjon

Før man installerer klimaanlegget, må man lese hele montasjeveiledningen.

Følgende tips og henvisninger må følges ved installasjon av klimaanlegget:



### Advarsel

Før man utfører arbeid på elektrisk drevne komponenter, må man forsikre seg om at alt er spenningsløst!

- Før man installerer klimaanlegget, må man undersøke om eventuelle kjøretøykomponenter kan bli skadet ved montasje av klimaanlegget, eller om det påvirker funksjonen til disse). Ved hjelp av fig. **1** på side 3 og fig. **2** på side 3 kan du kontrollere dimensjonene til det innmonterte anlegget. Den stiplede linjen er målt på midten av taklukeåpningen.
- Før montasje må du få klargjort fra kjøretøyprodusenten om karosseriet tåler den statiske vekten og belastningene fra klimaanlegget når kjøretøyet er i bevegelse. Produsenten av klimaanlegget påtar seg intet ansvar.
- Takhellingen til montasjeflaten må ikke være mer enn 20° i kjøreretningen.
- Montasjedelene som følger med må ikke endres på egen hånd ved montasje.
- Ventilasjonsåpningene (gitter) må ikke tildekkes (minimumsavstand til andre påbyggingsdeler: 10 cm).
- Du kan koble anlegget både via hovedfordeleren på lastebilen og direkte med batteriet. Tilkobling over hovedfordeleren er å foretrekke. På enkelte kjøretøy blir større forbrukere, ved tilkobling via hovedfordeleren, koblet ut etter kort tid hvis strømbehovet er for stort. Spør kjøretøyprodusenten om spesifikasjonene til hovedfordeleren.

- Ta også hensyn til tilkoblingsskjemaet for apparatet:

| Nr. i fig. 7 på side 5 | Betegnelse            |
|------------------------|-----------------------|
| 1                      | Betjeningsfolie       |
| 2                      | Forbindelseskabel     |
| 3                      | Romtemperatursensor   |
| 4                      | Masse/jording         |
| 5                      | Klickson (kompressor) |
| 6                      | Kompressor            |
| 7                      | Kondensatorvifte      |
| 8                      | Fordampervifte        |
| 9                      | Masse/jording         |
| 10                     | Sikring 25 A          |
| 11                     | Sikring 2 A           |
| 12                     | Sikring 4 A           |

**Merk**

Feil installasjon av klimaanlegget kan føre til skader på apparatet som ikke lar seg reparere, og det kan gå ut over sikkerheten til brukeren. Hvis klimaanlegget ikke blir installert iht. denne montasjeveiledningen, påtar produsenten seg intet ansvar. Ikke for driftsfeil og ikke for sikkerheten til klimaanlegget, spesielt ikke for personskader og/eller for skader på utstyr.

**Merk**

Før installasjon av klimaanlegget må alle forbindelser til kjøretøyets batteri løsnes. Hvis man ikke følger denne forskriften er det fare for strømstøt.

**Tips**

Når anlegget er installert, må de oppgitte parametrene til anleggsprogramvaren kontrolleres (se kapitlet "Konfigurering av anleggsprogrammet" på side 146).

## Installasjon

## 6.2 Installasjonstrinn

**Merk**

Produsenten er kun ansvarlig for deler som er med i leveransen. Når man bygger inn anlegget sammen med fremmede komponenter, bortfaller garantien.

**Merk**

Før du går opp på taket på kjøretøyet, må du undersøke om taket tåler at folk går på det. Kjøretøyprodusenten kan gi informasjon om tillatt takbelastning.

### 6.2.1 Montere ut takluke

- Fjern alle skruer og fester på den eksisterende takluken.
- Ta av takluken.
- Fjern tetningsmaterialet rundt åpningen, slik at underlaget er rent og fettfritt.

**Tips**

Deponer alt avfallsmateriale, lim, silikon og tettinger atskilt. Følg lokale retningslinjer for deponering.

### 6.2.2 Forberede feste av anlegg (kun Iveco Stralis AS<sup>3</sup>)

- Forstørr de 12 boringene på Ø 6,5 mm som er tatt på fabrikken, og som brukes til å feste takluken, til en diameter på 8,5 mm.

### 6.2.3 Plassere tetting på førerhustaket

**Merk**

Forsikre deg om at klebeflaten for tettingen mellom anlegg og førerhustak er ren (fri for støv, olje osv.).

- Lim det 2,5 m lange isolasjonsbåndet på kanten av taklukeåpningen på taket på førerhuset (fig. **3** på side 3).
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Isolasjonsbånd 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Isolasjonsbånd 35 x 20 mm
- Utstyr støtkanten og overkanten på isolasjonsbåndet med et plastisk butyltettingsstoff som ikke herder (f.eks. SikaLastomer-710).

## 6.2.4 Montere anlegget i takluken

- Sett anlegget sentrisk og i kjøreretningen (fig. **1** på side 3) på taklukeåpningen.



### Tips

Klimaanlegget må plasseres nøyaktig midt på. Når tettingen er påsatt taket på kjøretøyet, må den ligge rundt hele omkretsen. Bare på den måten er sikker tetting mulig!

- Plasser avstandshylsen (fig. **5** på side 4, pos. 1) på festehullene som vist i fig. **5** på side 4.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Avstandshylse L = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Avstandshylse L = 40 mm
- Skru en sekskantskrue (fig. **5** på side 4, pos. 4) med underlagsskive (fig. **5** på side 4, pos. 2) og fjærring (fig. **5** på side 4, pos. 3) inn i de 12 gjengesettene på undersiden av anlegget.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Sekskantskrue M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Sekskantskrue M8 x 65 mm



### Merk

Det angitte dreiemomentet må under ingen omstendighet overskrides. Bare på denne måten kan du unngå at gjenneinnsatsene rykkes opp.

- Trekk til skruene med et dreiemoment på 8 Nm.

## 6.2.5 Trekk elektriske tilførselsledninger



### Merk

Før man utfører arbeid på elektrisk drevne komponenter, må man forsikre seg om at alt er spenningsløst!



### Tips

Anlegget har som standard:

- Iveco Stralis AS/AT: en 4 m lang kabel med et tverrsnitt på 6 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: en 9,5 m lang kabel med et tverrsnitt på 8 mm<sup>2</sup>

Hvis lengre kabellengder skulle være nødvendig, må kabeltverrsnittet økes av et autorisert fagverksted:

I så fall skjærer du av kablen så nær anlegget som mulig (maks. 0,5 m), og lag deretter en fagmessig forbindelse på et stort kabeltverrsnitt.

Produsenten anbefaler:

- Iveco Stralis AS/AT: fra 4 m til 6 m lengde et tverrsnitt på 8 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: fra 9 m til 11 m lengde et tverrsnitt på 10 mm<sup>2</sup>



## Installasjon

**Merk**

Sikre tilkoblingen på nettet i kjøretøyet med 25 ampere.

**Merk**

Batteriet må kunne levere den nødvendige strømmen og spenningen (se kapitlet "Tekniske spesifikasjoner" på side 151).

**Iveco Stralis AS/AT:** Du kan koble anlegget både via hovedfordeleren på lastebilen og direkte med batteriet. Tilkobling over hovedfordeleren er å foretrekke. Spør kjøretøyprodusenten om spesifikasjonene til hovedfordeleren.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** Du kan koble anlegget både via hovedfordeleren på lastebilen og direkte med batteriet. Tilkobling direkte til batteriet er å foretrekke, da forbrukere som er tilkoblet hovedfordeleren blir utkoblet etter ca. 10 min, hvis du har høyt strømbehov.

- Legg tilførselsledningen og koble den til på kjøretøysiden (rød ledning på pluss og svart ledning på minus).
- Plugg støpslet til tilførselsledningen inn i kontakten til tilførselsledningen fra klimaanlegget.
- Sikre tilførselsledningen til strekkavlastningen med et kabelbånd, f. eks. på førerhustaket.

### 6.2.6 Feste dekkramme

**Merk**

Trekk skruene til forsiktig, slik at dekkrammen ikke blir skadet.

- Fest dekkrammen (fig. **4** på side 4, pos. 5) som originalrammen for skyvetaket.

## 6.3 Konfigurering av anleggsprogrammet

Før anlegget tas i bruk første gang, kan styringen tilpasses de forskjellige monteringsbetingelsene. Denne tilpasningen må gjøres av montøren.

I konfigurasjonsmodus blir følgende parametere til anleggsprogrammet stilt inn via betjeningspanelet (fig. **6** på side 4):

| Meny-nivå | Parameter                                    | Betydning  | Fabrikk-innstilling            |
|-----------|--|--|--------------------------------|
| 1         | Standard sett-punkt for tilførselstemperatur | Anlegget starter ved temperatursett-punkt som er definert her.     | 20 °C (68 °F)                  |
| 2         | Underspennings-utkobling                     | Batterivakten slår av anlegget ved spenningen som er definert her. | Veiledende verdi 4 = 22,8 volt |
| 3         | Standard driftsmåte                          | Anlegget starter med driftsmåten som er definert her.              | 0 = Automatikk-modus           |
| 4         | Fabrikk-innstillinger                        | Parametrene 1 - 3 kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.    | --                             |
| 5         | Visning temperaturenhet                      | Temperaturen kan vises i °C eller °F.                              | °C                             |



### Tips

Konfigurasjonsmodus kan også hentes fram når underspenningsvernet har slått av anlegget, og bare en restspenning er tilgjengelig.

### 6.3.1 Starte og slutte konfigurasjonsmodus

De innstillbare parametrene kan endres i konfigurasjonsmodus:

- Ved innkobling holder du med tasten **PÅ/AV** (fig. **6** på side 4, pos. 1) de to tastene **+** og **-** (fig. **6** på side 4, pos. 6 og 7) inne til lysdioden **Kompressor** blinker.
- ✓ Nå befinner du deg i konfigurasjonsmodus.
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) viser i 2 sekunder display-versjonen (f. eks. „3.1S“).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) indikerer med første tall menynivået, og med andre og tredje tall den innstillbare parameteren – f.eks. *1.17* for menynivå 1 og standard settpunkt på 17 °C.



### Tips

Hvis det ikke blir lagt inn noe via betjeningspanelet i løpet av 60 sekunder, blir konfigurasjonsmodusen forlatt og anlegget slås av.

- Trykk tasten **PÅ/AV** for å gå ut av konfigurasjonsmodus.

### 6.3.2 Menynivå 1: Standard settpunkt for tilførselstemperatur

Anlegget starter alltid med et definert settpunkt for romtemperaturen. Denne parameteren kan konfigureres i et område fra 17 til 30 °C (62 til 86 °F).

- Start konfigurasjonsmodus (se kapitlet "Starte og slutte konfigurasjonsmodus" på side 146).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) indikerer med det første sifferet menynivået, og med andre og tredje siffer indikerer det de innstillbare parametrene.
- Trykk tasten **Bruksmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4) for å endre parameteren.
- Med tastene + hhv. – (fig. **6** på side 4, pos. 6 og 7) velger du settpunkt (i °C) som anlegget skal startes med.
- ✓ Tallene som indikeres i digitaldisplayet blinker til det innlagte parameteren blir bekreftet.
- Bekreft innleggingen med tasten **Driftsmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4).
- ✓ Den innlagte verdien lagres og blir brukt når anlegget startes på nytt.
- ✓ Nå befinner du deg i menynivå 1 igjen, og kan skifte mellom menynivåene med tastene + hhv. –.

### 6.3.3 Menynivå 2: Underspenningsutkobling

Batterivakten beskytter batteriet mot dyputlading.



#### Merk

Batteriet har bare litt igjen av ladekapasiteten når batterivakten aktiveres, unngå å starte flere ganger eller å bruke strømforbrukere. Sørg for å lade opp batteriet igjen. Anlegget kan settes i drift igjen med en gang den nødvendige spenningen er tilgjengelig igjen.

Hvis bare forsyningsspenningen som er stilt inn her er tilgjengelig for klimaanlegget, blir anlegget utkoblet.

- Start konfigurasjonsmodus (se kapitlet "Starte og slutte konfigurasjonsmodus" på side 146).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) indikerer med det første sifferet menynivået, og med andre og tredje siffer indikerer det de innstillbare parametrene.
- Trykk én gang på tasten **+** (fig. **6** på side 4, pos. 6), for å skifte til menynivå **2**.
- Trykk tasten **Bruksmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4) for å endre parametrene.
- ✓ Tallene som indikeres i digitaldisplayet blinker til det innlagte parameteren blir bekreftet.
- Med tastene **+** hhv. **–** (fig. **6** på side 4, pos. 6 og 7) velger du verdien for underspenningsutkoblingen. Veiledende verdi som vises i digitaldisplayet på andre og trede plass står for en spenning (i volt) som anlegget blir slått av ved:

| Veiledende verdi | Underspennings-utkobling |
|------------------|--------------------------|
| 1                | 22,2                     |
| 2                | 22,4                     |
| 3                | 22,6                     |
| 4                | 22,8                     |
| 5                | 22,9                     |

| Veiledende verdi | Underspennings-utkobling |
|------------------|--------------------------|
| 6                | 23,0                     |
| 7                | 23,1                     |
| 8                | 23,2                     |
| 9                | 23,4                     |
| 10               | 23,6                     |

- Bekreft innleggingen med tasten **Driftsmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4).
- ✓ Den innlagte verdien lagres og blir brukt når anlegget startes på nytt.
- ✓ Nå befinner du deg i menynivå 2 igjen, og kan skifte mellom menynivåene med tastene **+** hhv. **–**.

## Installasjon

### 6.3.4 Menynivå 3: Standard driftsmåte

Anlegget starter alltid med en definert driftsmåte for romtemperaturen. Dette parameteren kan konfigureres:

- Start konfigurasjonsmodus (se kapitlet "Starte og slutte konfigurasjonsmodus" på side 146).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) indikerer med det første sifferet menynivået, og med andre og tredje siffer indikerer det de innstillbare parametrene.
- Trykk to ganger på tasten **+** (fig. **6** på side 4, pos. 6), for å skifte til menynivå **3**.
- Trykk tasten **Bruksmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4) for å endre parameteren.
- ✓ Tallene som indikeres i digitaldisplayet blinker til det innlagte parameteren blir bekreftet.
- Med tastene **+** hhv. **–** (fig. **6** på side 4, pos. 6 og 7) velger du driftsmodusen som anlegget skal starte med:

| Veiledende verdi | Driftsmåte      |
|------------------|-----------------|
| 0                | Automatikkmodus |
| 1                | Driftsmodus 1   |
| 2                | Driftsmodus 2   |
| 3                | Driftsmodus 3   |

- Bekreft innleggingen med tasten **Driftsmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4).
- ✓ Den innlagte verdien lagres og blir brukt når anlegget startes på nytt.
- ✓ Nå befinner du deg i menynivå 3 igjen, og kan skifte mellom menynivåene med tastene **+** hhv. **–**.

### 6.3.5 Menynivå 4: Fabrikkinnstilling

Parametrene fra menynivåene 1– 3 som kan stilles inn i konfigurasjonsmodusen, kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene:

- Start konfigurasjonsmodus (se kapitlet "Starte og slutte konfigurasjonsmodus" på side 146).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) indikerer med det første sifferet menynivået, og med andre og tredje siffer indikerer det de innstillbare parametrene.
- Trykk tre ganger på tasten **+** (fig. **6** på side 4, pos. 6), for å skifte til menynivå **4**.
- ✓ Digitaldisplayet viser **--**.

- Trykk tasten **Driftsmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4) for å tilbakestille anlegget til fabrikkinnstillingene.
- ✓ Tegnene -- som indikeres i digitaldisplayet, blinker.
- Trykk tasten +.
- ✓ Digitaldisplayet viser 00.
- Bekreft innleggingen med tasten **Driftsmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4).
- ✓ Parametrene som er innstilt i konfigurasjonsmodus tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
- ✓ Nå befinner du deg i menynivå 4 igjen, og kan skifte mellom menynivåene med tastene + hhv. –.

### 6.3.6 Menynivå 5: Visning temperaturenhet

Anlegget kan vise romtemperaturen i °C eller °F. Denne parameteren kan konfigureres:

- Start konfigurasjonsmodus (se kapitlet "Starte og slutte konfigurasjonsmodus" på side 146).
- ✓ Digitaldisplayet (fig. **6** på side 4, pos. 5) indikerer med det første sifferet menynivået, og med andre og tredje siffer indikerer det de innstillbare parametrene.
- Trykk fire ganger på tasten + (fig. **6** på side 4, pos. 6) for å skifte til menynivå **5**.
- Trykk tasten **Bruksmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4) for å endre parameteren.
- ✓ Tallene som indikeres i digitaldisplayet blinker til det innlagte parameteren blir bekreftet.
- Med tastene + hhv. – (fig. **6** på side 4, pos. 6 og 7) velger du den temperaturenheten som anlegget skal vise.
- Bekreft innleggingen med tasten **Driftsmåte** (fig. **6** på side 4, pos. 4).
- ✓ Den innlagte verdien lagres og blir brukt når anlegget startes på nytt.
- ✓ Nå befinner du deg i menynivå 5 igjen, og kan skifte mellom menynivåene med tastene + hhv. –.

## 7 Tekniske spesifikasjoner

|   | <b>Klimaanlegg</b><br>CoolAir CA850S  |
|---|---|
| Artikkelnr.   | Iveco Stralis AS/AT: 9100100024<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 9100100026           |
| Maks. kjøleeffekt:                                  | 850 watt  |
| Nettspenning:                                       | 24 Volt DC  |
| Inngangsspenningsområde:                            | 20 Volt DC – 30 Volt DC   |
| Strømforbruk:                                       | 12 – 22 ampere  |
| Underspenningsutkobling:                            | Konfigurerbar (se kapitlet "Menynivå 2: Underspenningsutkobling" på side 148)           |
| Mål (L x B x H i mm)<br>(Høyde over kjøretøytaket): | Iveco Stralis AS/AT: 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 635 x 830 x 187 |
| Vekt:   | Ca. 21 kg   |

Vi tar forbehold om utførelser, endringer som følge av tekniske forbedringer og leveringsmuligheter.

# Sisällysluettelo

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| <b>1</b> | <b>Turvallisuusohjeet</b>  | <b>152</b> |
| 1.1      | Laitteen käsittely   | 153        |
| 1.1.1    | Sähköjohtimien käsittely   | 153        |
| <b>2</b> | <b>Käsikirjan käytännöt</b>  | <b>154</b> |
| 2.1      | Yleisiä tietoja asennusohjeesta  | 154        |
| 2.2      | Kohderyhmä   | 154        |
| 2.3      | Symbolit ja muotoilut  | 154        |
| <b>3</b> | <b>Määräysten mukainen käyttö</b>                                      | <b>155</b> |
| <b>4</b> | <b>Toimituskokonaisuus</b>   | <b>155</b> |
| <b>5</b> | <b>Lisävarusteet</b>   | <b>156</b> |
| <b>6</b> | <b>Asennus</b>   | <b>157</b> |
| 6.1      | Asennusohjeita   | 157        |
| 6.2      | Asennusvaiheet   | 159        |
| 6.2.1    | Kattoluukun irrotus  | 159        |
| 6.2.2    | Laitteen kiinnityksen valmistelu (vain Iveco Stralis AS <sup>3</sup> ) | 159        |
| 6.2.3    | Ohjaamon tiivisteiden laittaminen                                      | 159        |
| 6.2.4    | Laitteen asennus kattoluukkuun   | 160        |
| 6.2.5    | Sähköisten syöttöjohdinten vetäminen                                   | 160        |
| 6.2.6    | Peitekehysten kiinnitys  | 161        |
| 6.3      | Laitteen ohjelmiston konfigurointi                                     | 162        |
| 6.3.1    | Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus                                  | 162        |
| 6.3.2    | Valikkotaso 1: Lämpötilan halutun arvon syöttö                         | 163        |
| 6.3.3    | Valikkotaso 2: Alijännitekatkaisu                                      | 164        |
| 6.3.4    | Valikkotaso 3: Syöttö toimintatila                                     | 165        |
| 6.3.5    | Valikkotaso 4: Tehdasasetukset   | 165        |
| 6.3.6    | Valikkotaso 5: Näyttö lämpötilayksikkö                                 | 166        |
| <b>7</b> | <b>Tekniset tiedot</b>   | <b>167</b> |

## 1 Turvallisuusohjeet

On ehdottoman välttämätöntä lukea käyttöohjeen koko sisältö huolellisesti.

Ilmastointilaitteen luotettavuus sekä suoja henkilö- ja materiaalivahinkoja vastaan on taattu vain, kun ohjeita noudatetaan.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä johtuvista vaurioista:

- asennus- tai liitäntävirheet
- tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteiden takia syntyneet vauriot
- tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen



## 1.1 Laitteen käsittely

- Käytä ilmastointilaitetta vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen, älä tee laitteeseen mitään muutoksia tai rakenteellisia lisäyksiä!
- Jos ilmastointilaitteessa on näkyviä vaurioita, sitä ei saa ottaa käyttöön.
- Ilmastointilaite täytyy asentaa niin vakaasti, että se ei voi kaatua tai pudota!
- Laitteen saa asentaa, sitä saa huoltaa ja mahdollisia korjauksia saa tehdä vain ammattiliike, joka tuntee töihin liittyvät vaarat sekä vastavat määräykset!
- Älä sijoita ilmastointilaitetta syttyvien nesteiden ja kaasujen lähelle.
- Älä käytä ilmastointilaitetta ulkolämpötilan ollessa alle 0 °C.
- Tulipalotapauksessa ilmastointilaitteen ylempää kantta ei saa irrottaa, käytä sallittuja sammutusvälineitä. Älä käytä sammuttamiseen vettä.
- Ole hyvä ja tarkista ajoneuvosi valmistajalta, johtaako ilmastointilaitteen asentaminen siihen, että ajoneuvopapereihin merkittyä ajoneuvokorkeusmerkintää täytyy muuttaa.
  - Asennuskorkeus Iveco Stralis AS/AT: 165 mm.
  - Asennuskorkeus Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 187 mm
- Irrota ilmastointilaite ennen töitä (puhdistus, huolto jne.) kaikista virransyötön liitoksista!

### 1.1.1 Sähköjohtimien käsittely

- Jos johtimet täytyy viedä teräväreunaisten seinien läpi, käytä putkitusta tai läpivientikappaleita!
- Älä aseta irrallisia tai teräville taitteille asetettuja johtimia sähköä johtavien materiaalien (metalli) päälle!
- Älä kisko johtimista!
- Vedä ja kiinnitä johtimet siten, että niihin ei voi kompastua ja että johdon vaurioitumisen mahdollisuus on pois suljettu.
- Sähköiset liitännät saa suorittaa ainoastaan ammattiliike.
- Suojaa verkkoliitäntä ajoneuvossa 25 ampeerin sulakkeella.
- Jännitesyöttöjohtoja (akkujohtoja) ei saa koskaan vetää signaali- tai ohjausjohtojen lähelle.

## 2 Käsikirjan käytännöt

### 2.1 Yleisiä tietoja asennusohjeesta

Tämä asennusohje sisältää oleelliset tiedot ja ohjeet ilmastointilaitteen asentamista varten. Siihen sisältyvät tiedot on tarkoitettu ilmastointilaitteen asennusliikkeille.

Seuraavat ohjeet auttavat ymmärtämään asennusohjetta oikein:

- Tämä asennusohje on osa toimituskokonaisuutta ja se tulee säilyttää huolellisesti.
- Asennusohjeesta saat tärkeitä asennusta koskevia tietoja. Se toimii samalla apukirjasena korjaustapauksissa.
- Jos näitä asennusohjeita ei noudateta, valmistajan vastuu raukeaa. Tässä tapauksessa oikeus kaikenlaisiin vaatimuksiin on suljettu pois.

### 2.2 Kohderyhmä

Tähän ohjeeseen sisältyvät asennus- ja kokoonpanotiedot on tarkoitettu asennusliikkeiden ammattihenkilökunnalle, joka tuntee kuorma-autojen lisävarusteiden asennukseen sovellettavat direktiivit ja turvajärjestelyt.

### 2.3 Symbolit ja muotoilut

Näissä asiakirjoissa törmäät tiettyihin symboleihin ja muotoiluihin. Ne merkitsevät seuraavia asioita:

| Muotoilu   | Merkitys   | Esimerkki  |
|------------|--|--|
| Lihavointi | Tekstissä on tärkeitä tietoja, joita ei saa ymmärtää väärin. | Aseta kytkin (3) symbolin <b>JÄÄHDYTYS</b> kohdalle. |
| ➤          | Toimintaa ohjaavat tekstit                                   | ➤ Aseta ilmastointilaite kotelo alaspäin työtasolle. |
| ✓          | Toimintavaiheen seuraukset                                   | ✓ Laitteisto on nyt käyttövalmis.                    |



#### Varoitus

viittaa:

- asentajaa tai käyttäjää koskeviin mahdollisiin loukkaantumisriskeihin ja
- mahdollisiin laitevaurioihin.



#### Huomio

ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi syntyä tuotteen asentamisen tai käytön aikana ja joka voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai ympäristöä koskevan tai taloudellisen vahingon.

**Ohje**

erityisiä tietoja, jotka koskevat tuotteen käsittelyä.

### 3 Määräysten mukainen käyttö

Ajoneuvokohtainen ilmastointilaite CoolAir CA850S malliin Iveco Stralis AS/AT (korkea katto) (tuotenro 9100100024) tai Iveco Stralis AS<sup>3</sup> (korkea katto) (tuotenro- 9100100026) asennetaan asennussarjan avulla ohjaamon tuuletusaukkoon:

**Huomio**

Ilmastointilaite CA850S **ei** sovi asennettaviksi rakennuskoneisiin, maatalouskoneisiin tai muihin vastaavin työkoneisiin. Liian voimakkaan värinävaikutuksen aikana asiamukainen toiminta ei ole taattu.

**Ohje**

Ilmastointilaite CA850S on suunniteltu jäähdytyskäyttöön alle 43 °C:een ympäristölämpötilassa.

**Huomio**

Ilmastointilaitteiston CA850S käyttö ilmoitetuista arvoista poikkeavilla jännitteillä johtaa laitteen vaurioitumiseen.

### 4 Toimituskokonaisuus

Ilmastointilaite CoolAir CA850S malliin Iveco Stralis AS/AT

| Osan nimitys                               | Määrä | Tuotenro   |
|--|-------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                      | 1     | 4442700223 |
| Peitekehys                                 | 1     | 4443000260 |
| 2,5 m tiivistenauha (profiili: 10 x 20 mm) | 1     | –          |
| Välikeholkki P = 18 mm, Ø 14 mm            | 12    | 4443900236 |
| Kuusiokantaruuvi M8 x 45                   | 12    | –          |
| Prikka 8,4 x 20                            | 12    | –          |
| Jousiprikka M8                             | 12    | –          |
| Liitäntäjohto 6 mm <sup>2</sup> x 4 m      | 1     | 4441300149 |
| Kaukosäädin                                | 1     | 4441600139 |
| Johtokiinnitin                             | 1     | –          |
| Asennusohje                                | 1     | 4445100507 |
| Käyttöohje                                 | 1     | 4445100452 |

**WAECO CoolAir****Lisävarusteet**Ilmastointilaite CoolAir CA850S malliin Iveco Stralis AS<sup>3</sup>

| Osan nimitys                               | Määrä | Tuotenro   |
|--|-------|------------|
| CoolAir CA850S L1 12°                      | 1     | 4442700223 |
| Peitekehys                                 | 1     | 4443000260 |
| 2,5 m tiivistenauha (profiili: 35 x 20 mm) | 1     | —          |
| Välikeholkki P = 40 mm                     | 12    | 4443900237 |
| Kuusiokantaruuvi M8 x 65                   | 12    | —          |
| Prikka 8,4 x 20                            | 12    | —          |
| Jousiprikka M8                             | 12    | —          |
| Liitäntäjohto 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m    | 1     | 4441300097 |
| Kaukosäädin                                | 1     | 4441600139 |
| Johtokiinnitin                             | 1     | —          |
| Asennusohje                                | 1     | 4445100507 |
| Käyttöohje                                 | 1     | 4445100452 |

## 5 Lisävarusteet

| Osan nimitys                            | Tuotenro   |
|---|------------|
| Liitäntäjohto 8 mm <sup>2</sup> x 9,5 m | 9100300027 |
| Suojakupu CoolAir CA850S                | 9100300028 |

## 6 Asennus



### Huomio

Ilmastointilaitteen saavat asentaa yksinomaan vastaavan koulutuksen omaavat ammattiliikkeet. Seuraavat tiedot on suunnattu ammattilaisille, jotka tuntevat sovellettavat direktiivit ja turvajärjestelyt.

### 6.1 Asennusohjeita

Tämä asennusohje täytyy lukea kokonaan ennen ilmastointilaitteen asentamista.

Seuraavia vinkkejä ja ohjeita tulee noudattaa ilmastointilaitetta asennettaessa:



### Varoitus

Varmista ennen kaikkia sähköisesti toimiviin osiin liittyviä töitä, että osat ovat jännitteettömiä!

- Ennen ilmastointilaitteen asentamista tulee periaatteellisesti tarkastaa, voiko ilmastointilaitteen asennus vahingoittaa mahdollisesti ajoneuvon osia tai vaikuttaa niiden toimintoon. kuva **1** sivulla 3 ja kuva **2** sivulla 3 auttavat asennetun laitteen mittojen tarkastamisessa. Katkoviiva koskee kattoluukun keskikohtaa.
- Selvitä ennen asentamista – ajoneuvon valmistajalta – onko korirakenne suunniteltu ilmastointilaitteen aiheuttamaa painoa ja liikkuvassa ajoneuvossa ilmeneviä kuormituksia vastaavasti. Ilmastointilaitteen valmistaja ei ota mitään vastuuta.
- Katon asennuspinnan kallistuma ei saa olla yli 20° ajosuuntaan.
- Mukana toimitettavia asennusosia ei saa muuttaa itse asennuksen yhteydessä.
- Tuuletusaukkoja (ritilät) ei saa peittää (vähimmäisetäisyys muihin asennettaviin osiin: 10 cm).
- Voit liittää laitteen kuorma-auton sähkökeskuksen kautta kuin myös suoraan akkuun. Tässä tulisi suosia liitäntää sähkökeskuksen kautta. Jos virrantarve on liian korkea, joissakin ajoneuvoissa suuremmat sähkölaitteet kytketään pois hetken kuluttua, kun liitäntä on tehty sähkökeskuksen kautta. Kysy sähkökeskuksen spesifikaatioista ajoneuvon valmistajalta.

- Huomioi myös laitteen liitântäkaavio:

| Nro kuva <b>7</b><br>sivulla 5 | Nimitys                |
|--------------------------------|------------------------|
| 1                              | Käyttökalvo            |
| 2                              | Yhdysjohto             |
| 3                              | Tilan lämpötila-anturi |
| 4                              | Massa/maadoitus        |
| 5                              | Klickson (kompressori) |
| 6                              | Kompressori            |
| 7                              | Kondensaattorituuletin |
| 8                              | Haihdutintuuletin      |
| 9                              | Massa/maadoitus        |
| 10                             | Sulake 25 A            |
| 11                             | Sulake 2 A             |
| 12                             | Sulake 4 A             |



#### Huomio

Ilmastointilaitteen väärä asentaminen voi johtaa laitteen korjaamattomissa olevaan vahingoittumiseen ja heikentää käyttäjän turvallisuutta. Valmistaja ei mitään ota vastuuta, jos ilmastointilaitetta ei asenneta tämän asennusohjeen mukaan. Ei käyttöhäiriöistä eikä ilmastointilaitteen turvallisuudesta, eikä erityisesti henkilö- ja/tai esinevahingoista.



#### Huomio

Kaikki liitännät ajoneuvon akkuun tulee irrottaa ennen ilmastointilaitteen asentamista. Tämän määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraa sähköiskuvaara.



#### Ohje

Laitteen asennuksen jälkeen tulee laiteohjelmiston annetut parametrit tarkastaa (katso kappale "Laitteen ohjelmiston konfigurointi" sivulla 162).

## 6.2 Asennusvaiheet



### Huomio

Valmistaja ottaa vastuun nimenomaan ainoastaan toimituskokonaisuuteen kuuluvista osista. Vastuutakuuta koskevat vaatimukset raukeavat, jos laitteiston asentamiseen käytetään tuotteeseen kuulumattomia osia.



### Huomio

Tarkista ennen ajoneuvon katolle nousemista, kestäkö se ihmisen painon. Sallitut kuormat voit kysyä ajoneuvon valmistajalta.

### 6.2.1 Kattoluukun irrotus

- Ota kaikki olemassa olevan kattoluukun ruuvit ja kiinnitykset pois.
- Ota kattoluukku pois.
- Poista tiivistemateriaali aukon ympäriltä niin, että pohja on puhdas ja rasvaton.



### Ohje

Hävitä kaikki jätemateriaali, liima, silikonit ja tiivisteet erikseen. Noudata paikallisia hävitysmääräyksiä.

### 6.2.2 Laitteen kiinnityksen valmistelu (vain Iveco Stralis AS<sup>3</sup>)

- Suurena 12:ta kattoluukun kiinnitystä varten tehtaalla tehtyä Ø 6,5 mm -reikää niin, että niiden halkaisijaksi tulee 8,5 mm.

### 6.2.3 Ohjaamon tiivisteiden laittaminen



### Huomio

Varmista, että laitteen ja ohjaamon katon välinen tiivisteiden liimapinta on puhdas (pölytön, öljytön jne.).

- Liimaa 2,5 m pitkä tiivistenauha kattoluukun aukon ääri viivojen mukaisesti ohjaamon kattoon (kuva **3** sivulla 3).
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Tiivistenauha 10 x 25 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Tiivistenauha 35 x 20 mm
- Varusta tiivistenauhan yläreuna ja alareuna plastisella, kovettumattomalla butyylitiivistysaineella (esim. SikaLastomer-710).

## 6.2.4 Laitteen asennus kattoluukkuun

- Aseta laite keskelle ja ajosuuntaan (kuva **1** sivulla 3) kattoluukun aukkoon.



### Ohje

Varmista, että ilmastointilaitte sijaitsee aivan keskellä. Tiivisteen täytyy olla paikalleen asettamisen jälkeen koko matkalta kiinni ajoneuvon katossa. Varma tiivistys on mahdollista vain näin!

- Kohdista välikeholkki (kuva **5** sivulla 4, kohde 1) kiinnitysreikiin kuten kuva **5** sivulla 4 osoittaa.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Välikeholkki P = 18 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Välikeholkki L = 40 mm
- Ruuvaa aina yksi kuusiokantaruuvi (kuva **5** sivulla 4, kohde 4) sekä prikka (kuva **5** sivulla 4, kohde 2) ja jousirengas (kuva **5** sivulla 4, kohde 3) 12 kierreholkkiin laitteen alapuolella.
  - CA850S Iveco Stralis AS/AT: Kuusiokantaruuvi M8 x 45 mm
  - CA850S Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: Kuusiokantaruuvi M8 x 65 mm



### Huomio

Älä missään tapauksessa ylitä ilmoitettua vääntömomenttia. Vain näin voit välttää kierreholkkien irtoamisen.

- Kiristä ruuvit 8 Nm -vääntömomentilla.

## 6.2.5 Sähköisten syöttöjohdinten vetäminen



### Huomio

Ennen kaikkia sähköisesti toimiviin osiin liittyviä töitä täytyy varmistaa, että osat ovat jännitteettömiä!



### Ohje

Laitteessa on vakiona:

- Iveco Stralis AS/AT: 4 m pitkä johto, jonka halkaisija on 6 mm<sup>2</sup>
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 9,5 m pitkä johto, jonka halkaisija on 8 mm<sup>2</sup>

Jos tarvitaan pidempiä johtoja, tulee valtuutetun korjaamon suurentaa johdon halkaisijaa:

Leikkaa tässä tapauksessa johto niin läheltä laitetta kuin mahdollista (maks. 0,5 m) ja tee sen jälkeen asianmukainen liitos suurempaan johdon halkaisijaan.

Valmistaja suosittelee:

- Iveco Stralis AS/AT: 4 m–6 m pituus 8 mm<sup>2</sup>:n halkaisijalla
- Iveco Stralis AS<sup>3</sup>: 9 m–11 m pituus 10 mm<sup>2</sup>:n halkaisijalla



## Asennus

**Huomio**

Suojaa verkkoliitäntä ajoneuvossa 25 ampeerin sulakkeella.

**Huomio**

Akun tulee voida tuottaa tarvittava virta ja jännite (katso kappale "Tekniset tiedot" sivulla 167).

**Iveco Stralis AS/AT:** Voit liittää laitteen kuorma-auton sähkökeskuksen kautta, sekä myös suoraan akkuun. Tässä tulisi suosia liitäntää sähkökeskuksen kautta. Kysy sähkökeskuksen spesifikaatioista ajoneuvon valmistajalta.

**Iveco Stralis AS<sup>3</sup>:** Voit liittää laitteen kuorma-auton sähkökeskuksen kautta, sekä myös suoraan akkuun. Suosittelemme liitäntää suoraan akkuun, koska pääjakajaan liitetyt sähkölaitteet sammuvat noin 10 min jälkeen, jos virtatarpeesi on suuri.

- Vedä syöttöjohdot ja liitä ne ajoneuvon puolelta (punainen johto plusaan ja musta johto miinukseen).
- Työnnä syöttöjohdon pistoke ilmastointilaitteen syöttöjohdon liittimeen.
- Varmista syöttöjohto vedon vähentämiseksi johtokiinnittimellä, esim. ohjaamon kattoon.

## 6.2.6 Peitekehysten kiinnitys

**Huomio**

Kiristä ruuvit vain varovasti, ettei peitekehys vaurioidu.

- Kiinnitä peitekehys (kuva **4** sivulla 4, kohde 5) kuten kattoluukun alkupeitekehys.

## 6.3 Laitteen ohjelmiston konfigurointi

Ennen laitteen ensimmäistä käyttöönottoa ohjaus voidaan sovittaa erilaisia asennusoloja vastaavasti. Tämän sovituksen suorittaa asennuksen suorittaja.

Kokoonpanotilassa säädetään seuraavat laiteohjelmiston parametrit käyttöpaneelin kautta (kuva **6** sivulla 4).

| Valik-kotaso | Parametri                       | Merkitys   | Tehdasasetukset            |
|--------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 1            | Lämpötilan halutun arvon syöttö | Laite käynnistyy tässä annetulla lämpötilan halutulla arvolla.   | 20 °C (68 °F)              |
| 2            | Alijännitekatkaisu              | Akkuvahti kytkee laitteen pois tässä määritellyllä jännitteellä. | Tunnusluku 4 = 22,8 voltia |
| 3            | Syöttötoimintatila              | Laite käynnistyy tässä määritellyssä toimintatilassa.            | 0 = Automaattitila         |
| 4            | Tehdasasetukset                 | Parametrit 1–3 voidaan palauttaa takaisin tehdasasetuksille.     | --                         |
| 5            | Näyttölämpötilayksikkö          | Lämpötilan voi näyttää °C- tai °F-asteina.                       | °C                         |



### Ohje

Kokoonpanotilan voi hakea esiin sittenkin, jos alijännitesuoja on kytkenyt laitteen pois päältä ja jäljellä on vain jäännösjännitettä.

### 6.3.1 Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus

Säädettävät parametrit voidaan muuttaa kokoonpanotilassa:

- Pidä käynnistettäessä näppäimellä **PÄÄLLÄ/POIS** (kuva **6** sivulla 4, kohde 1) molemmat näppäimet + ja – (kuva **6** sivulla 4, kohde 6 ja 7) niin pitkään painettuina, että LED **kompressor**i vilkkuu.
- ✓ Olet nyt kokoonpanotilassa.
- ✓ Digitaalinen näyttö (kuva **6** sivulla 4, kohde 5) näyttää 2 sekunnin ajan näyttöversion (esim. „3.1S“).
- ✓ Digitaalinen näyttö (kuva **6** sivulla 4, kohde 5) näyttää ensimmäisellä numerollaan valikkotason ja toisella ja kolmannella numerollaan säädettävän muuttujan - esim. 1.17 valikkotason 1 ja syötetyn halutun arvon 17 °C.



### Ohje

Jos käyttöpaneelin kautta ei syötetä mitään 60 sekuntiin, kokoonpanotila sulkeutuu ja laite kytkeytyy pois päältä.

- Paina näppäintä **ON/OFF** poistuaksesi kokoonpanotilasta.

### 6.3.2 Valikkotaso 1: Lämpötilan halutun arvon syöttö

Laitte käynnistyy huoneen lämpötilan määritellyllä halutulla arvolla. Tätä parametria voi säätää alueella 17-30 °C (62-86 °F).

- Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale "Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus" sivulla 162).
- ✓ Digitaalinäyttö (kuva **6** sivulla 4, kohde 5) näyttää ensimmäisellä numerolla valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muuttujan.
- Paina näppäintä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4), muuttaaksesi muuttujan.
- Valitse näppäimillä **+** tai **–** (kuva **6** sivulla 4, kohde 6 ja 7) haluamasi arvo (°C), jolla laitteen tulee käynnistyä.
- ✓ Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat, kunnes syötetty parametri vahvistetaan.
- Vahvista syöttö näppäimellä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4).
- ✓ Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään uudelleen.
- ✓ Olet nyt taas valikkotasolla 1 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä näppäimillä **+** tai **–**.

### 6.3.3 Valikkotaso 2: Alijännitekatkaisu

Akkuvahti suojaa akkua syväpurkaukselta.



#### Huomio

Akkuun jää akkuvahdin suorittaman pois kytkennän jälkeen vain osa sen latauskapasiteetista. Vältä useita käynnistyksiä ja sähköä kuluttavien laitteiden käyttämistä. Huolehdi siitä, että akku ladataan uudelleen. Kun tarvittava jännite on taas saatavilla, voi laitetta taas käyttää.

Jos ilmastointilaitteelle on saatavilla vain tässä säädetty syöttöjännite, kytkeytyy laite pois päältä.

- Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale "Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus" sivulla 162).
- ✓ Digitaalinäyttö (kuva **6** sivulla 4, kohde 5) näyttää ensimmäisellä numerolla valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettyä muuttujan.
- Paina näppäintä **+** (kuva **6** sivulla 4, kohde 6) kerran vaihtaaksesi valikkotasolle **2**.
- Paina näppäintä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4), muuttaaksesi muuttujan.
- ✓ Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat, kunnes syötetty parametri vahvistetaan.
- Valitse näppäimillä **+** tai **–** (kuva **6** sivulla 4, kohde 6 ja 7) alijännitekatkaisun arvon. Digitaalinäytöllä toisessa ja kolmannessa kohdassa näytetty tunnusluku tarkoittaa jännitettä (volteissa), jolla laite kytetään pois päältä:

| Tunnusluku | Alijännite-katkaisu |
|------------|---------------------|
| 1          | 22,2                |
| 2          | 22,4                |
| 3          | 22,6                |
| 4          | 22,8                |
| 5          | 22,9                |

| Tunnusluku | Alijännite-katkaisu |
|------------|---------------------|
| 6          | 23,0                |
| 7          | 23,1                |
| 8          | 23,2                |
| 9          | 23,4                |
| 10         | 23,6                |

- Vahvista syöttö näppäimellä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4).
- ✓ Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään uudelleen.
- ✓ Olet nyt taas valikkotasolla 2 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä näppäimillä **+** tai **–**.

### 6.3.4 Valikkotaso 3: Syöttö toimintatila

Laite käynnistyy huoneen lämpötilan määritellyllä toimintatilalla. Tätä parametria voi muuttaa:

- Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale "Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus" sivulla 162).
- ✓ Digitaalinäyttö (kuva **6** sivulla 4, kohde 5) näyttää ensimmäisellä numerolla valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muuttujan.
- Paina näppäintä **+** (kuva **6** sivulla 4, kohde 6) kaksi kertaa vaihtaaksesi valikkotasolle **3**.
- Paina näppäintä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4), muuttaaksesi muuttujan.
- ✓ Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat, kunnes syötetty parametri vahvistetaan.
- Valitse näppäimillä **+** tai **–** (kuva **6** sivulla 4, kohde 6 ja 7) toimintatilan, jolla laite käynnistyy:

| Tunnusluku | Toimintatila   |
|------------|----------------|
| 0          | Automaattitila |
| 1          | Toimintatila 1 |
| 2          | Toimintatila 2 |
| 3          | Toimintatila 3 |

- Vahvista syöttö näppäimellä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4).
- ✓ Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään uudelleen.
- ✓ Olet nyt taas valikkotasolla 3 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä näppäimillä **+** tai **–**.

### 6.3.5 Valikkotaso 4: Tehdasasetukset

Kokoonpanotilassa säädettävät muuttujat valikkotasoilta 1 – 3 voidaan palauttaa tehdasasetuksille:

- Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale "Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus" sivulla 162).
- ✓ Digitaalinäyttö (kuva **6** sivulla 4, kohde 5) näyttää ensimmäisellä numerolla valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muuttujan.
- Paina näppäintä **+** (kuva **6** sivulla 4, kohde 6) kolme kertaa vaihtaaksesi valikkotasolle **4**.
- ✓ Digitaalinäyttö näyttää --.

- Paina näppäintä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4), palauttaaksesi tehdasasetukset.
- ✓ Digitaalinäytöllä näytettävät merkit -- vilkkuvat.
- Paina näppäintä **+**.
- ✓ Digitaalinäyttö näyttää **00**.
- Vahvista syöttö näppäimellä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4).
- ✓ Kokoonpanotilassa säädetyt parametrit voidaan palauttaa takaisin tehdasasetuksiin.
- ✓ Olet nyt taas valikkotasolla 1 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä näppäimillä **+** tai **-**.

### 6.3.6 Valikkotaso 5: Näyttö lämpötilayksikkö

Laite voi näyttää tilan lämpötilan °C- tai °F-asteina. Tätä parametria voi muuttaa:

- Käynnistä kokoonpanotila (katso kappale "Kokoonpanotilan käynnistys ja lopetus" sivulla 162).
- ✓ Digitaalinäyttö (kuva **6** sivulla 4, kohde 5) näyttää ensimmäisellä numerolla valikkotason ja toisella ja kolmannella numerolla säädettävän muuttujan.
- Paina näppäintä **+** (kuva **6** sivulla 4, kohde 6) neljä kertaa vaihtaaksesi valikkotasolle **5**.
- Paina näppäintä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4), muuttaaksesi muuttujan.
- ✓ Digitaalinäytöllä näytetyt numerot vilkkuvat, kunnes syötetty parametri vahvistetaan.
- Valitse näppäimillä **+** tai **-** (kuva **6** sivulla 4, kohde 6 ja 7) lämpötilayksikkö, jonka laite tulee näyttää.
- Vahvista syöttö näppäimellä **toimintatila** (kuva **6** sivulla 4, kohde 4).
- ✓ Säädetty arvo tallennetaan ja sitä käytetään kun laite käynnistetään uudelleen.
- ✓ Olet nyt taas valikkotasolla 5 ja voit vaihtaa valikkotasojen välillä näppäimillä **+** tai **-**.

## 7 Tekniset tiedot

|   | Ilmastointilaite<br>CoolAir CA850S  |
|---|---|
| Tuotenro  | Iveco Stralis AS/AT: 9100100024<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 9100100026           |
| Maks. jäähdytysteho:  | 850 wattia  |
| Nimellinen tulojännite:   | 24 voltia DC (tasavirta)  |
| Tulojännitealue:  | 20 voltia DC – 30 voltia DC (tasavirta)   |
| Virrankulutus:  | 12 – 22 ampeeria  |
| Alijännitekatkaisu:   | konfiguroitavissa (katso kappale "Valikkotas 2: Alijännitekatkaisu" sivulla 164)        |
| Mitat (P x L x K, mm)<br>(korkeus ajoneuvon katon yläpuolella): | Iveco Stralis AS/AT: 635 x 830 x 165<br>Iveco Stralis AS <sup>3</sup> : 635 x 830 x 187 |
| Paino:  | n. 21 kg  |

Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja toimitusmahdollisuuksiin pidätetään.



**D** **Dometic WAECO International GmbH**  
 Hollefeldstraße 63 · D-48282 Emsdetten  
 ☎ +49 (0) 2572 879-195 · 📠 +49 (0) 2572 879-322  
 Mail: info@dometic-waeco.de · Internet: www.dometic-waeco.de

## Europe

- (A)** **Dometic Austria GmbH**  
 Neudorferstrasse 108  
 2353 Guntramsdorf  
 ☎ +43 2236 908070  
 📠 +43 2236 90807060  
 Mail: info@waeco.at
- (CH)** **Dometic Switzerland AG**  
 Riedackerstrasse 7a  
 CH-8153 Rümlang (Zürich)  
 ☎ +41 44 8187171  
 📠 +41 44 8187191  
 Mail: info@dometic-waeco.ch
- (DK)** **Dometic Denmark A/S**  
 Nordensvej 15, Taulov  
 DK-7000 Fredericia  
 ☎ +45 75585966  
 📠 +45 75586307  
 Mail: info@waeco.dk
- (E)** **Dometic Spain S.L.**  
 Avda. Sierra del Guadarrama, 16  
 E-28691 Villanueva de la Cañada  
 Madrid  
 ☎ +34 902 111 042  
 📠 +34 900 100 245  
 Mail: info@dometic.es
- (F)** **Dometic S.N.C.**  
 ZA du Pré de la Dame Jeanne  
 F-60128 Plailly  
 ☎ +33 3 44633500  
 📠 +33 3 44633518  
 Mail: info@dometic.fr
- (FIN)** **Dometic Finland OY**  
 Mestarintie 4  
 FIN-01730 Vantaa  
 ☎ +358 20 7413220  
 📠 +358 9 7593700  
 Mail: info@dometic.fi

- (I)** **Dometic Italy S.p.A.**  
 Via Virgilio, 3  
 I-47100 Forlì  
 ☎ +39 0543 754901  
 📠 +39 0543 756631  
 Mail: info@dometic.it
- (N)** **Dometic Norway AS**  
 Skolmar 24  
 N-3232 Sandefjord  
 ☎ +47 33428450  
 📠 +47 33428459  
 Mail: firmapost@waeco.no
- (NL)** **Dometic Benelux B.V.**  
 Ecustraet 3  
 NL-4879 NP Etten-Leur  
 ☎ +31 76 5029000  
 📠 +31 76 5029090  
 Mail: info@dometic.nl
- (S)** **Dometic Scandinavia AB**  
 Gustaf Melins gata 7  
 S-42131 Västra Frölunda (Göteborg)  
 ☎ +46 31 7341100  
 📠 +46 31 7341101  
 Mail: info@waeco.se
- (UK)** **Dometic UK Ltd.**  
 Dometic House · The Brewery  
 Blandford St. Mary  
 Dorset DT11 9LS  
 ☎ +44 844 626 0133  
 📠 +44 844 626 0143  
 Mail: sales@dometic.co.uk

## Overseas + Middle East

- (AUS)** **Dometic Australia**  
 1 John Duncan Court  
 Varsity Lakes QLD 4227  
 ☎ +61 7 55076000  
 📠 +61 7 55076001  
 Mail: sales@dometic-waeco.com.au
- (HK)** **WAECO Impex Ltd.**  
 Suites 2207-2211 · 22/F · Tower 1  
 The Gateway · 25 Canton Road,  
 Tsim Sha Tsui · Kowloon  
 Hong Kong  
 ☎ +852 24611386  
 📠 +852 24665553  
 Mail: info@dometic-waeco.com.hk
- (ROC)** **WAECO Impex Ltd.**  
 Taipei Office  
 2 FL-3 · No. 56 Tunhua South Rd, Sec 2  
 Taipei 106, Taiwan  
 ☎ +886 2 27014090  
 📠 +886 2 27060119  
 Mail: marketing@dometic-waeco.com.tw
- (UAE)** **Dometic AB**  
 Regional Office Middle East  
 P O Box 74775  
 Dubai, United Arab Emirates  
 ☎ +971 4 321 2160  
 📠 +971 4 321 2170  
 Mail: info@dometic.ae
- (USA)** **Dometic Marine Division**  
 2000 N. Andrews Ave. Extension  
 Pompano Beach, FL 33069 USA  
 ☎ +1 954 973 2477  
 📠 +1 954 979 4414  
 Mail: marinesales@dometicus.com

**www.dometic-waeco.com**